

# Adventurer3\_エアチューブジョイント(旧型)交換手順

対象機種

Adventurer3シリーズ

## 1 エアチューブジョイント交換


1-1

※フィラメントはあらかじめ抜いておいてください。

電源を切ってから作業を行ってください。

リボン配線、ガイドチューブを取り外します。

リボン配線は断線しないように真上にゆっくりと引き抜いてください。



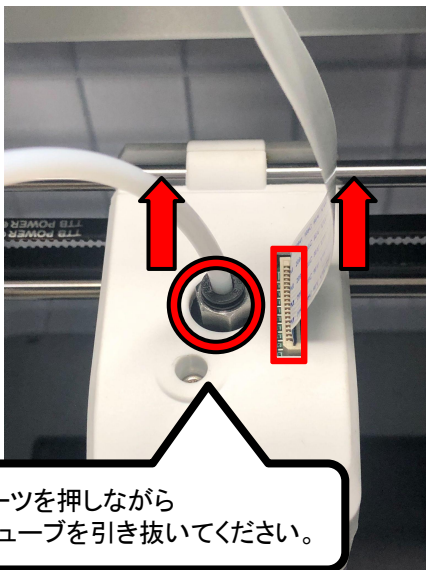


黒いパーツを押しながら  
ガイドチューブを引き抜いてください。

1-2

ヘッドカバーを固定する六角ねじを取り外し、ヘッドカバーを外します。


その後基板を取り付ける2本のねじを外し、基板を上方に引き抜きます。

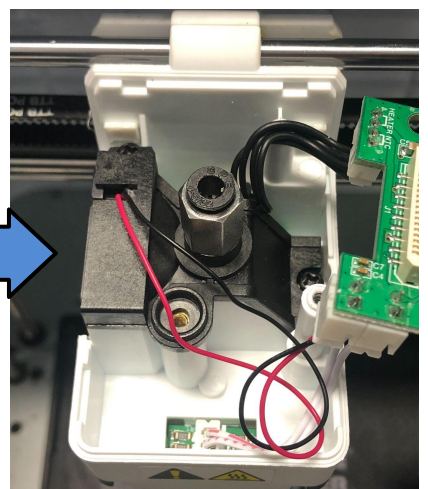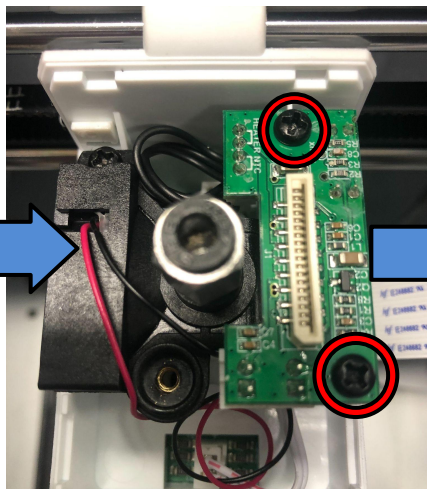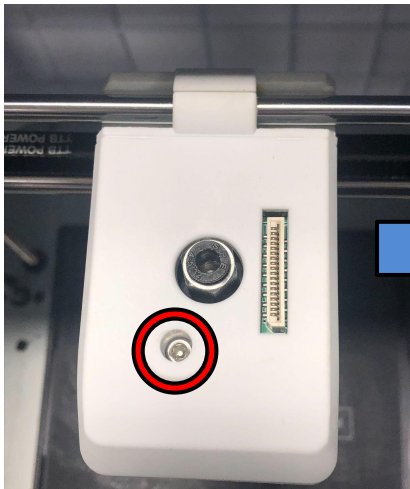



1-3

エアチューブジョイントを薄めのモンキーレンチで取り外します。  
交換後は逆順で作業して完了です。

取り外し、取り付けは  
レンチをお使いください。

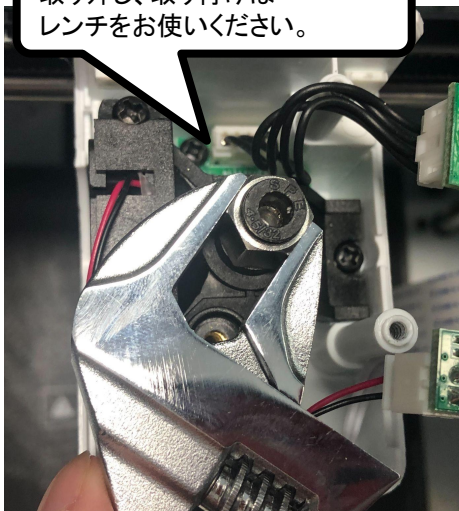

交換後はカバーを綺麗に  
取り付けてください。  
カバーが浮いていると、  
X軸動作不良の原因に  
なります。

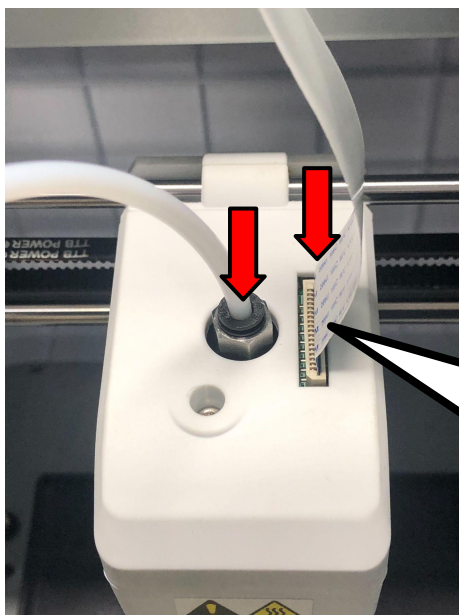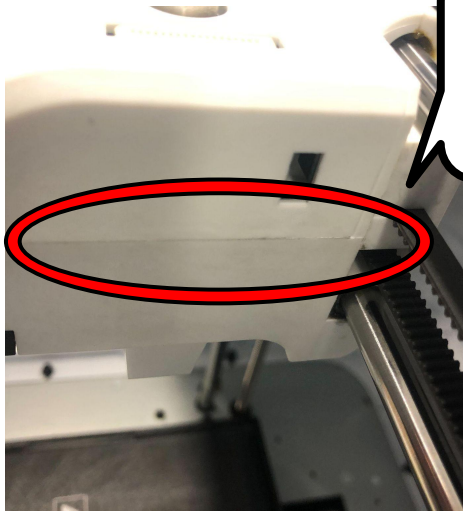

リボン配線を接続する際は、  
挿込部分が曲がらないように  
できるだけ垂直にして  
挿し込んでください。