

Adventurer3_タッチパネル交換手順

対象機種

Adventurer3シリーズ

1 本体上部の取り外し


1-1

交換のため、外装部品を取り外す必要があります。
本体上部の透明蓋を外します。内側から押し出すと簡単に外れます。



1-2

本体上部の蓋（透明部分以外）を外します。透明蓋を外すと、
黒色の蓋のみが残ります。ここもツメで引っかかっているだけですので、
上に持ち上げて外してください。

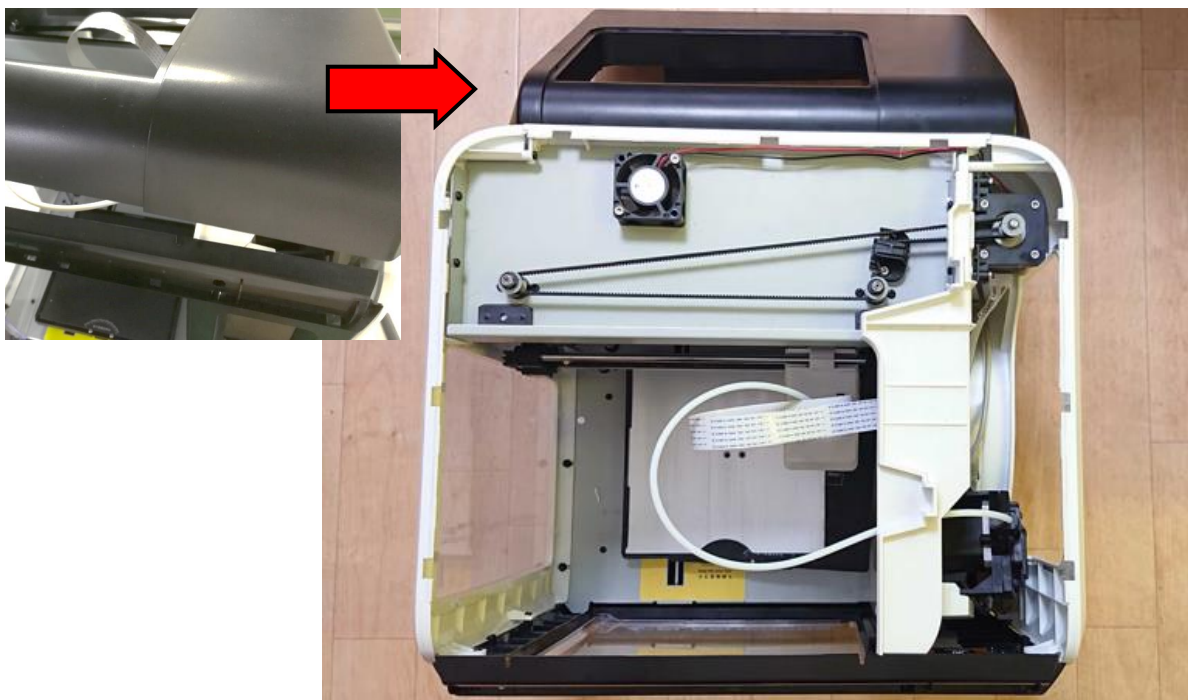

2 本体右側面の取り外し


2-1

フロントドアを開けると、蓋の手前側に2つねじがあります。これを外してください。



2-2

本体内部右側面のねじを1本外してください。

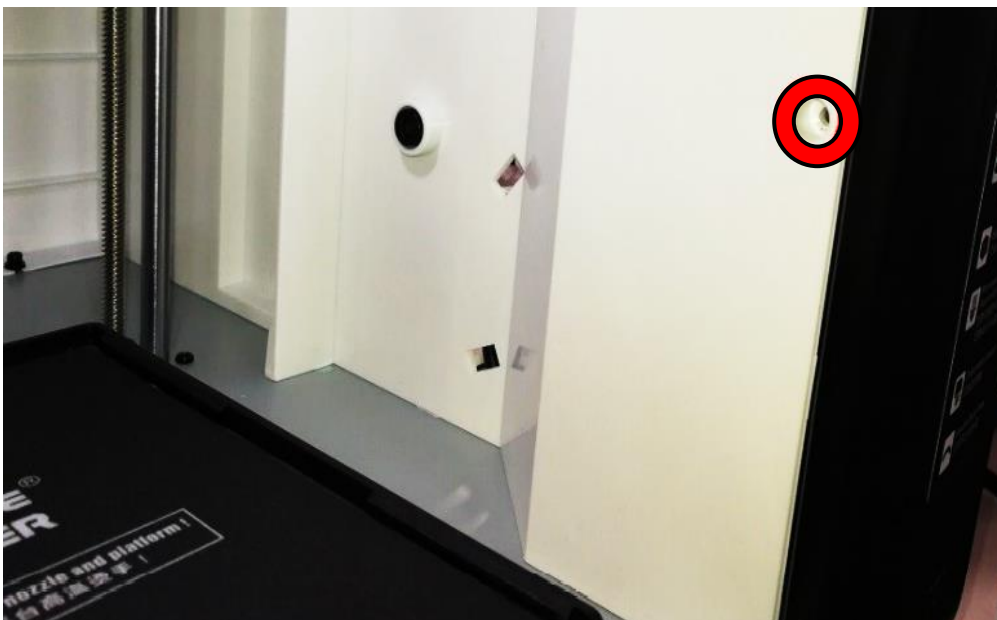


2-3

本体上部の透明蓋を外してください。内側から押し出すと簡単に外れます。



2-4

本体上部の蓋（透明部分以外）を外します。ツメで引っかかっているだけですので、上に持ち上げて外してください。

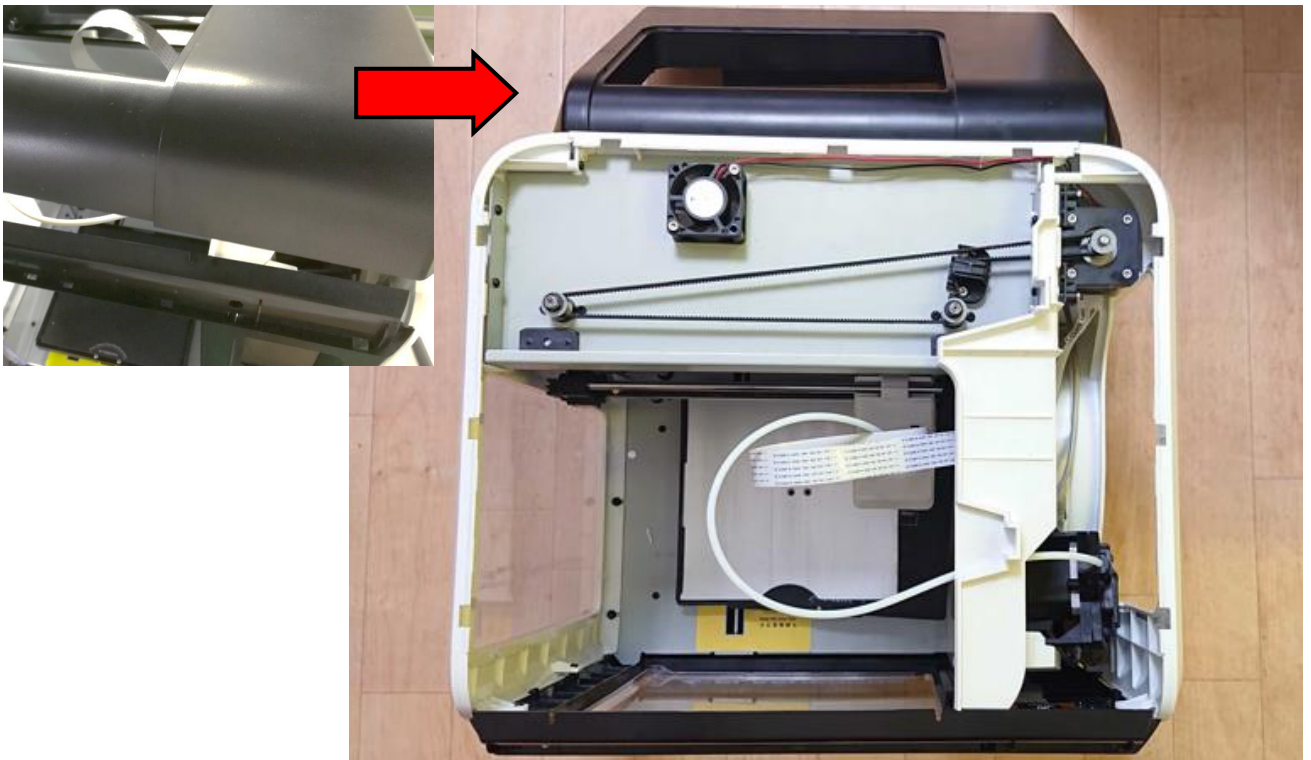

2-5

タッチパネルの裏側に外装用のねじがありますので、これを外します。




2-6

フィラメントホルダーがある本体右側面に、2つねじがあります。これを外してください。



2-7

タッチパネル裏側のねじを1本外します。

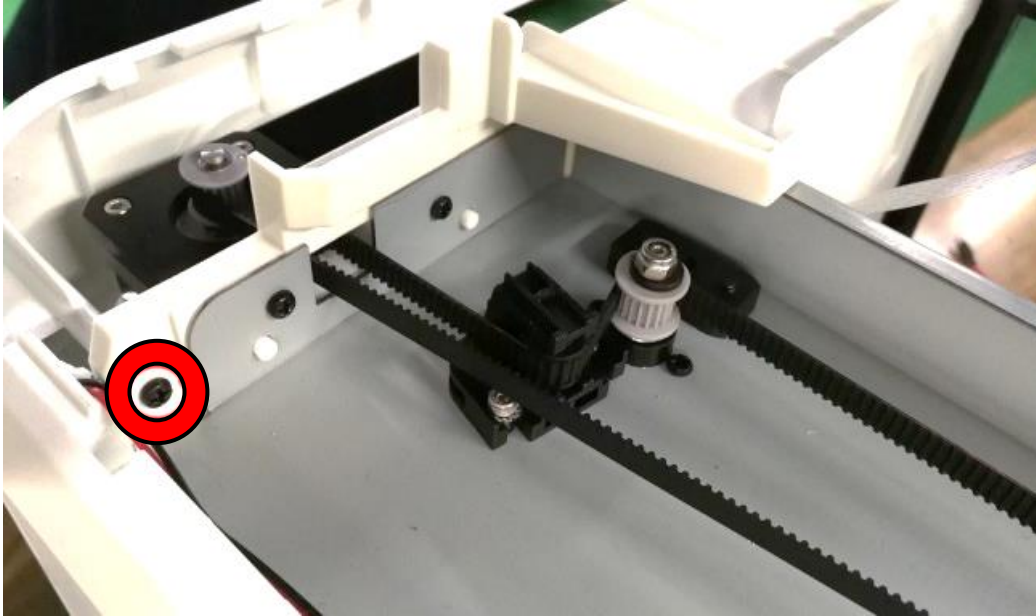

2-8


ここまで全ての箇所を外すと、本体右側面が丸ごと外れるようになりますので、ここを外してください。なお、タッチパネルの少し下あたりに強めに引っかかっているツメがあるので、取り外しにくくなっています。組み立てる際は逆順でお願いします。



3 本体正面のカバーを外す


3-1

タッチパネルは正面に取り付けられているため、工具が入る隙間を確保する必要があります。そのため本体正面も取り外していきます。ねじを3つ取り外してください。

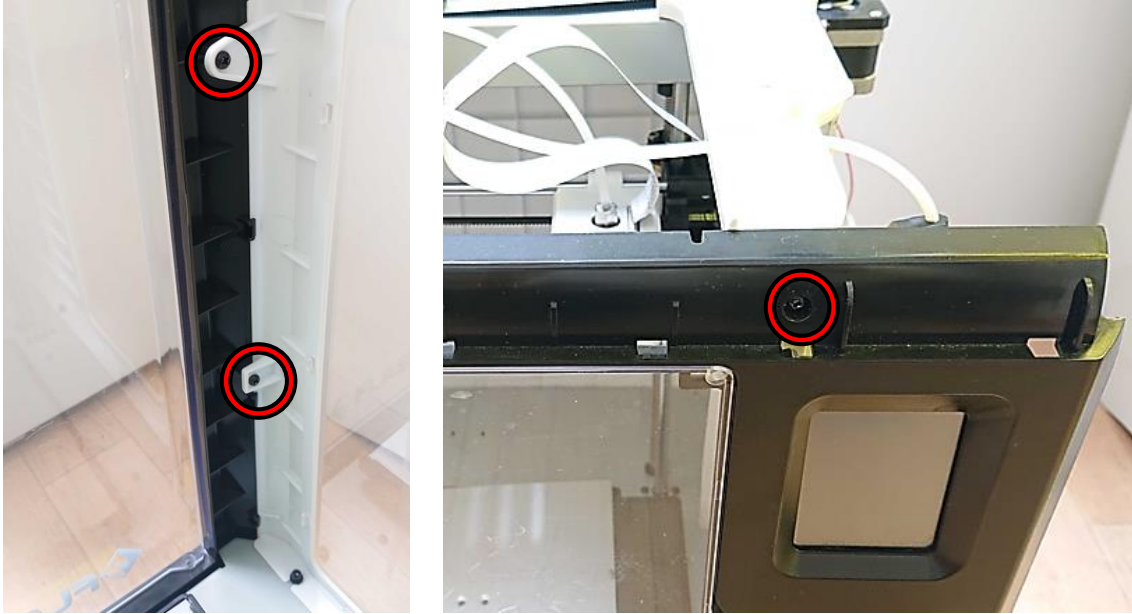

3-2

手順3-1まで完了すると、正面カバーが開きます。正面カバーの下側は4つの爪で固定されているのみのため、写真より大きく取り外すことも可能です。

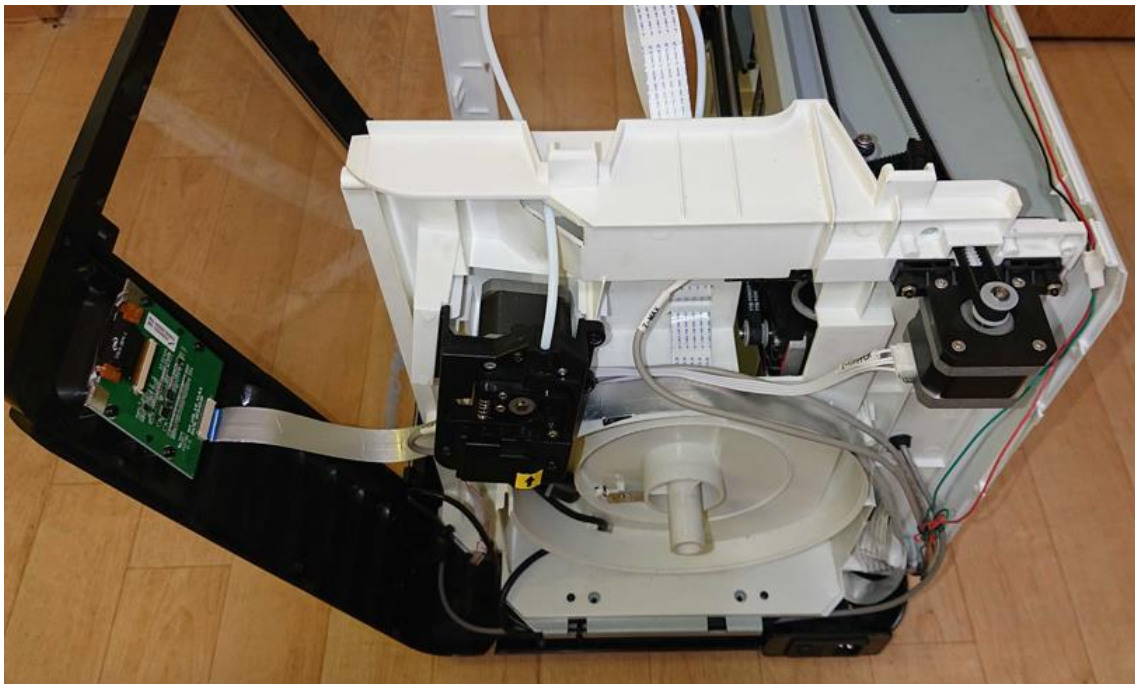

4 タッチパネルを交換する

4-1

タッチパネルを固定している4本のねじを取り外します。その後、新しいタッチパネルに取り換えて交換完了です。リボン配線は折れないように水平に差し込んでください。

