

# Adventurer3\_ノズル固定クリップ交換手順


対象機種

Adventurer3

## 1 ヘッドの取り外し


1-1

※電源を消した状態で行ってください！  
ヘッドを取り外すため、ガイドチューブ、リボン配線、ノズルを引き抜いてください。

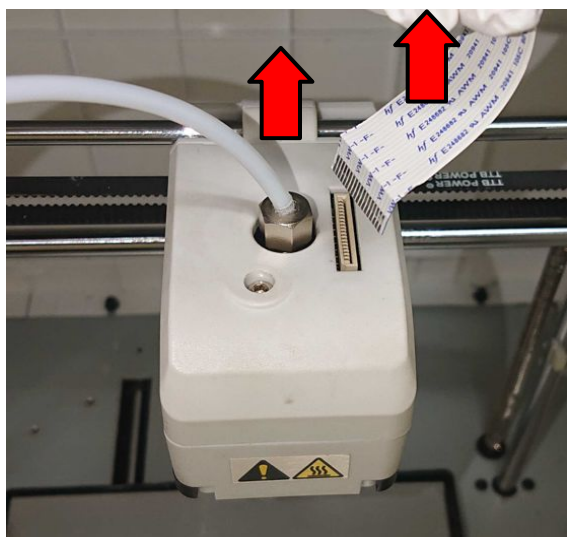

1-2


プラスドライバーで奥側にある二本のネジを外してください。  
ネジを外した後、ヘッド部分を上に持ち上げるようにするとヘッドが外れます。

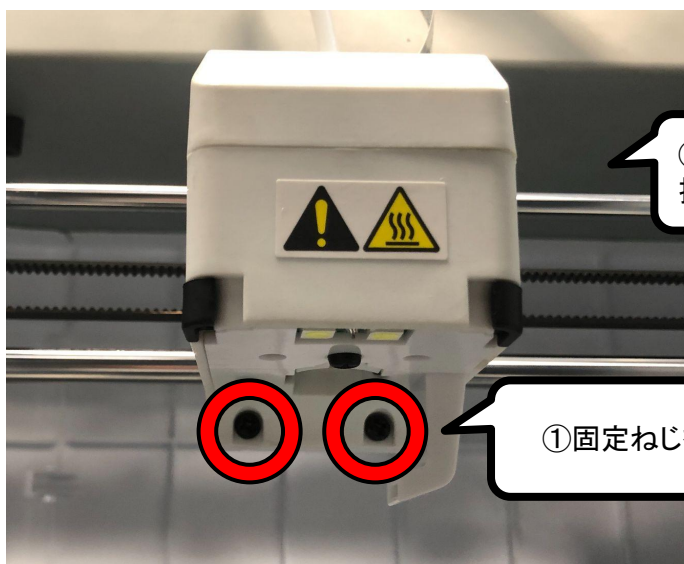

## 2 ノズル固定クリップを交換する

2-1


ヘッド裏にあるねじを取り外すと蓋が外れるようになります。  
蓋は図の矢印方向にゆっくりと引き起こしながら外してください。

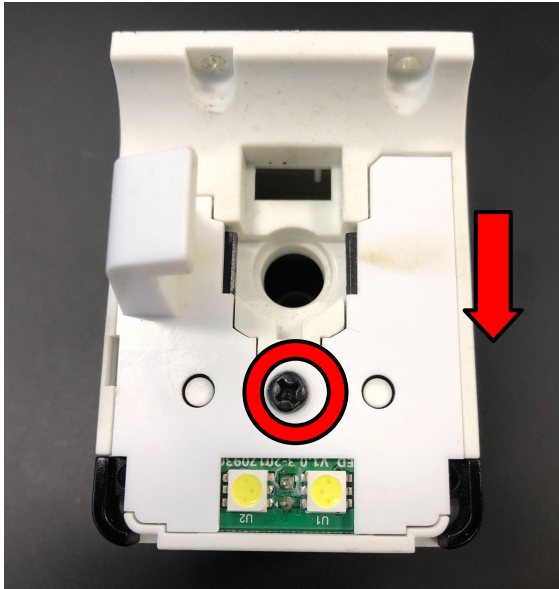

2-2

蓋を外すとノズル固定クリップの交換ができるようになります。  
ばねの先端は互い違いになるように取り付けてください。  
取り付け後は、手順2-1の逆順で蓋を取り付けてください。

※クリップのばねは、交換前のものを使用しても問題ありません。

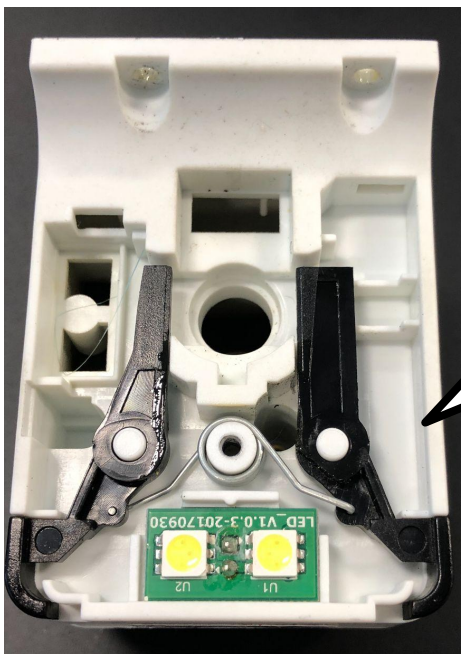


ノズル固定クリップ



### 3 ヘッドの取り付け

3-1

上からひっかけるようにしてヘッドを取り付けてください。  
ヘッドを取り付けたら、手順1-2で外した二本のネジを付けてください。

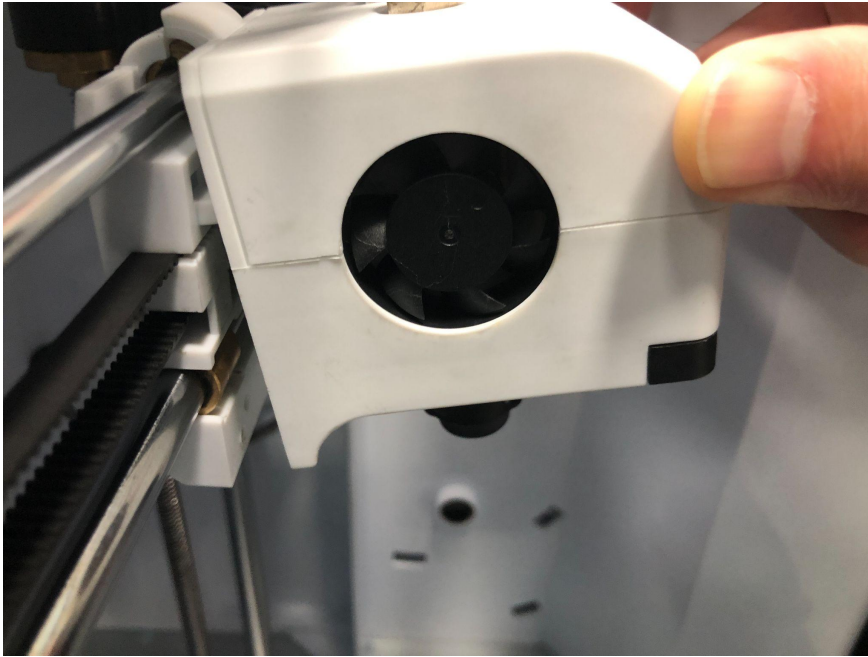

3-2

ノズルをヘッドに差し込んでください。  
ヘッドの固定クリップが最大まで広がるようにしっかりと  
差し込み・装着してください。

