


# Adventurer3\_ホットプレートの交換手順


対象機種 Adventurer3シリーズ

## 1 ホットプレートの取り外し

1-1 軟性プラットフォームを外し、図示の皿ねじを外します。

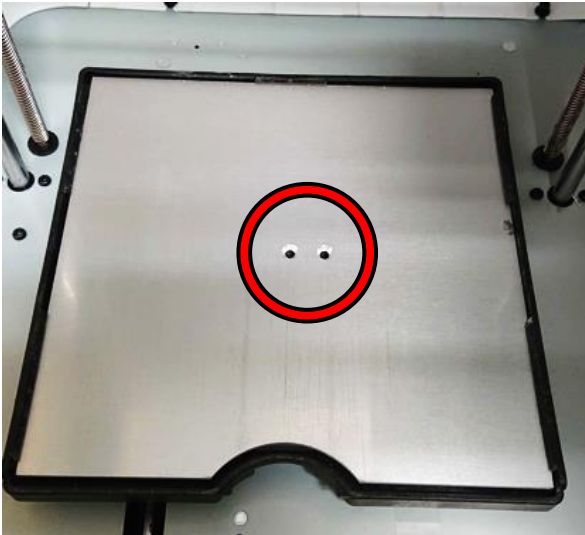


1-2 ホットプレートをプラットフォームフレームより引きはがします。  
この時、ホットプレート裏配線を切断しないよう注意してください。

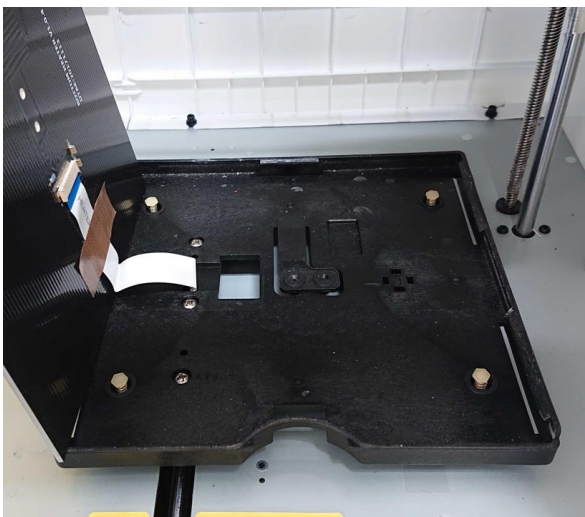

1-3

ホットプレート裏面のリボン配線を引き抜きます。

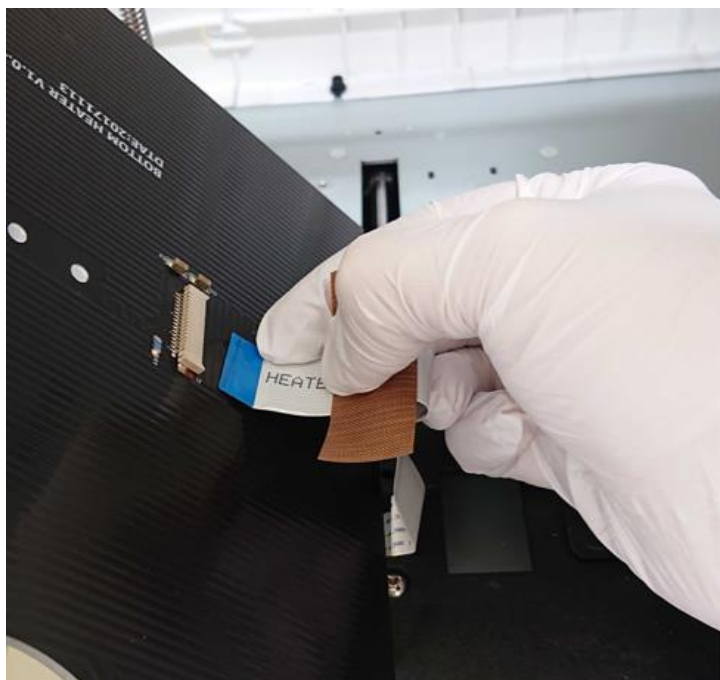

1-4

ホットプレート交換後は、再度リボン配線をを取り付けます。  
差込み口に真っすぐ差し込んでください。その後は逆順で作業を完了です。

