


Adventurer4_タッチパネル配線交換手順

対象機種 Adventurer4

1 本体上部の取り外し




1-1

作業を始める前に必ず電源をお切りいただいてから作業してください。
赤丸で示してある4箇所のネジを外し、上部へ引き上げるように取り外します。

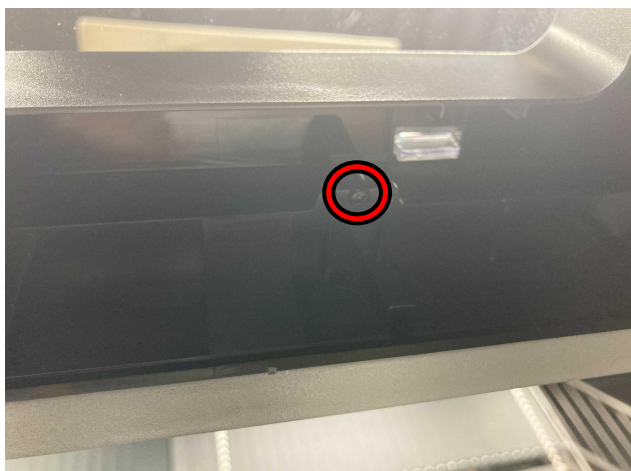


2 本体側面の取り外し

2-1 赤丸で示してある部分のネジを取ります。

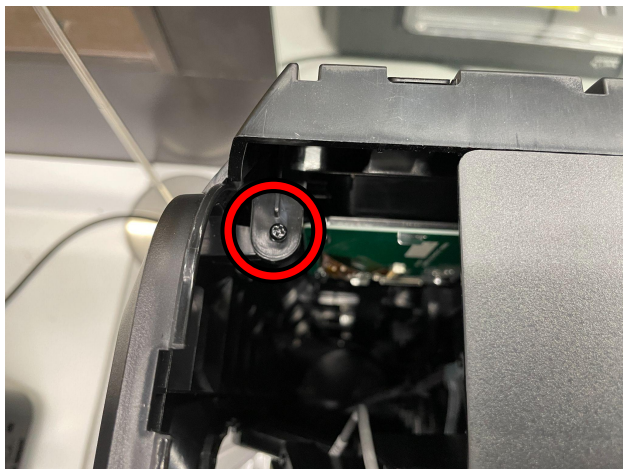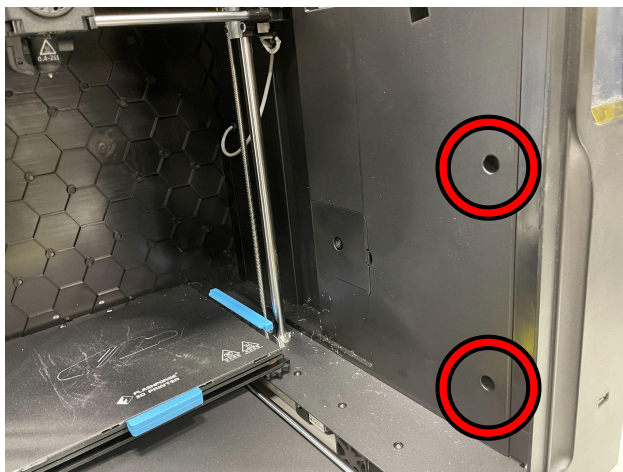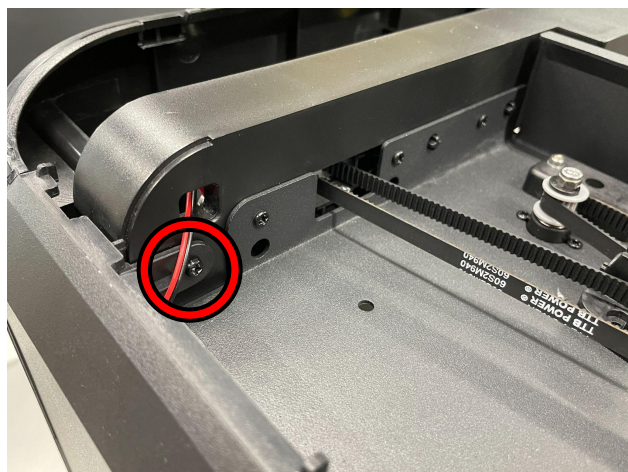


2-2

赤丸で示してある部分のネジを外します。

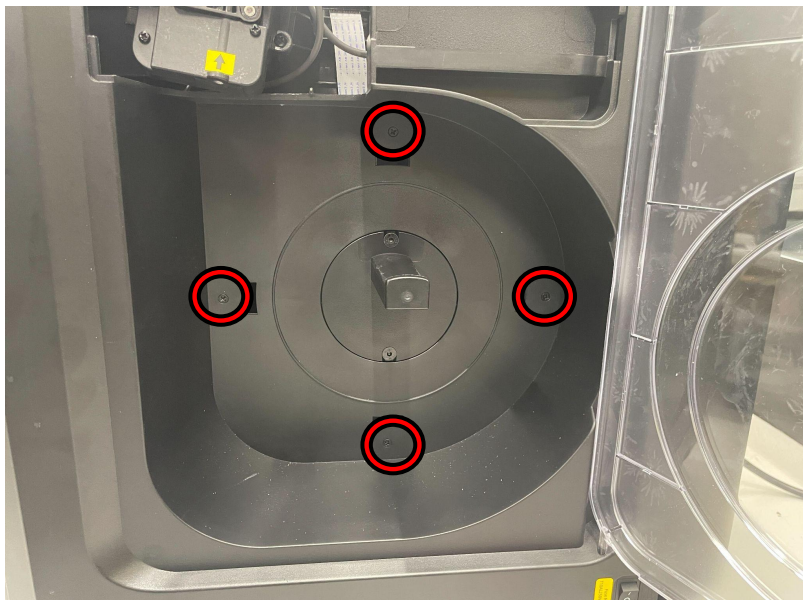



2-3

エクストルーダーの右端にある2本のネジを外します。左端はミゾにはまっているので、右端を手前に起こすようにして取り外します。

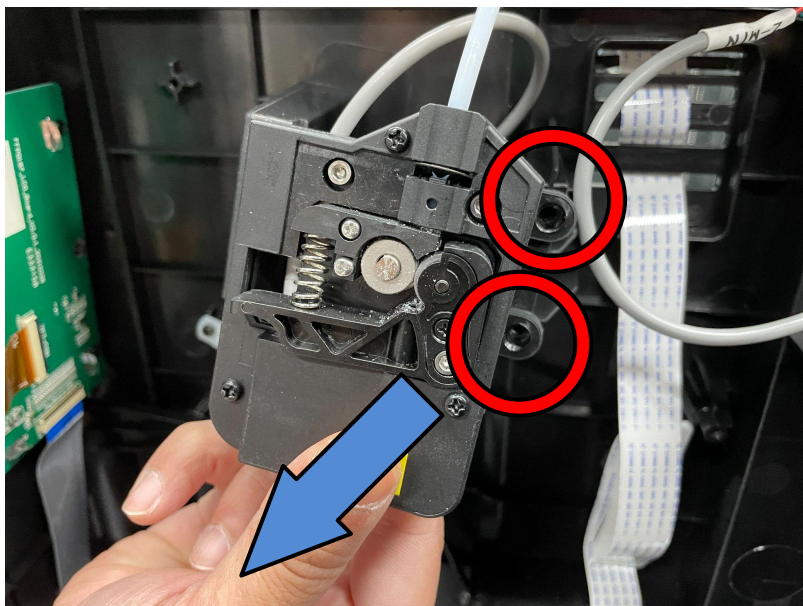

2-4

側面カバーを外します。カバー下部と本体に配線がつながっているので、ちぎれてしまわないよう十分に注意しながらゆっくり取り外します。

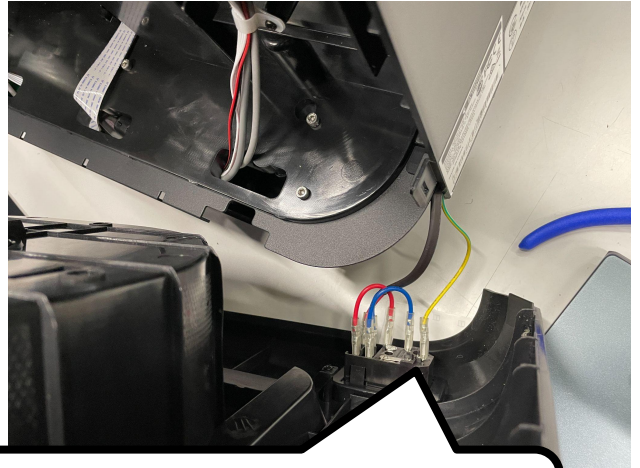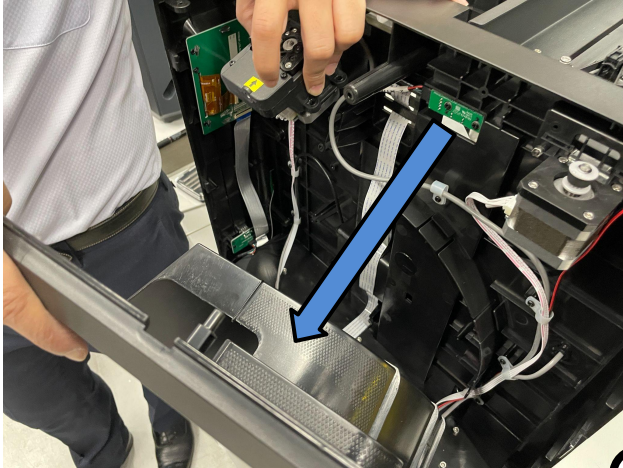


配線に注意！

3 本体底部の取り外し

3-1

底面が見えるよう本体を倒し、赤丸で示した部分のネジを外したらカバーを取り外します。

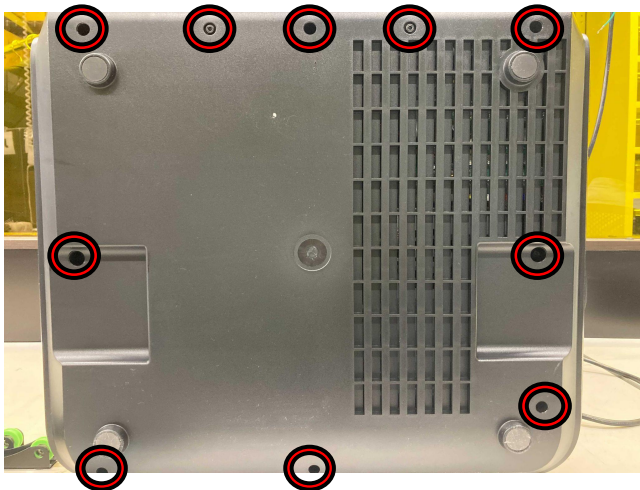

4 タッチパネル配線の取り外し


4-1

タッチパネル基盤についているリボン配線を黒いレバーを手前に起こしてから引き抜きます。



4-2

赤丸で示したネジを外し、赤枠の黒いレバーを手前に起こしてリボン配線を取り外します。これで配線は完全に外れた状態になります。

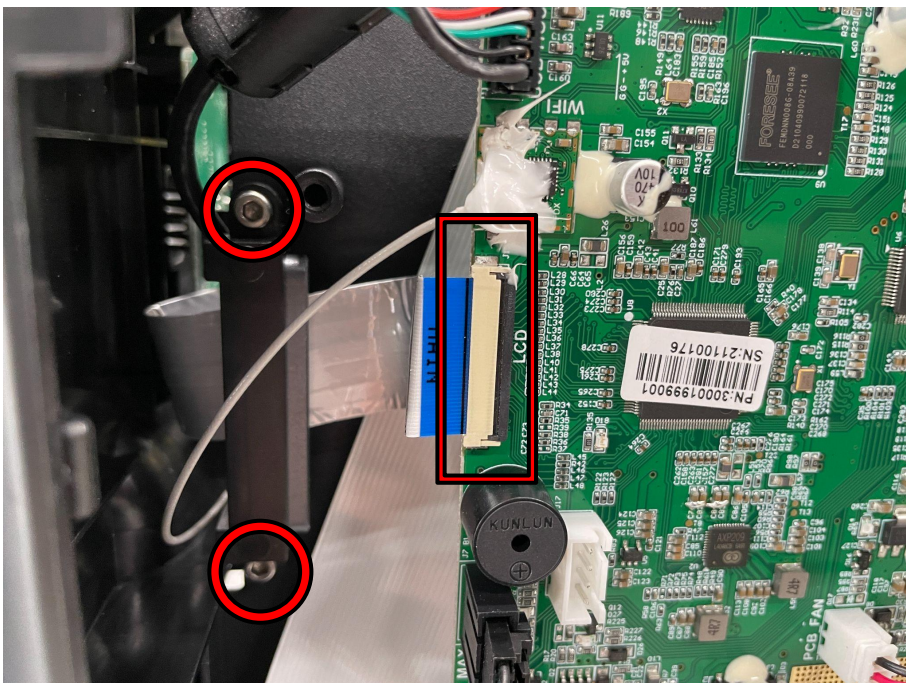

4-3

タッチパネルのリボン配線を交換した後、逆の手順で組みなおしてください。電源を入れ、タッチパネルが正常に動くことを確認し、作業は終了です。