

Adventurer4_ホットプレートリボン配線交換手順



対象機種

Adventurer4

1 プラットフォームの取り外し


1-1

ビルドプレートを外し、図示のネジ6本を外します。
※作業時には本体電源を切ってください。

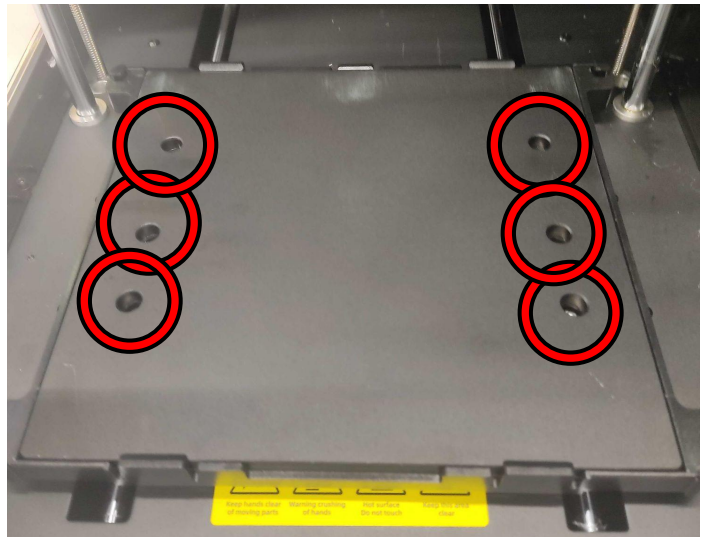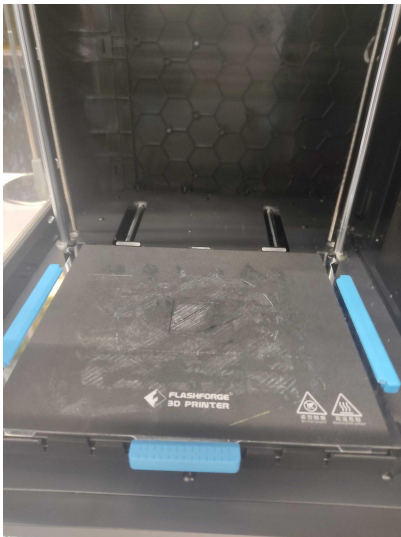


1-2

プラットフォームをプラットフォームフレームより引きはがします。
この時、ホットプレート裏配線を切断しないよう注意してください。

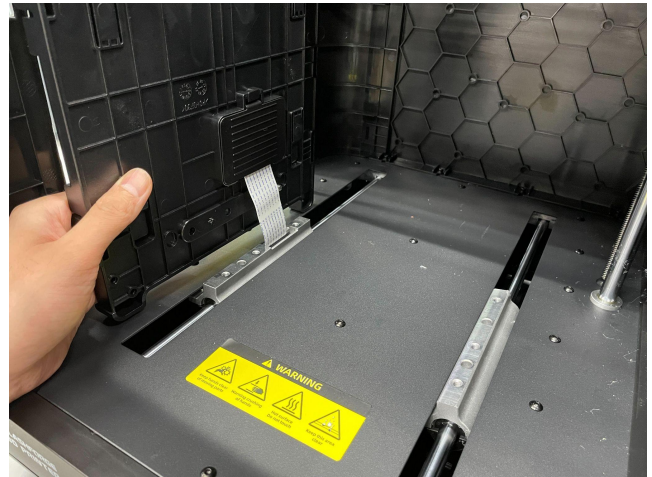

1-3

プラットフォーム裏面のリボン配線カバーを外しリボン配線を引き抜きます。

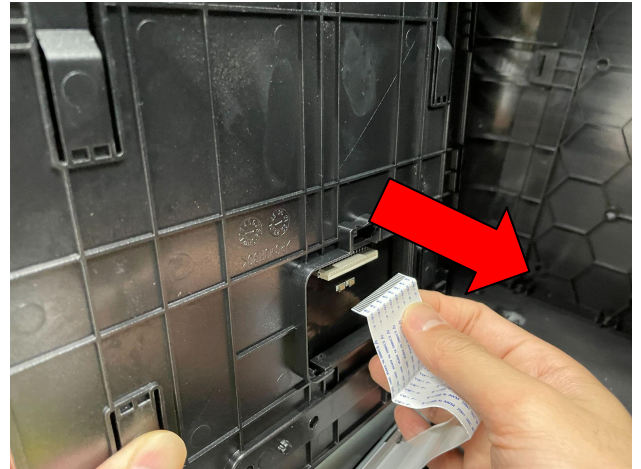


2 リボン配線の交換

2-1

本体付属の六角レンチを用意し、本体を仰向けに倒して正面に本体底面が見えるようにしてください。

※作業時には本体電源ケーブルを外してください。

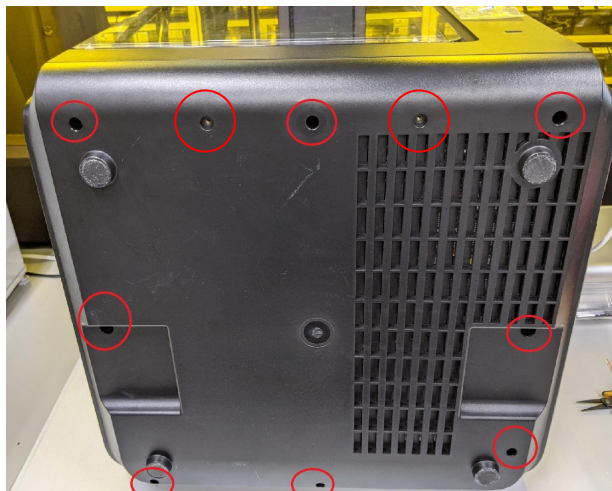



2-2

ネジを外したら底面カバーが外れて、Y軸モーター・メイン基盤・配線類が見えるようになります。




2-3

赤丸部分のネジ2本を外して青破線部品を矢印の方向へずらします。

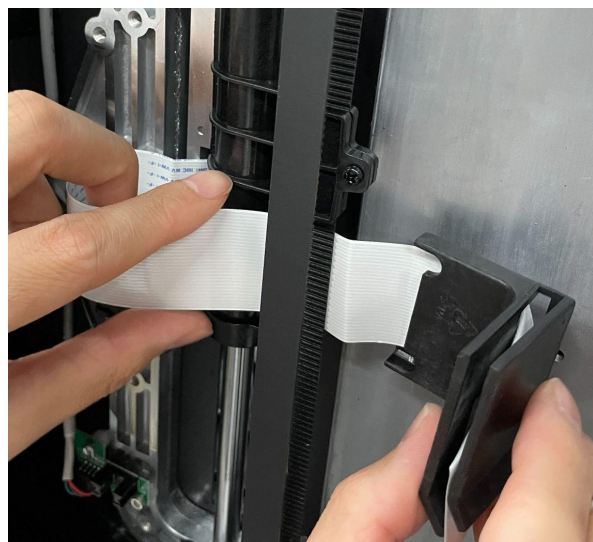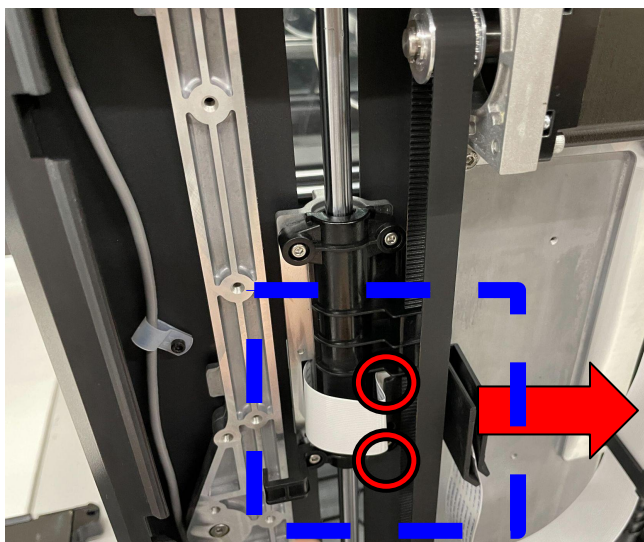



2-4

赤丸部品のネジを外しリボン配線を外します。

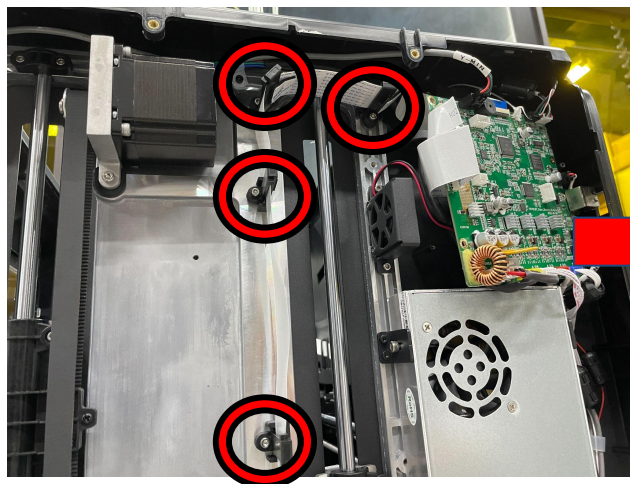


2-5

メインボードからリボン配線を引き抜きます。

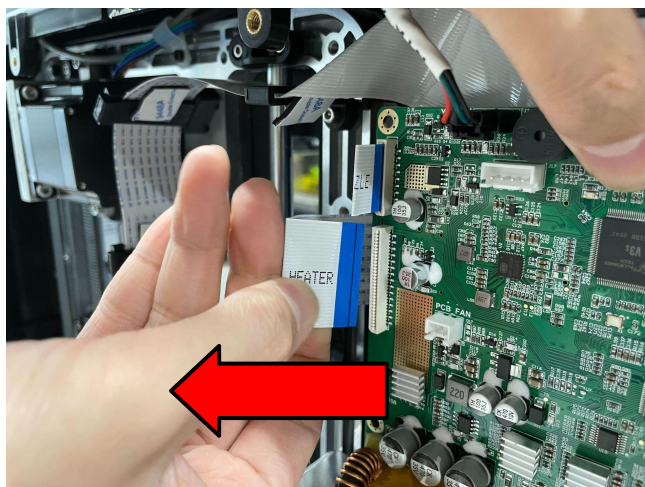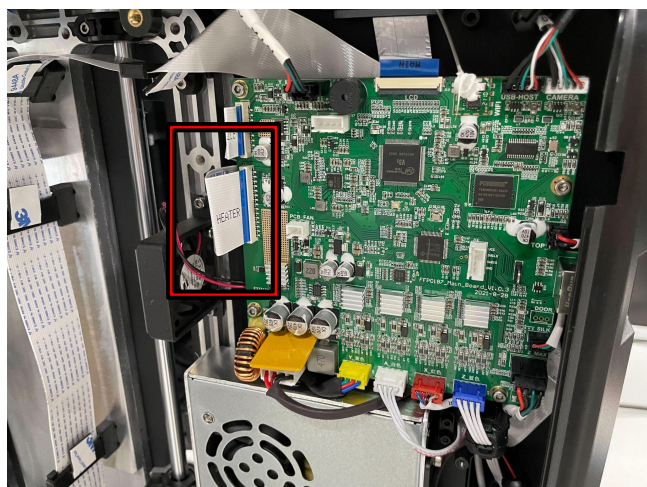


2-6

メインボードのネジを外します。

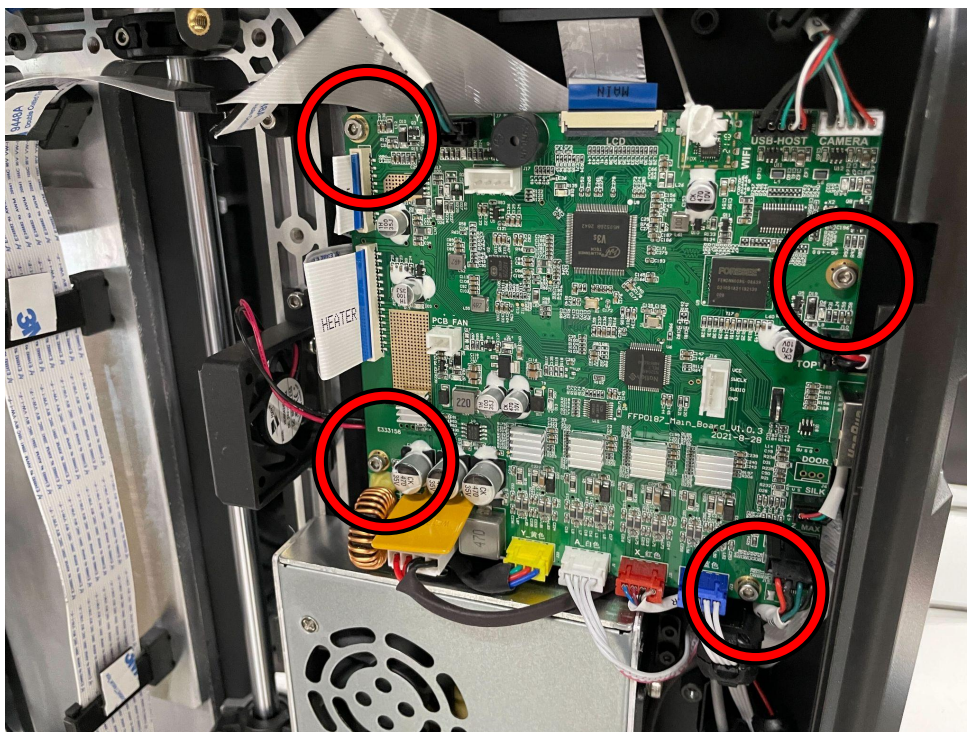


2-7

メインボードを少し持ち上げてリボン配線を抜き出します。

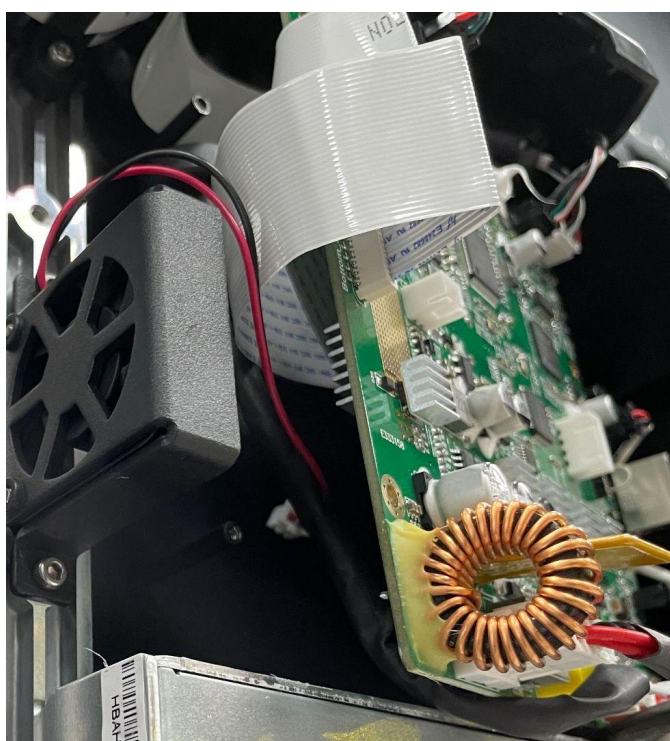

2-8

本体裏面の隙間からリボン配線を引き抜きます。

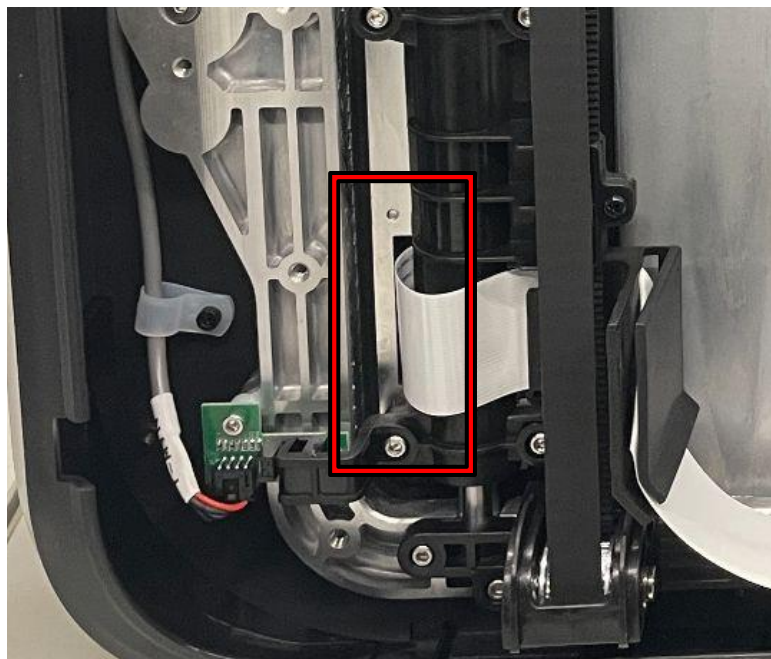

2-9

逆の手順で組みなおしてください。
電源を入れ、動作確認ができれば作業は終了です。