
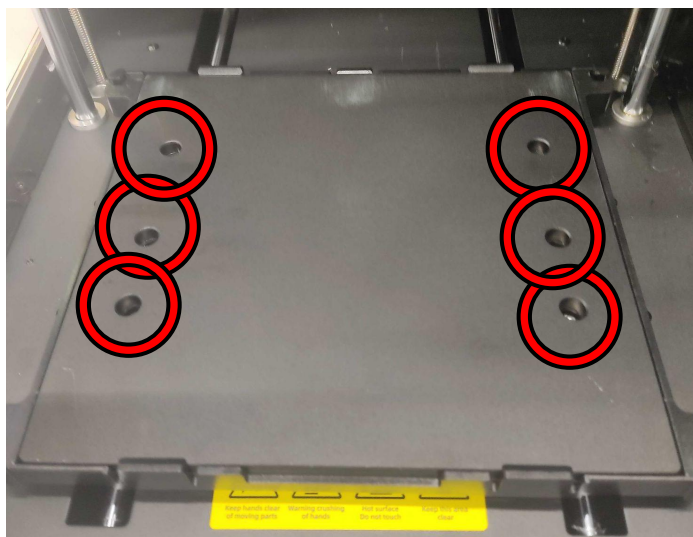


Adventurer4_ホットプレート交換手順


対象機種 Adventurer4

1 プラットフォームの取り外し

1-1 ビルドプレートを外し、図示のねじ6本を外します。

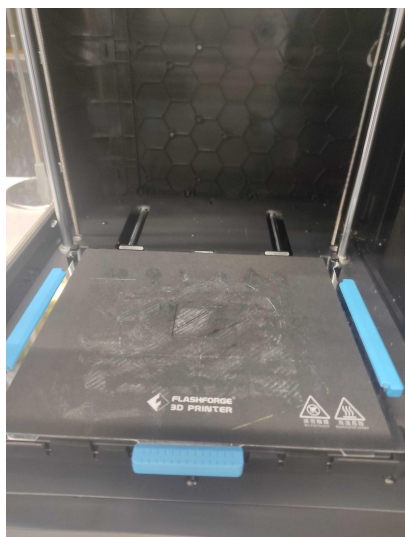


1-2 プラットフォームをプラットフォームフレームより引きはがします。
この時、ホットプレート裏配線を切断しないよう注意してください。

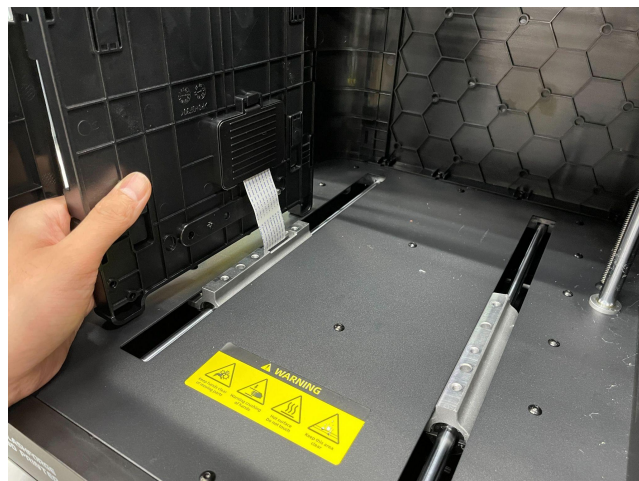

1-3



プラットフォーム裏面のリボン配線カバーを外しリボン配線を引き抜きます。

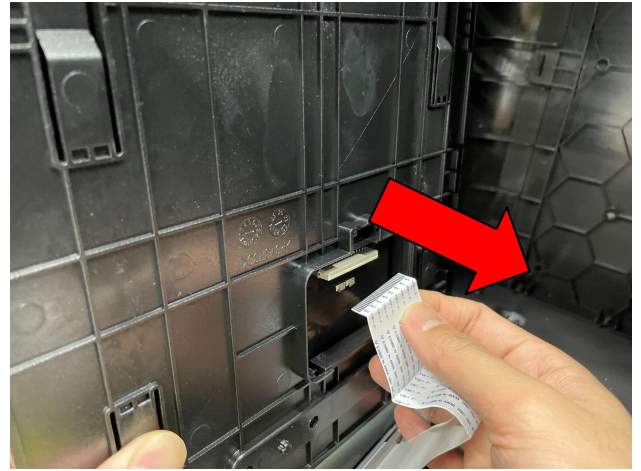

2 ホットプレートの交換


2-1

プラットフォームのツメを押し上げてマグネットベースを外します。

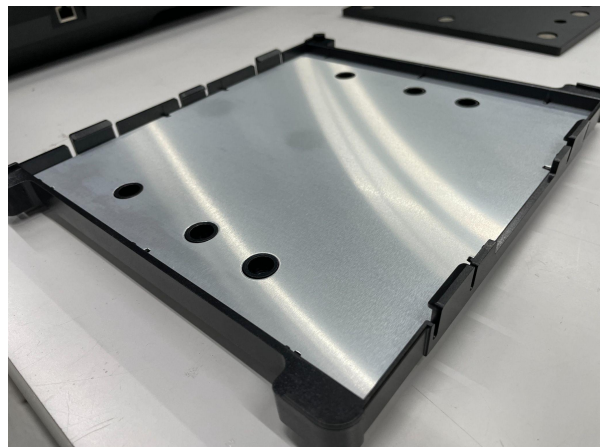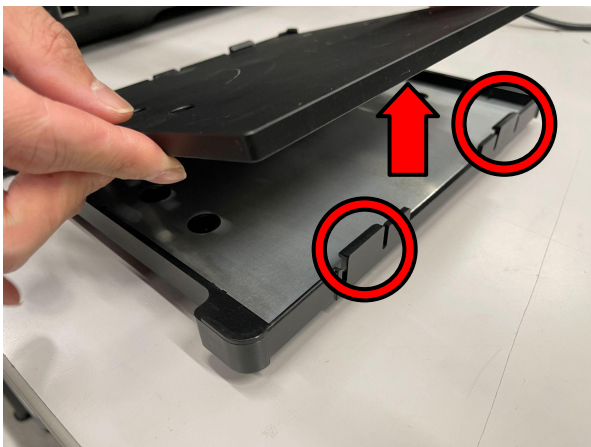

2-2

プラットフォームからホットプレートを外します。

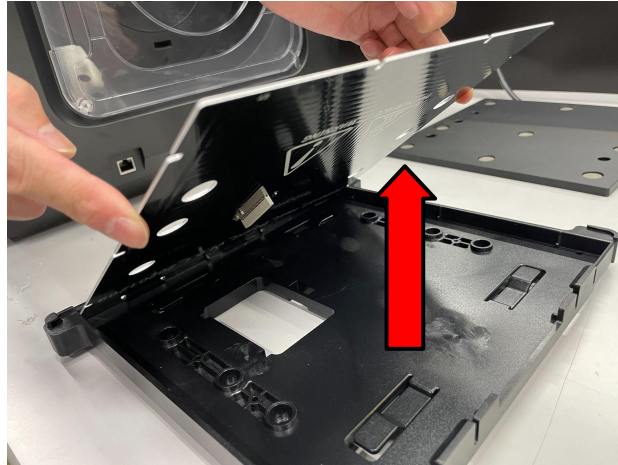

2-3

その後は逆順で作業を完了です。