

# Adventurer5M\_プラットフォームの交換方法

対象機種

Adventurer5M

## 1 プラットフォームを取り外す


1-1

※5MProと同様の機構の為、Adventurer5Mの画像で説明を行います。  
事前に作業しやすい高さまでプラットフォームを上昇させ、電源コードを抜きます。  
画像矢印部分のネジ合計6本をすべて外します。  
黄色矢印の輸送用固定ネジと間違えないようお気を付けてください。



1-2

プラットフォームを外し、裏向けると配線カバーにアクセスできます。  
でっぱり部分を赤矢印の方向へ押すことで簡単に開きます。  
開いたら押し込み式の配線をそのまま矢印方向に引っ張って外します。

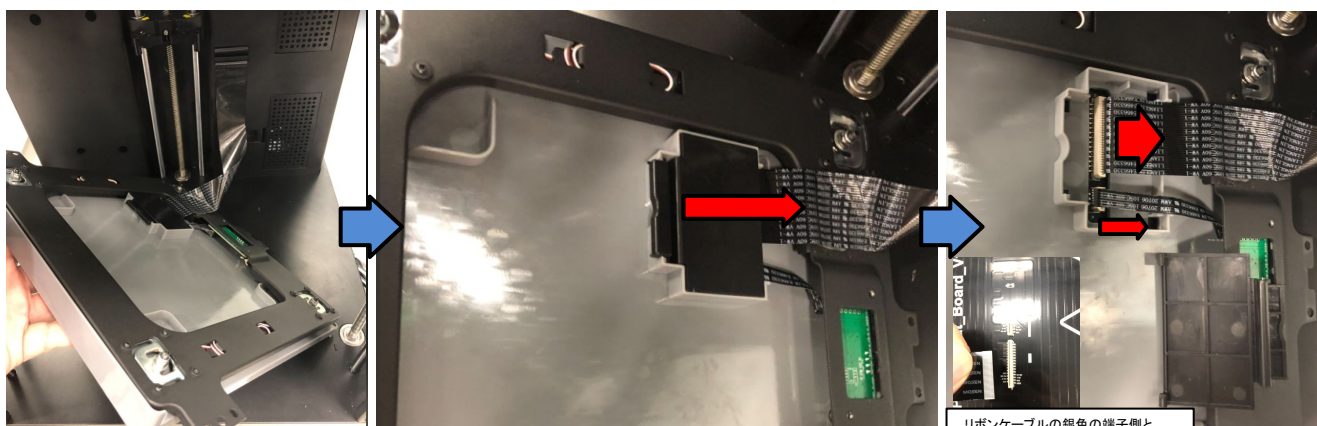

1-3

プラットフォームごと交換を行う場合は新しいプラットフォームの配線を再度差し込んで手順1-3～1-1を逆手順で完了です。  
プラットフォームの他パーツを交換する場合は以下手順に続きます。

## 2 ホットプレート又はフレームを交換する

2-1

ビルドプレート(PEIプレート)を外して茶色のプレートのネジをすべて外します。  
この際に四隅のネジは反対側にソケットレンチやレンチでナットを固定した状態で回してください。  
ホットプレートは横にひきながら引っ張ると外れます。  
※バネをなくさないようご注意ください。  
※グレーのフレーム部分に関しては肉抜きされているものとされていない旧型があります。




2-2

交換が完了したら再組立を行います。  
2-2~1-1まで逆手順を行った後、キャリブレーションを行ってください。  
以上で完了となります。



ネジ四本のボルトの飛び出し具合は対角に締めながら同じ高さに

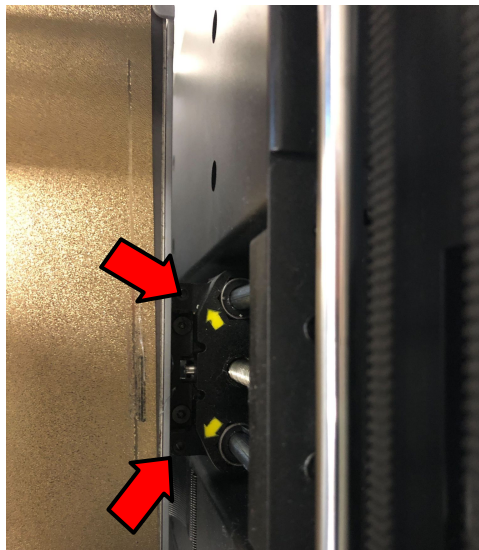

黄色矢印は輸送時の固定ネジ穴です。  
プラットフォーム固定ネジを入れないでください。