


Guider2_ノズル交換

対象機種 Guider2

1 カバーを外す


1-1

※必ず電源を切り、フィラメントを取出してから作業すること
ヘッド下のノズルカバーをプラスドライバーで外してください。

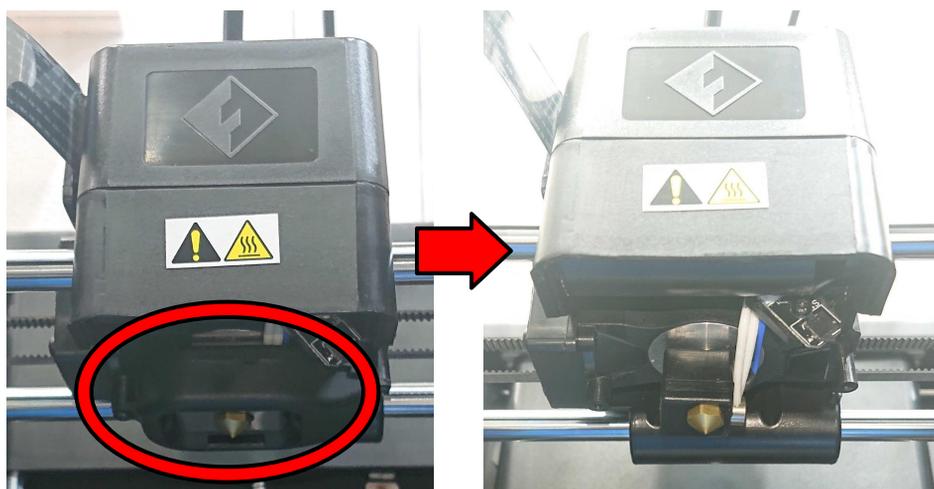

1-2


ヘッドカバーを2.5ミリの六角レンチで外し、ヘッド基盤を露出させます。

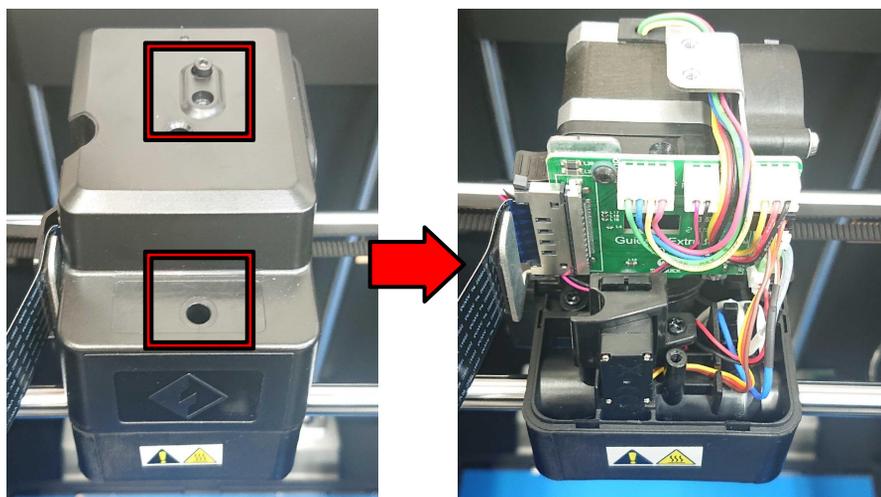

2 センサーを外す

2-1


サーボセンサーの配線を外し、サーボを固定しているブラケットの固定ねじを外します。サーボとセンサーが自由になるのでヘッドから取り外します。配線が細いので断線しないよう注意してください。

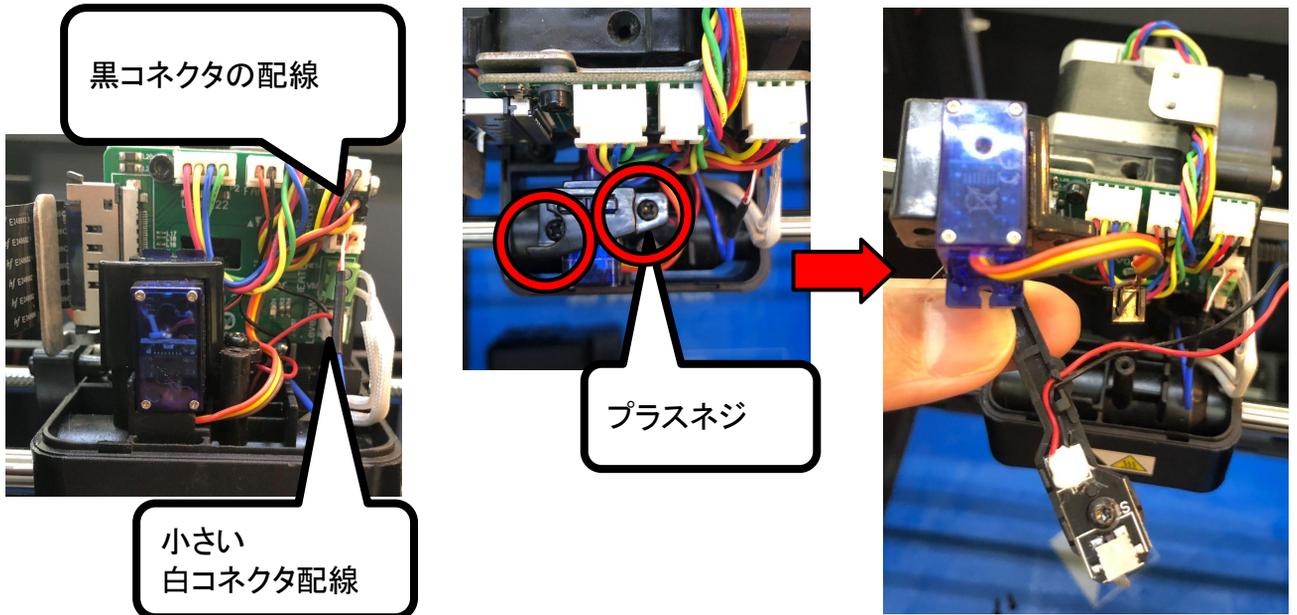

3 ノズルセットを取り外す


3-1

ノズルセットの配線をヘッド基板から取り外す必要があります。取り外す配線はホットエンド(白配線)と熱電対(青配線)です。ホットエンドはヘッド基板側にある緑端子のマイナスネジをドライバーで緩め2本とも外します。熱電対も外します。

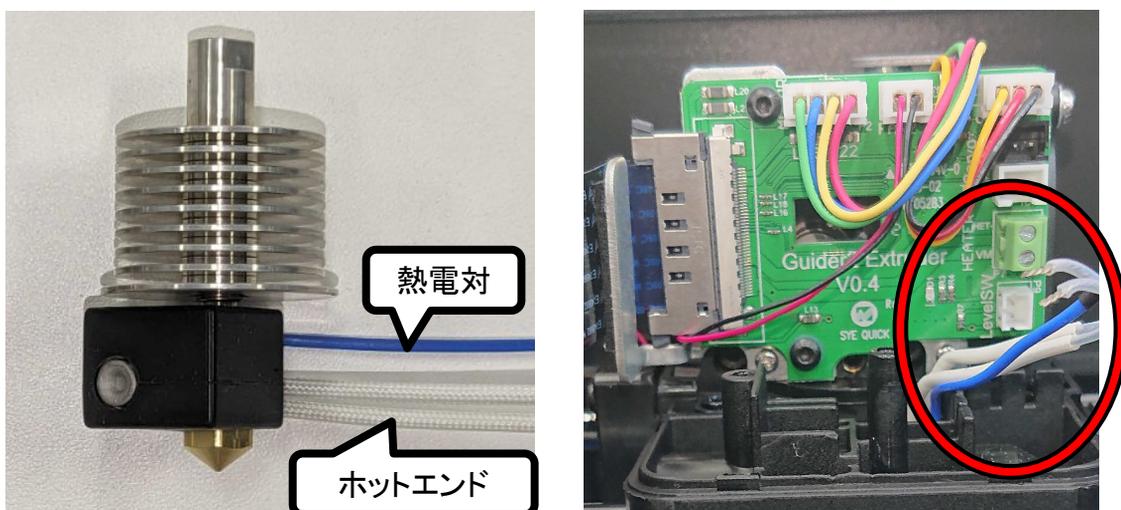

3-2

ヘッド基盤下に隠れているノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

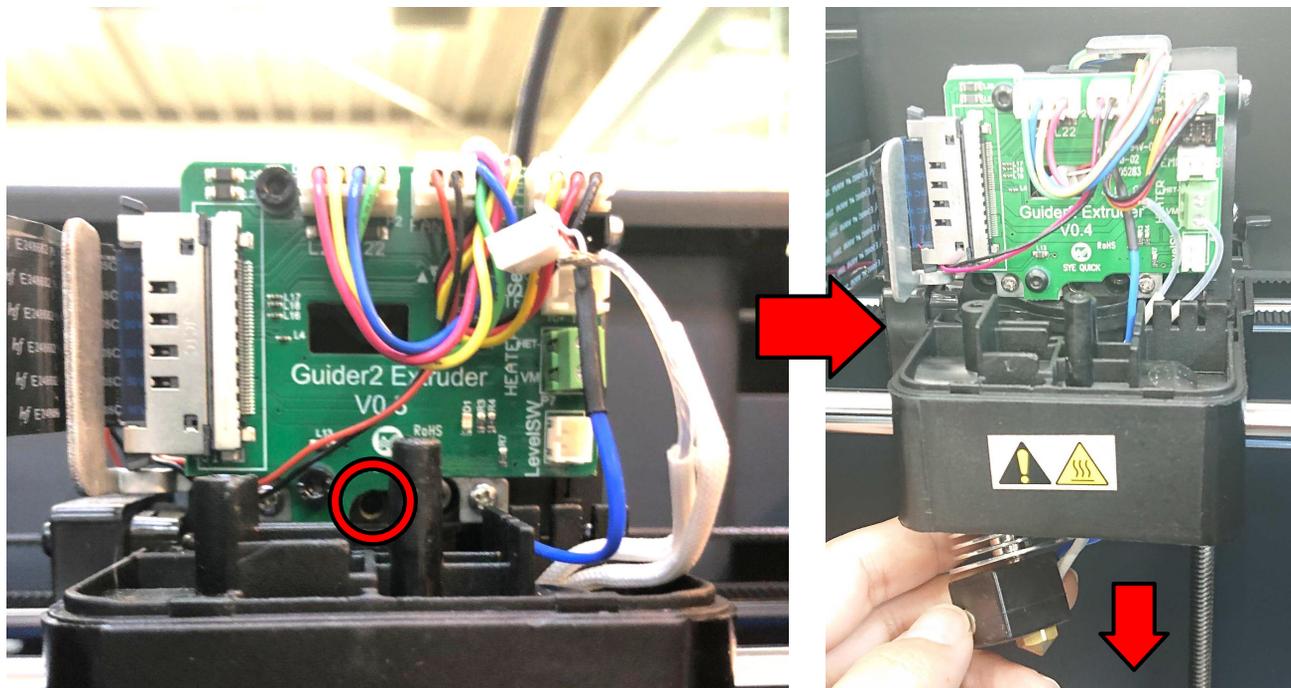


3-3

ノズルセットのシリコンカバーを剥がします。




3-4

ノズルセットのアルミブロックをレンチで押さえながら、ノズルをレンチで左向きに回します。ノズルを取り外した後にテフロンチューブを引き抜き交換してください。その後新しいノズルを取り付けます。

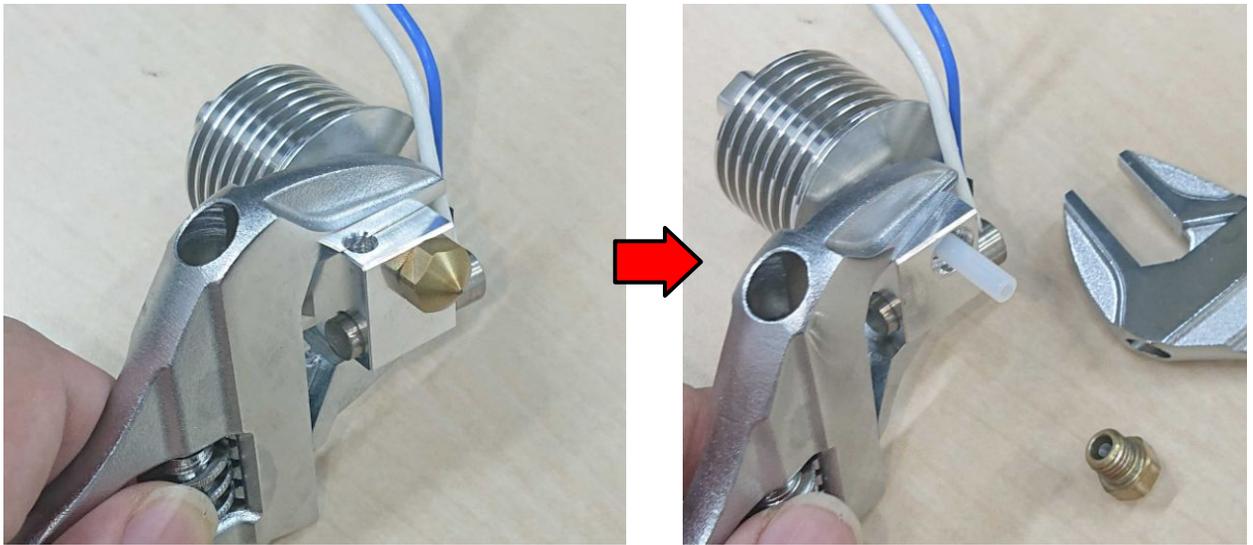

3-5

ノズルを取り付ける際は、ノズルの端部がアルミブロックと接するまで締めこんでください。抵抗があつて締めこめない場合は、誘導パイプをラジエータごと緩めてから先にノズルを締めこんでください。締めこみ方は手締めして仕上げにレンチで締めこみます。

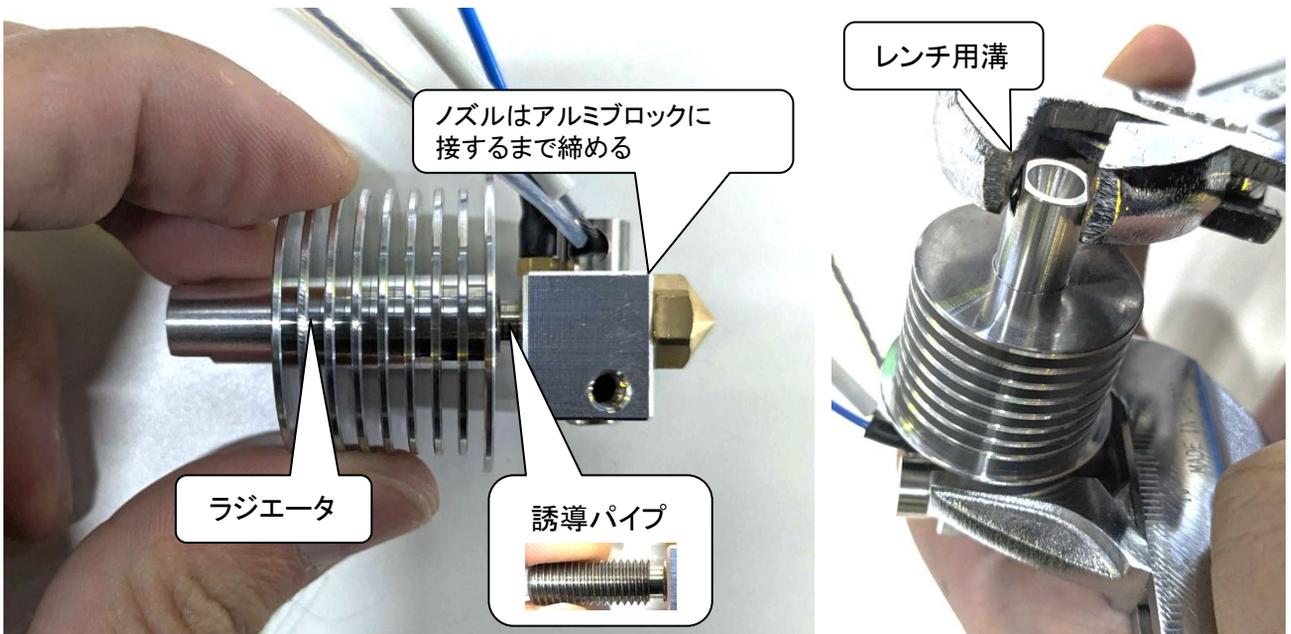

3-6

手順3-3から逆順で外した部品を戻したら完了となります。
※手順3-1で外したホットエンド(白配線)は取り付けが甘いと抜けます。ショートがありますので軽く引っ張り抜けないか確認ください！