

Guider3_ヘッドセット交換手順



対象機種

Guider3

1 ヘッドからのリボン配線の取り出し


1-1

※必ず電源を落とし、フィラメントを外した状態で実施してください。
側面のネジを外し、ヘッドカバーを取り外してください。

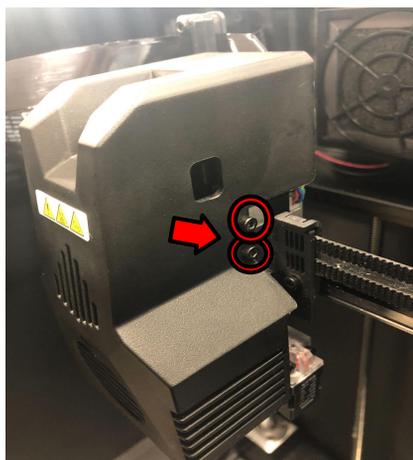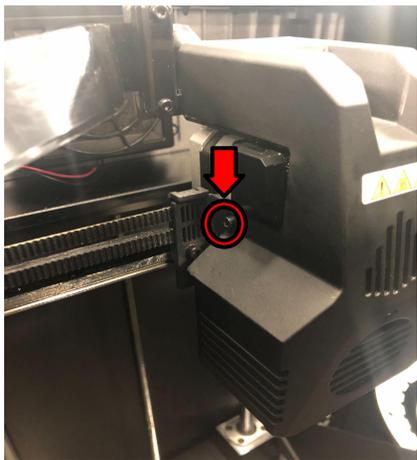

1-2

リボン配線の赤矢印のレバーを押し込みながら引き抜き来ます。
※配線を傷つけないようご注意ください。

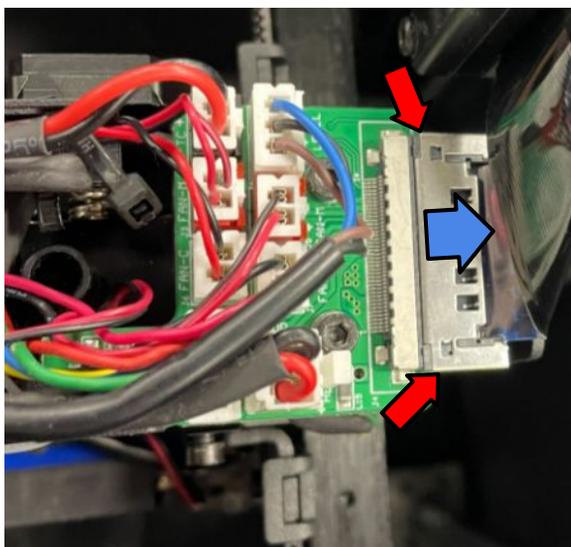



2 交換を行う

2-1

側面のネジ4箇所を緩めます。

4箇所のネジを外しきるとヘッドセットが取り外し可能です。

※誤ってベルト付近のネジを取り外すとベルトが取れてしまいますのでご注意ください。

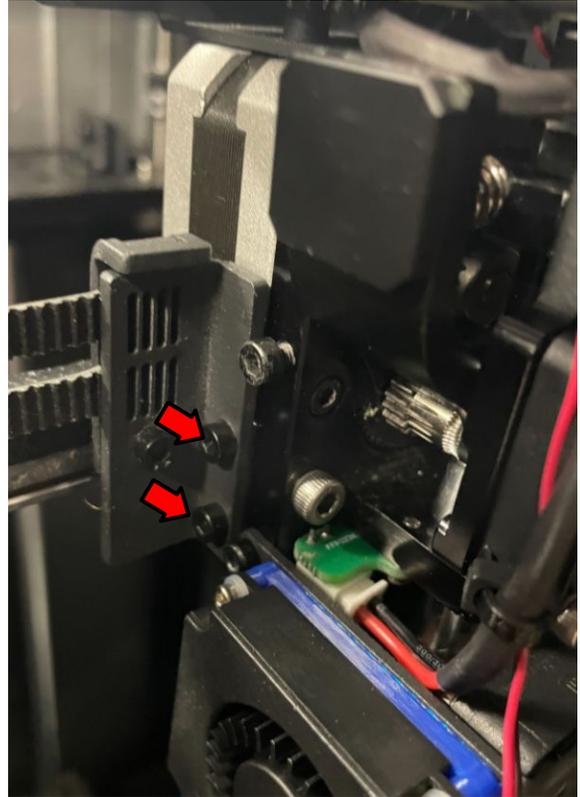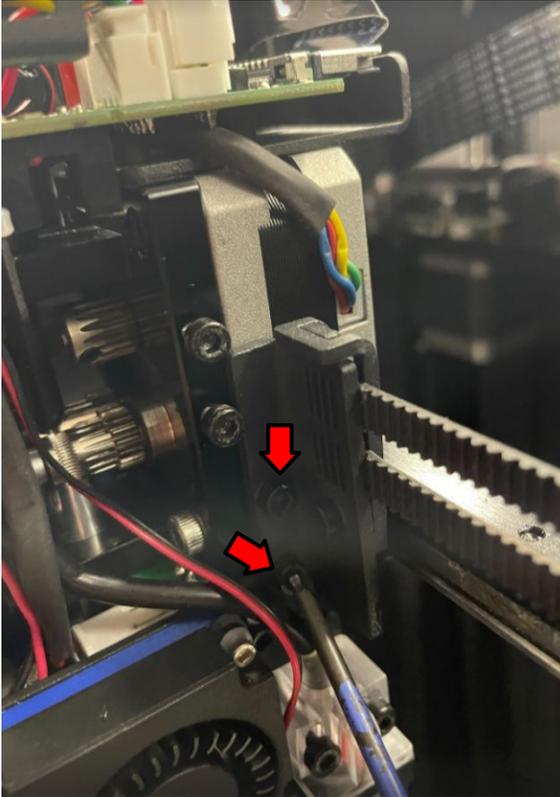

2-2

ヘッドセットを前へ引き出し、新しいヘッドセットを交換し、2-1から逆手順で完了となります。