

AD5X_ノズル清掃手順


対象機種

AD5X

1 ノズル清掃の準備



1-1

ヘッド部に付いているファン付きのヘッドカバーを外します。

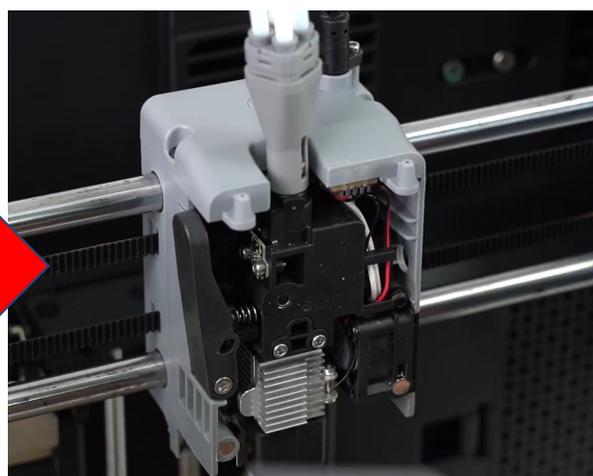


1-2

赤丸のクリップを手前に引っ張り固定クリップを外します。

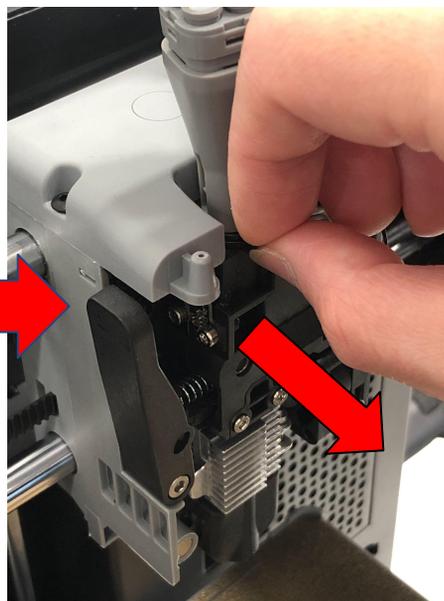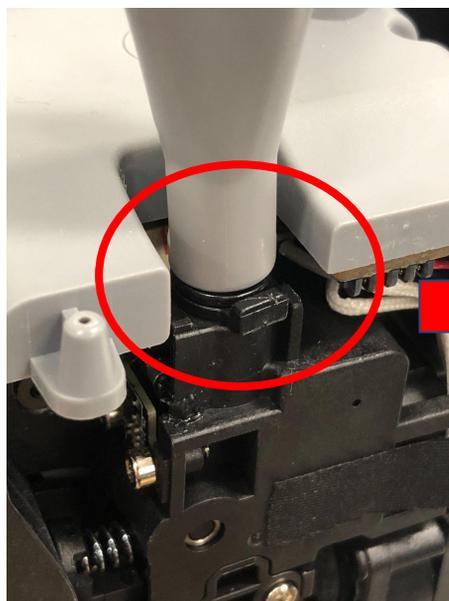



1-3

赤丸の黒色の円盤を押さえながらガイドチューブモジュールを上引っ張るとモジュールが外れます。

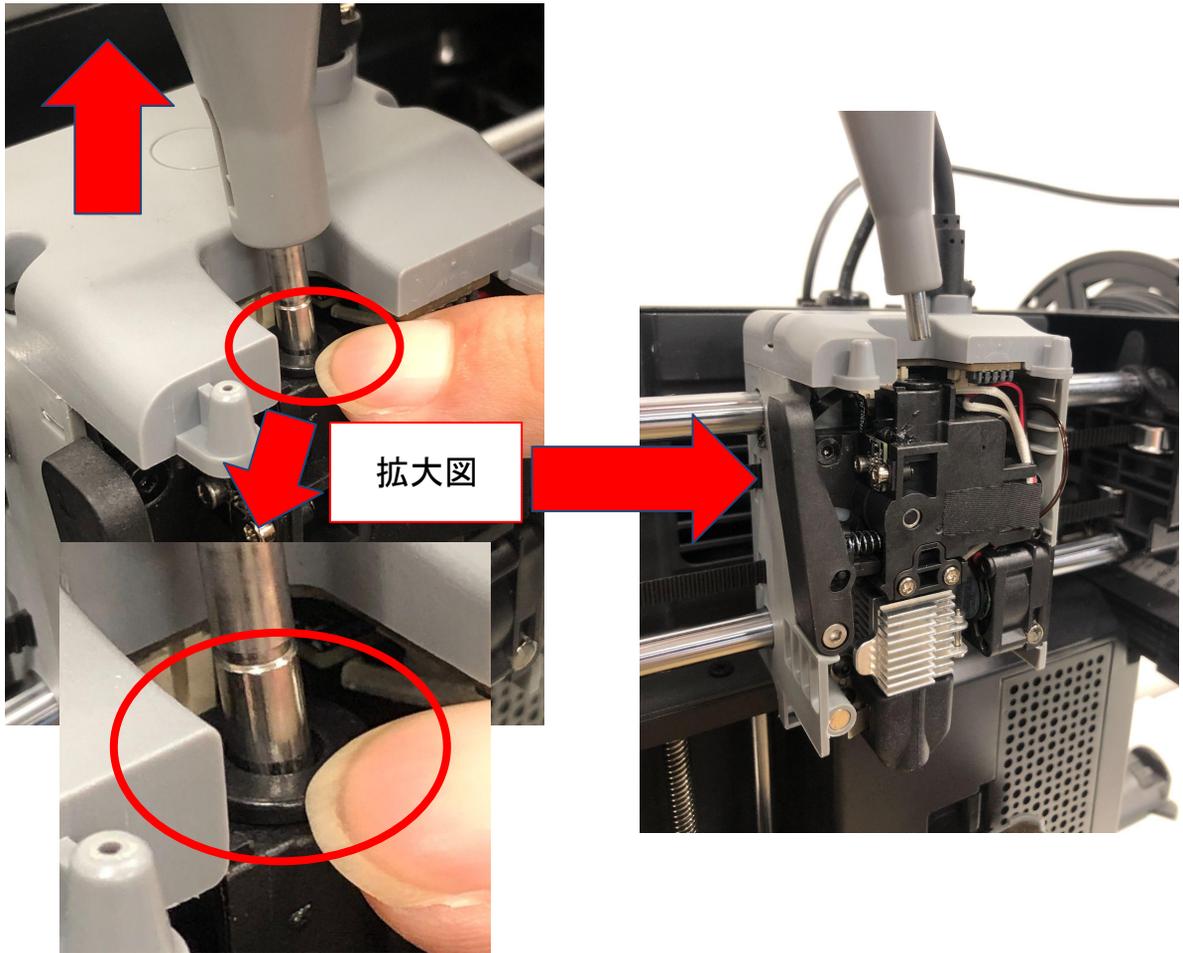

1-4



ヘッド部の右側面にあるネジ穴に2mmの六角レンチを挿し込みます。
レンチを反時計に回してネジを緩めます。
※ネジは緩める程度で問題ないです。

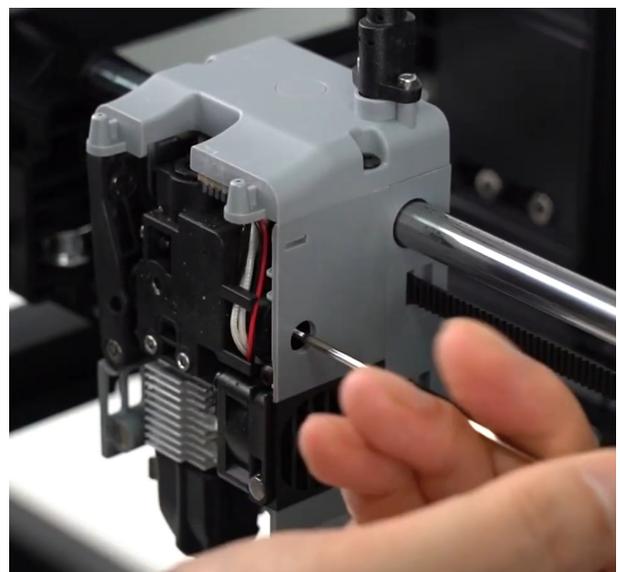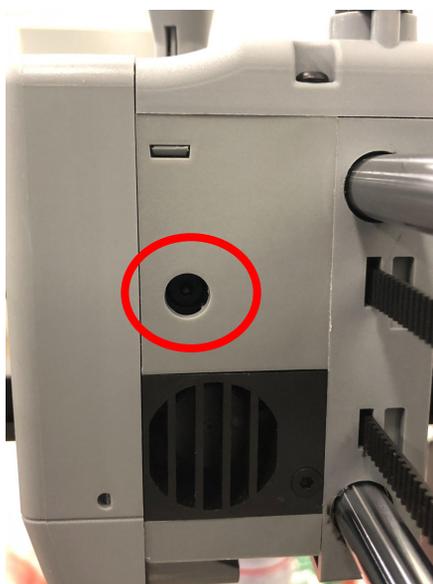

2 ノズル清掃方法

2-1


本体の購入時に付属しているピンツール(金属のT字棒)をヘッドの上から押し込みますとノズルに残っているフィラメントが排出されます。

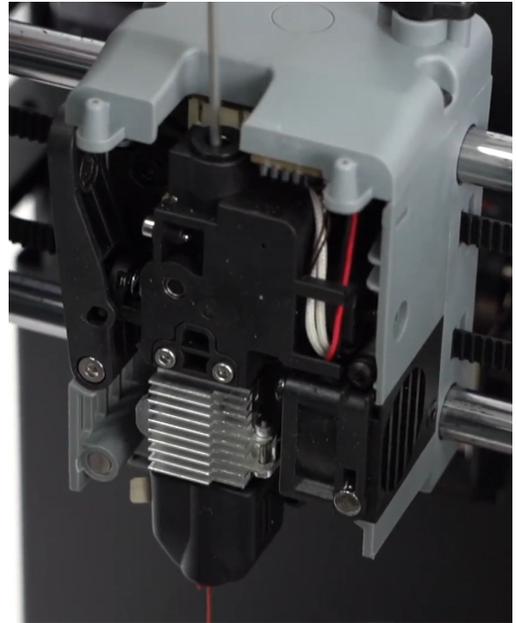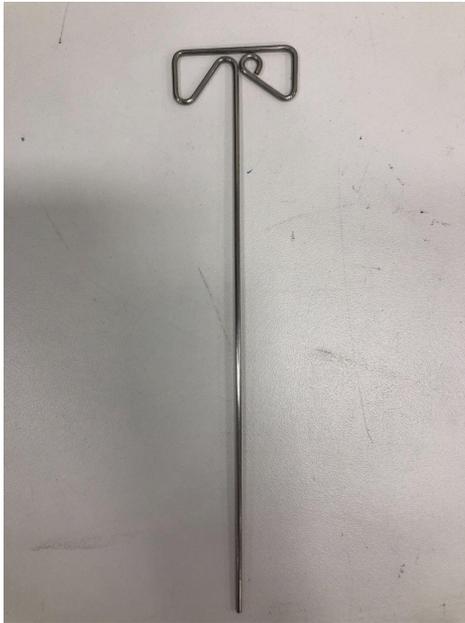

3 ヘッドの組み立て



3-1

ヘッド部の右側面にあるネジ穴に2mmの六角レンチを挿し込みます。レンチを時計に回してネジを締めていきます。
※ネジを最後まで締めたら少しだけ反時計回りに戻します。

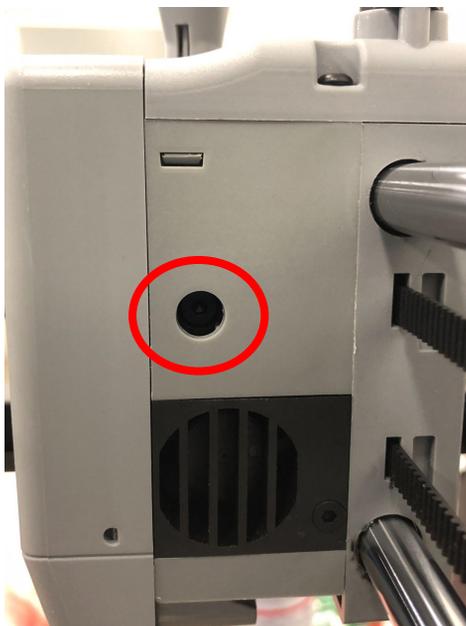

3-2

固定クリップを元の場所に戻したらガイドチューブモジュールを上から挿し込みます。

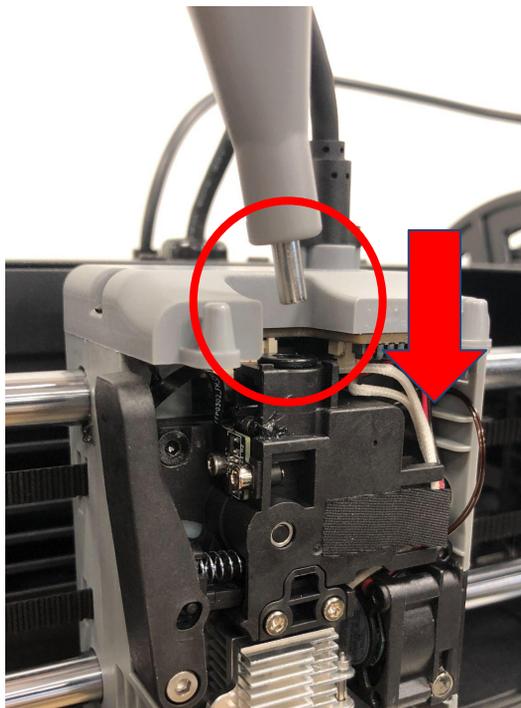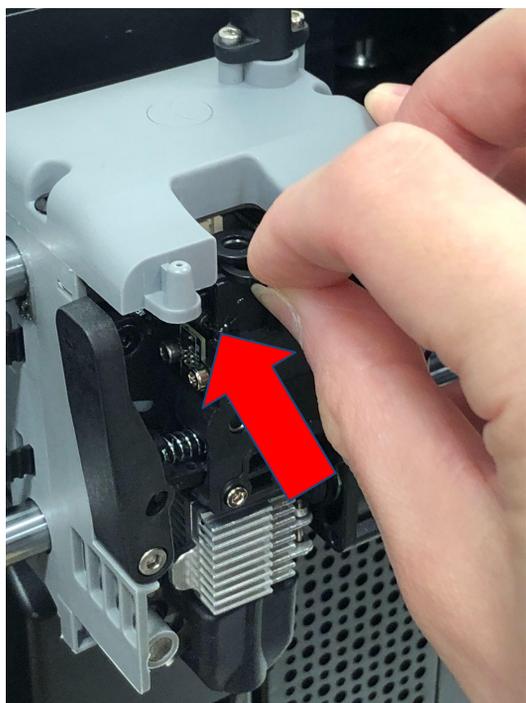

3-3

ヘッド部に付いているファン付きのヘッドカバーを取り付けたら作業完了となります。

