

Adventurer3 シリーズ 新型エアチューブジョイント交換方法

1. 本体電源を切る。
2. 上部の蓋を下から押し上げるようにして外す。




3. リボン配線を外す。




4. エアチューブジョイントの黒いパーツ下に押し付けながら、ガイドチューブを引き抜く。
抜けない場合は、エアチューブジョイントを外してから、ガイドチューブを外す。



5. 六角ネジを外し、ヘッドカバーを外す。

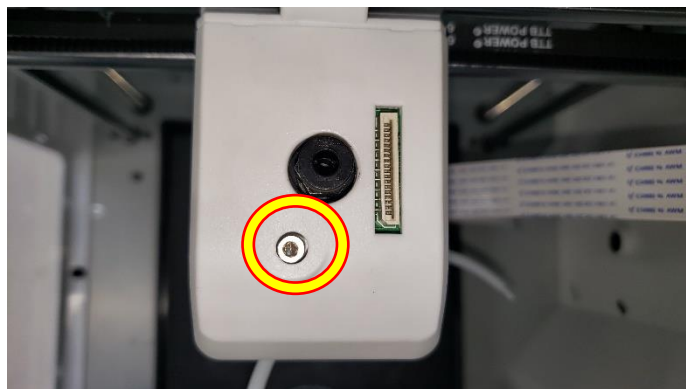


6. モンキーレンチ、ペンチ等でエアチューブジョイントを外す。

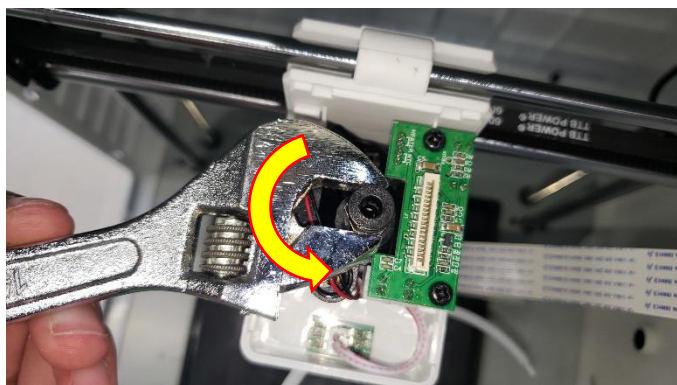

7. 新しいエアチューブジョイントのパーツをガイドチューブに付ける。
ガイドチューブに傷がある場合は、カッターで切り落とすかチューブを交換する。





8. チューブをネジの奥まで挿しこみ、黄銅リングを移動させる。

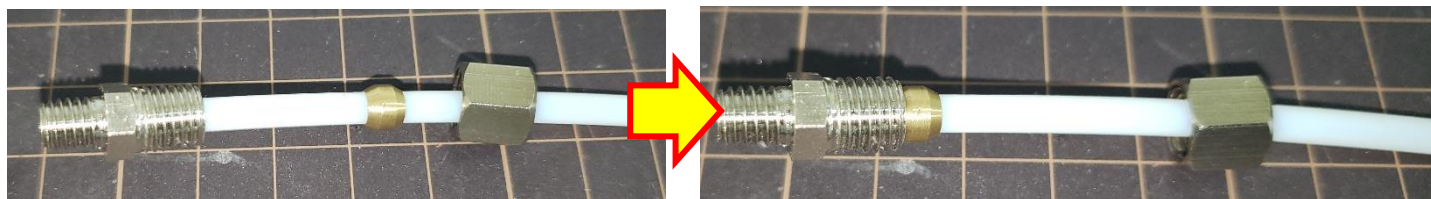


9. モンキーレンチ等でネジを締める。


締めすぎるとフィラメントが通らなくなる。その為、予めフィラメントをチューブに入れ、フィラメントを動かす際に抵抗を感じる程度までネジを締める。

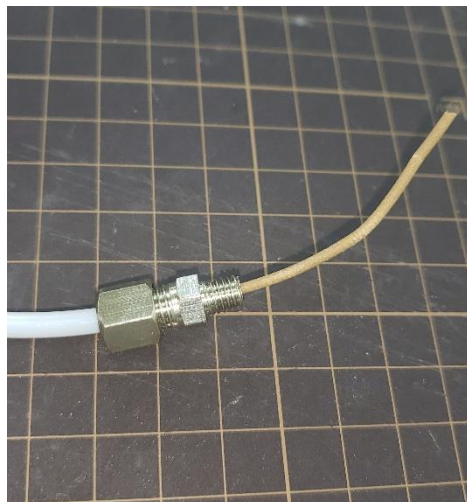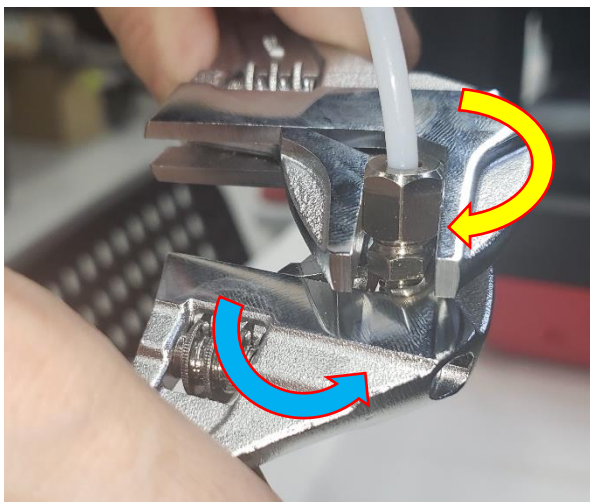

10. エアチューブジョイントを分解し、フィラメントがチューブに抵抗なく入ることを確認する。

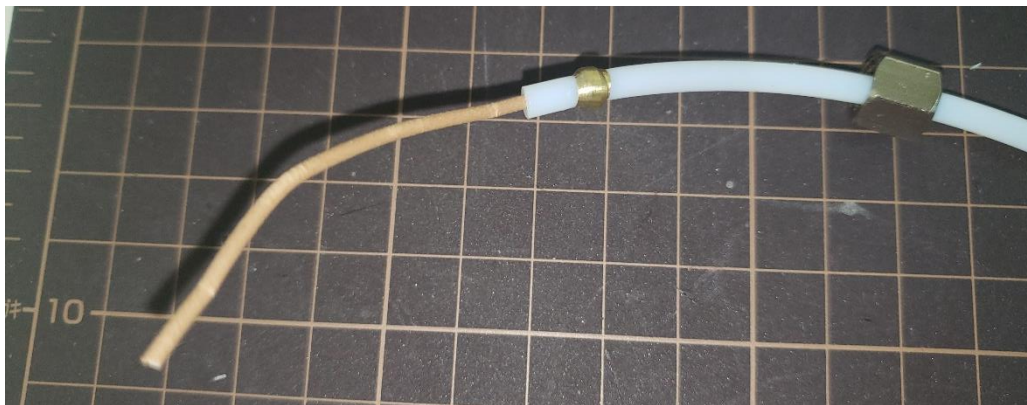

11. エアチューブジョイントをヘッドに付ける(強く締めると、固定する樹脂パーツが破損するため注意する)。

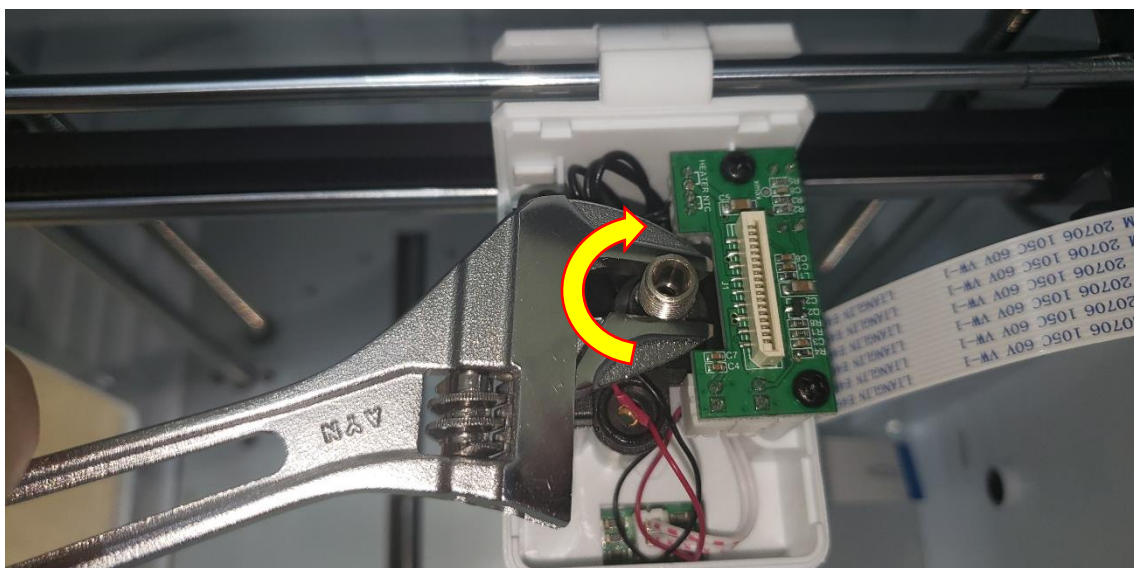

12. ヘッドカバーを付ける。



13. ガイドチューブとキャップを付ける。



14. リボン配線を付ける。

リボン配線がヘッドに対して、垂直に刺さっているか確認する。

適切に接続されていない場合、ノズルが加熱されない、電源がつかない等の問題が発生することがある。

