

Adventurer3_ヘッド基板交換手順


対象機種

Adventurer3シリーズ

1 ヘッドカバーを外す


1-1

フィラメントを引き抜いてから作業を開始してください。
リボン配線を引き抜きます。
断線しないよう根元を持ち、真上にゆっくりと引き抜いてください。

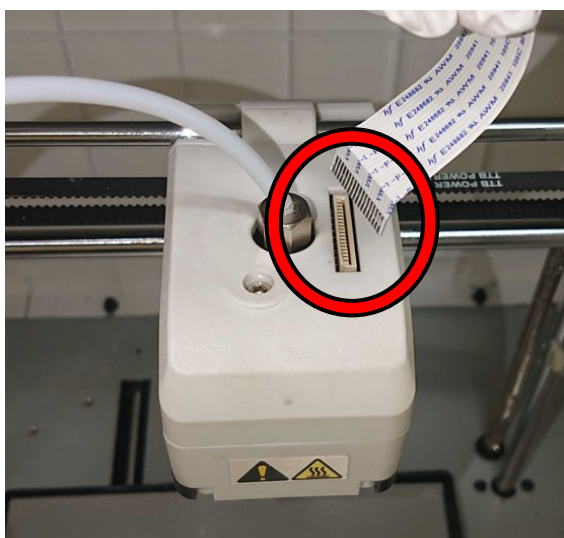


1-2

エアチューブジョイントを左向きに回し、取り外してください。
固い場合は、小型のレンチなどをご使用ください。

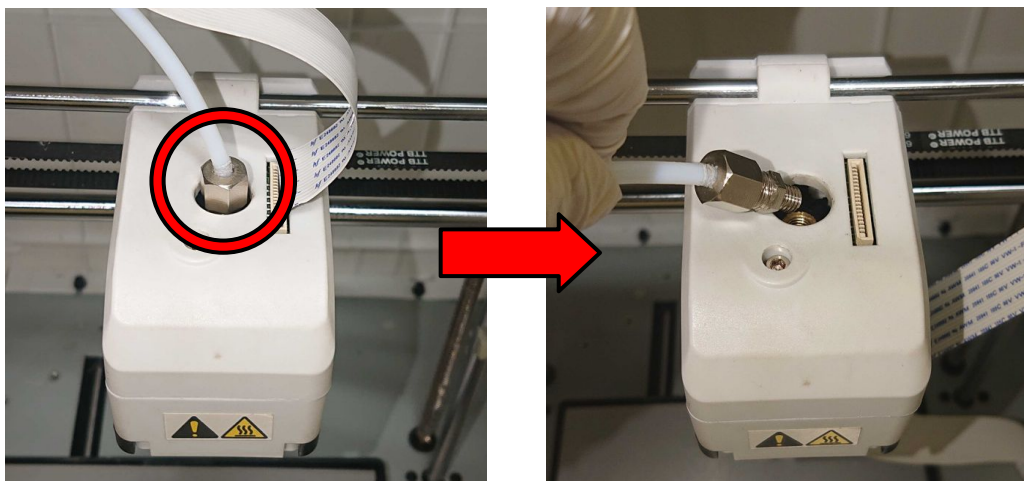

1-3


2.5mm六角レンチを使用し、ヘッド上部の六角ネジを外します。
次にヘッドカバーを外してください。外す際はシャフト側にカバーの爪があるので、
奥側に軽く押し込みながら、手前側を上引き上げてください。

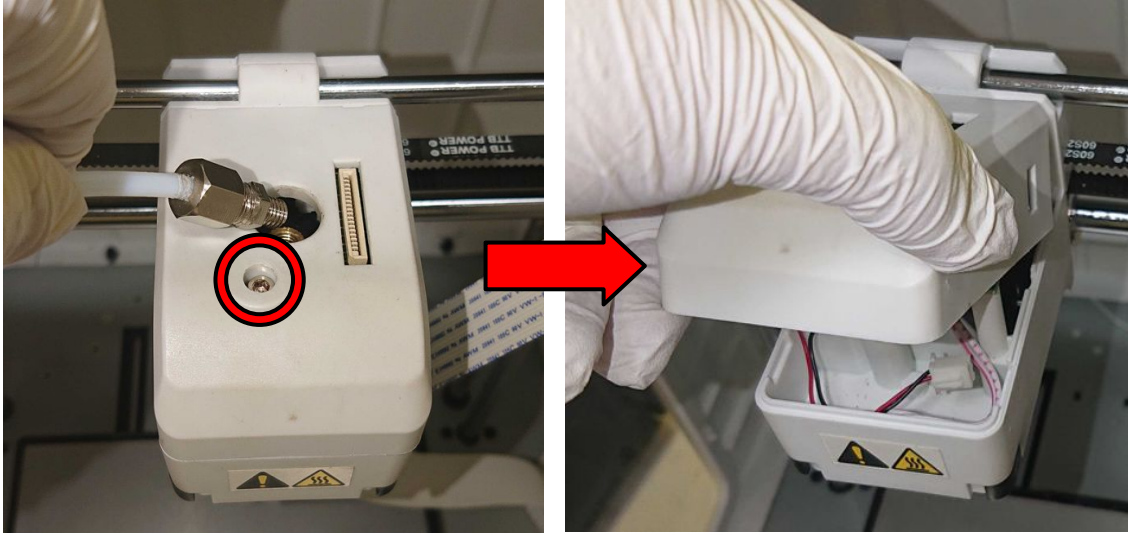

2 ヘッド基板の交換


2-1

ヘッド基板を止めている2本のネジを外してください。

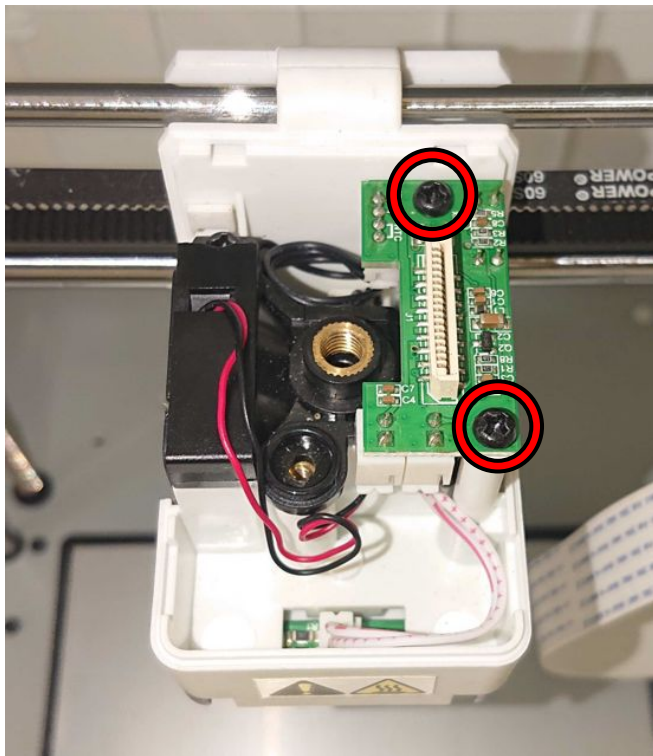

2-2

ヘッド基板を横に倒します。
接続されている3本のコネクタを外してください。

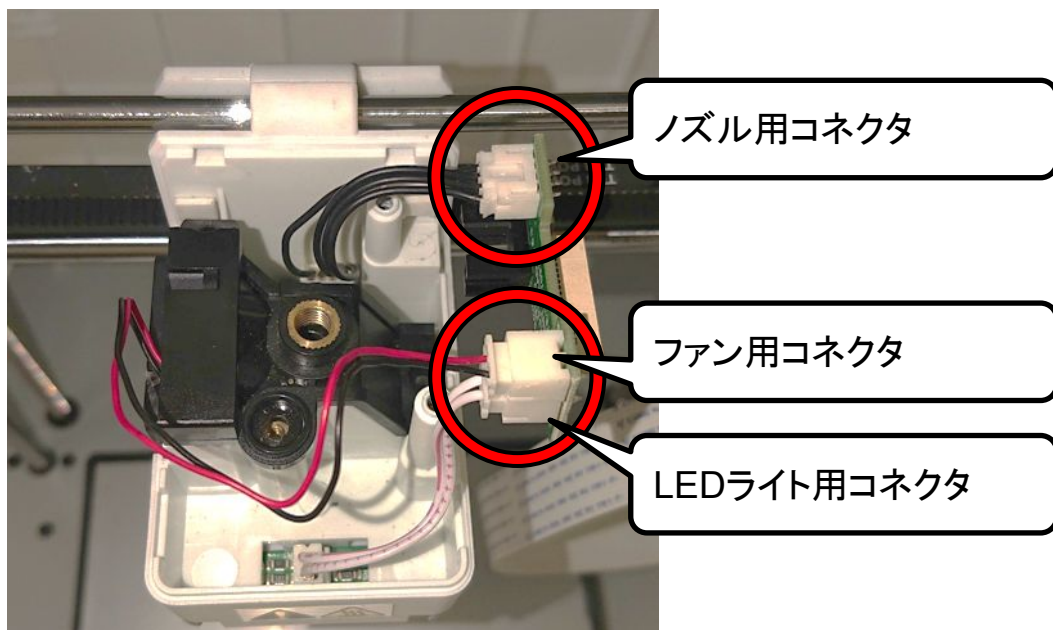

2-3

ヘッド基板を取り外したら破棄します。
交換した新しいヘッド基板を元通り組付けて作業完了です。

