Adventurer 4_ノズル清掃方法

対象機種　Adventurer 4

1　エアチューブジョイントを取り外す

1-1	必ず電源を落としてください。 フィラメントとガイドチューブはあらかじめ引き抜いておいてください。 リボン配線を外し、ヘッドカバーを固定する六角ねじを取り外した後、 ヘッドカバーを外します。

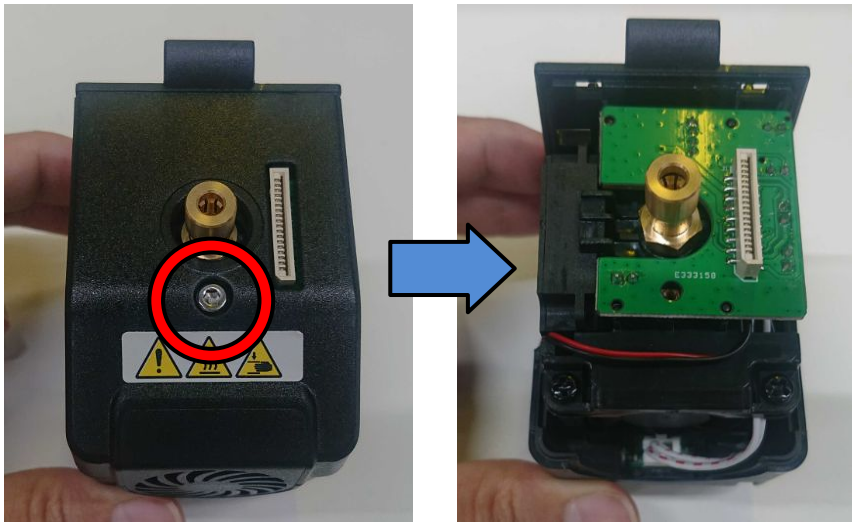

1-2	赤丸で示す基板固定用ねじを取り外して基板を起こします。 エアチューブジョイントを薄めのモンキーレンチで取り外します。 交換後は逆順で作業して完了です。

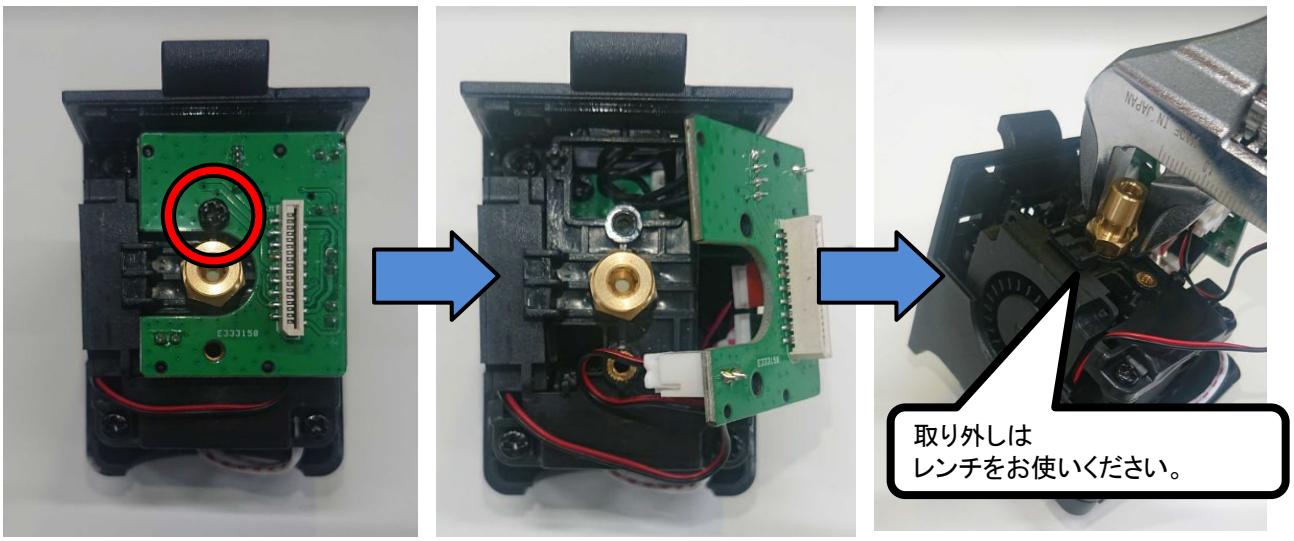

APPLE TREE DIGITAL FABRICATION

1−3	リボン配線を再度差し直し、本体の電源をONにします。

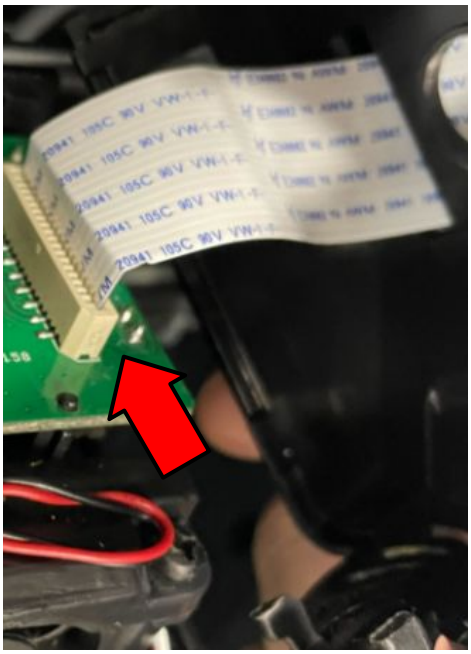

2 プリンターの加熱準備

2−1	タッチ画面の「準備」から「加熱」を選択します。

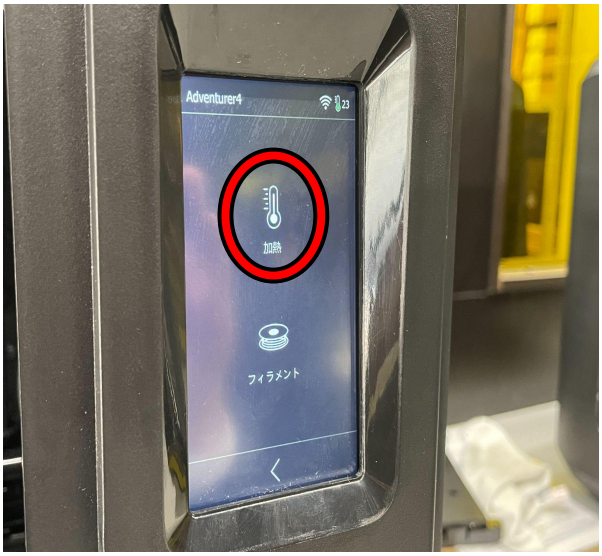

2−2	ノズル内に残っているフィラメントの溶ける温度に設定し、「開始」を押します。

PLAは220~240° C、ABS、PETG では
235° C以上が清掃しやすいです

3 フィラメントの押し出し

3−1	誘導パイプ（エアチューブジョイントがあった穴）に付属のピンツールを挿しこみ、上下に動かしてフィラメントを押し出します。

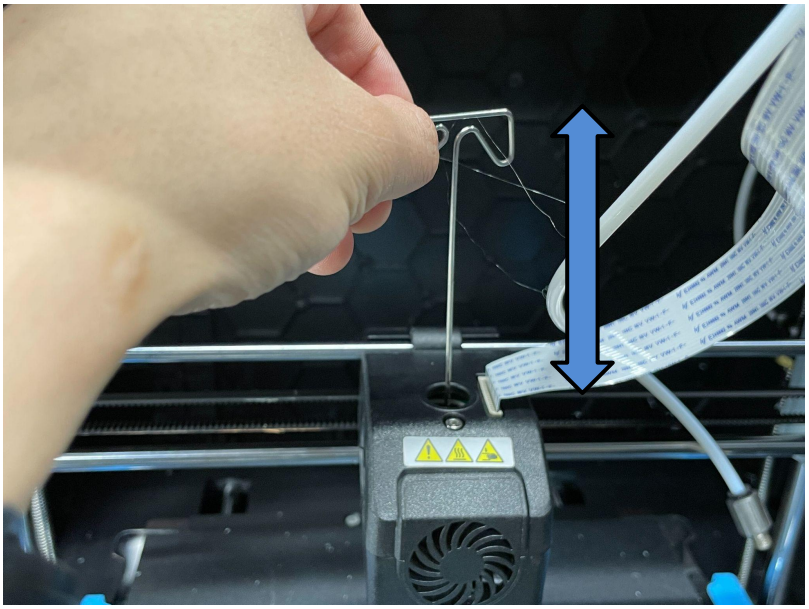

3-2	ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを挿しこむ抵抗が無くなったら 清掃完了です。

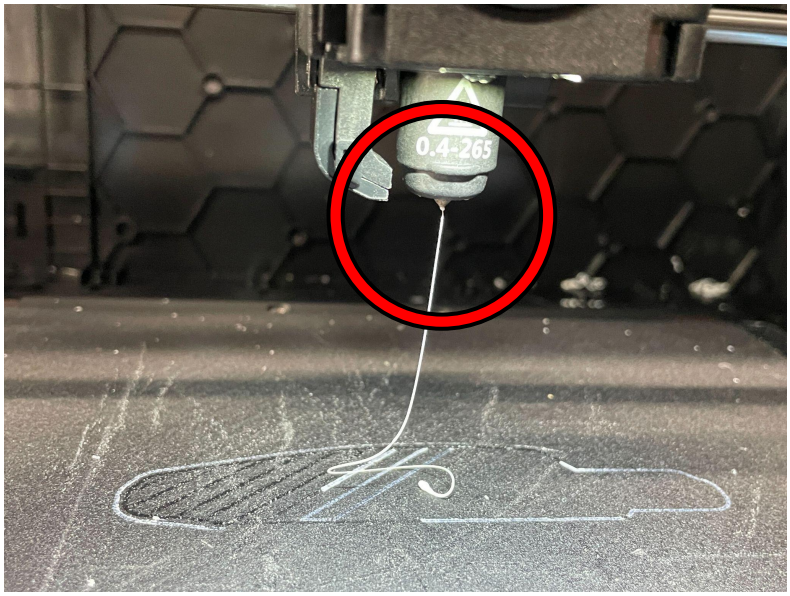

3-3	電源を切り、外した部品を戻します。ノズル付近が高温になっているため、 十分注意して作業してください。