



Adventurer4_ガイドチューブ交換手順

対象機種 Adventurer4

1 ガイドチューブ交換



1-1

ねじを2本取り外してください。
その後、エクストルーダを引き出します。

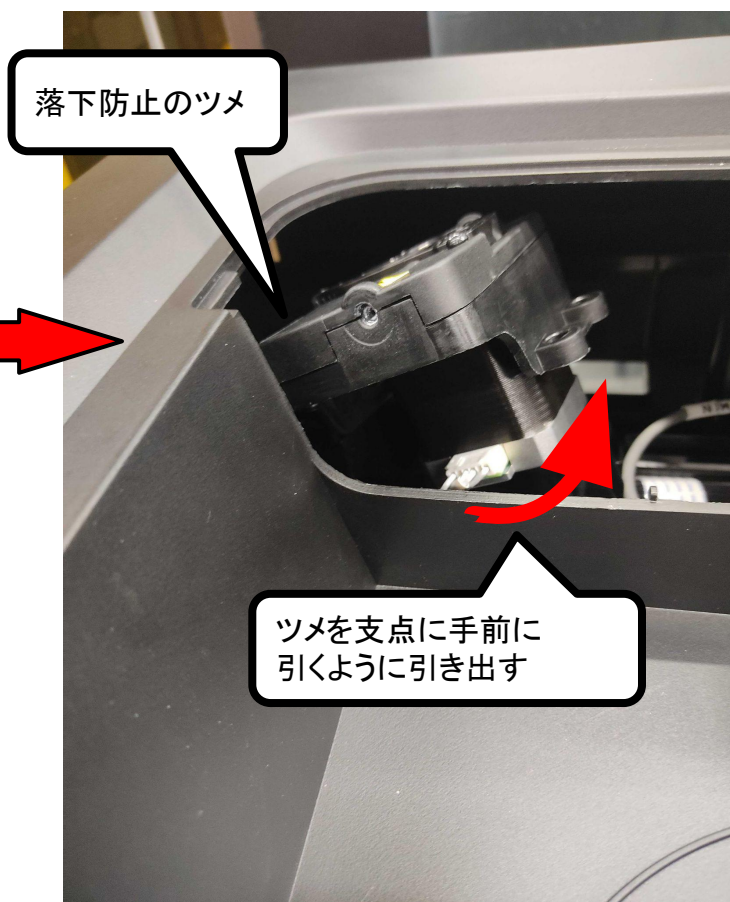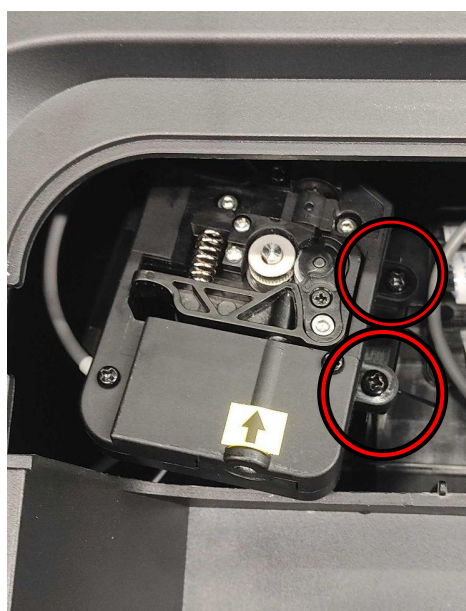

1-2

引き出した後は、ねじを3本外してカバーを外します。
ガイドチューブ末端の金属リングを取り外すと、チューブが交換可能になります。金属リングを取り外す際は、ペンチ等で爪を緩めるか、チューブを切断してください。リングは新しいガイドチューブに取り付けます。

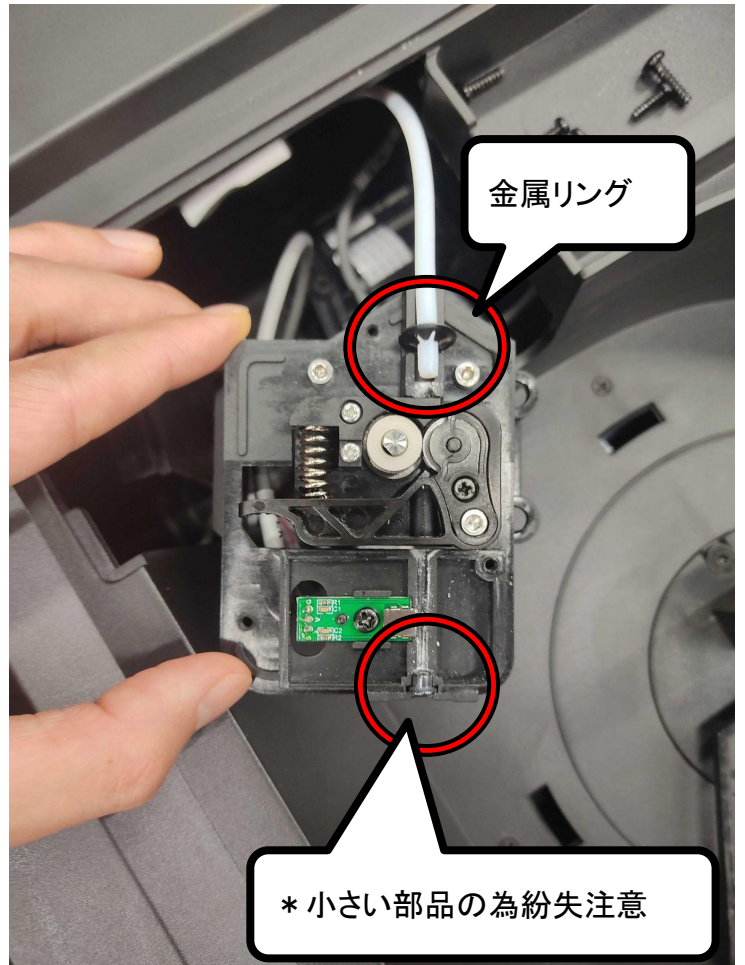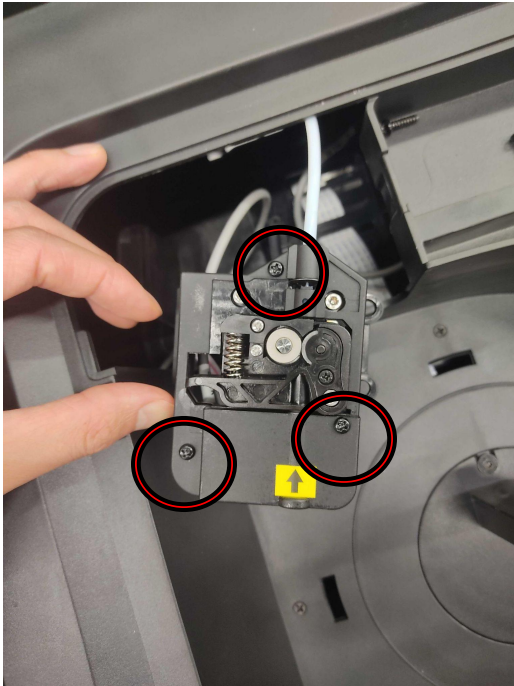

1-3

エアチューブジョイントの金色のパーツ下に押し下げながら、ガイドチューブを引き抜く。

