

Adventurer5M Pro_エクストルーダーギアの清掃方法


対象機種

Adventurer5M Pro

1 フィラメントを除去する

1-1

本体の電源を切り、ガイドチューブを引き抜いてフィラメントを切断します。

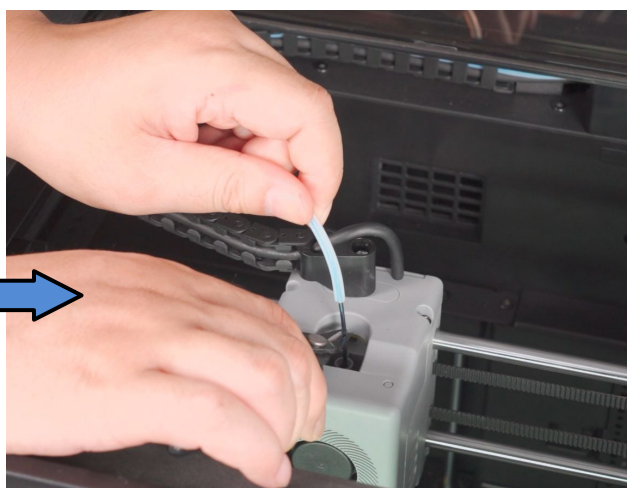

1-2

ヘッド左側の止めネジを緩めます。



1-3

ヘッド左右の赤い留め具をつまんでノズルを引き抜きます。



1-4


ノズルのフィラメントをノズル入口と同じ高さにカットします。



2 エクストルーダーを取り出す


2-1

正面ファンはマグネットで固定されているので正面ファンのコードを断線しないようゆっくりと外し、赤矢印のコネクタをつかみながら配線を抜いてください。さらにノズルを外します。

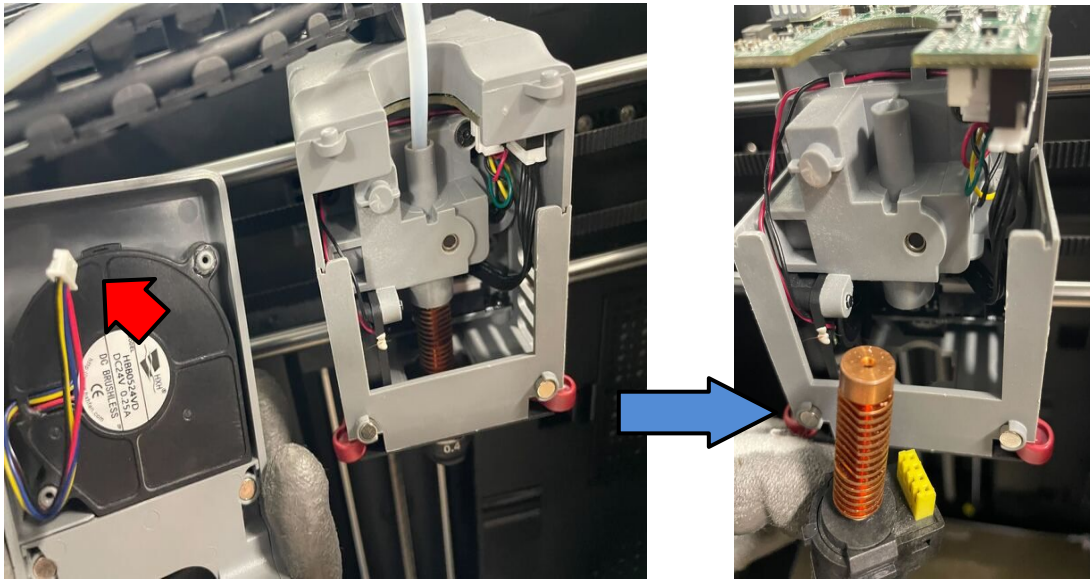


2-2

作業がしづらい場合は上面のカバーをネジを外したのちに左図の赤矢印コネクタから配線を外します。続いてヘッド基盤のネジを外してアクセスしやすいようにします。

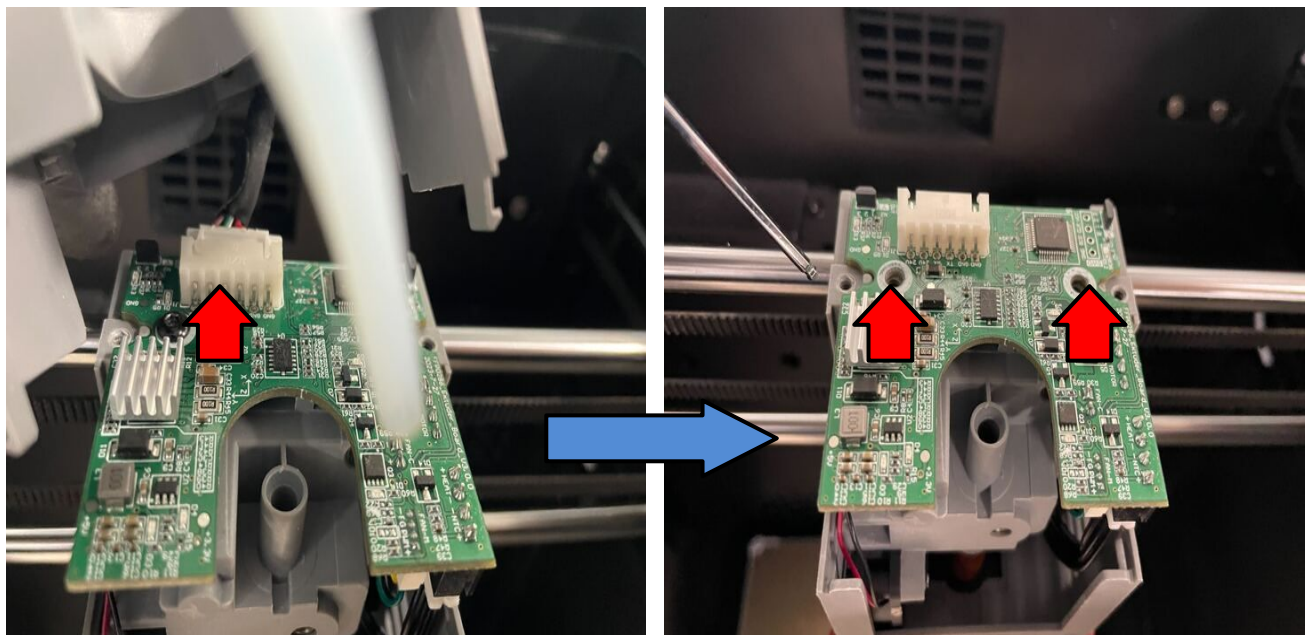


2-3

赤矢印のヘッド側面ファンのコネクタを外し、エクストルーダーの赤丸3つのネジを落下させないように慎重に取り出します。

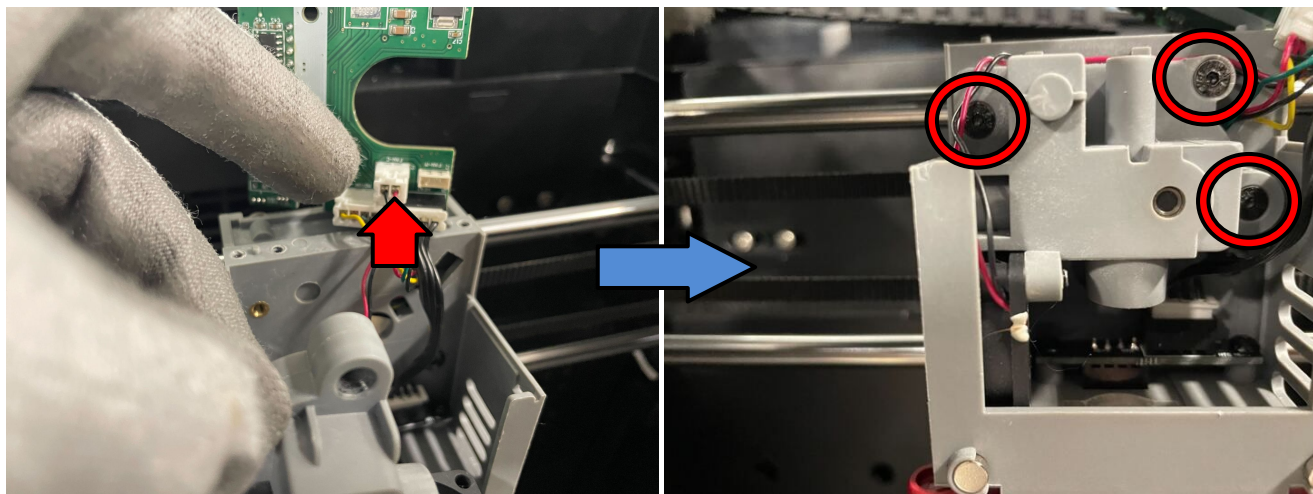

2-4


3本ネジを取り外した後に赤矢印の上側へ引き出すと側面ファンとくっついた状態で取り外せます。
※再組立時は赤丸の側面ファン配線は元の固定位置に必ず戻してください。

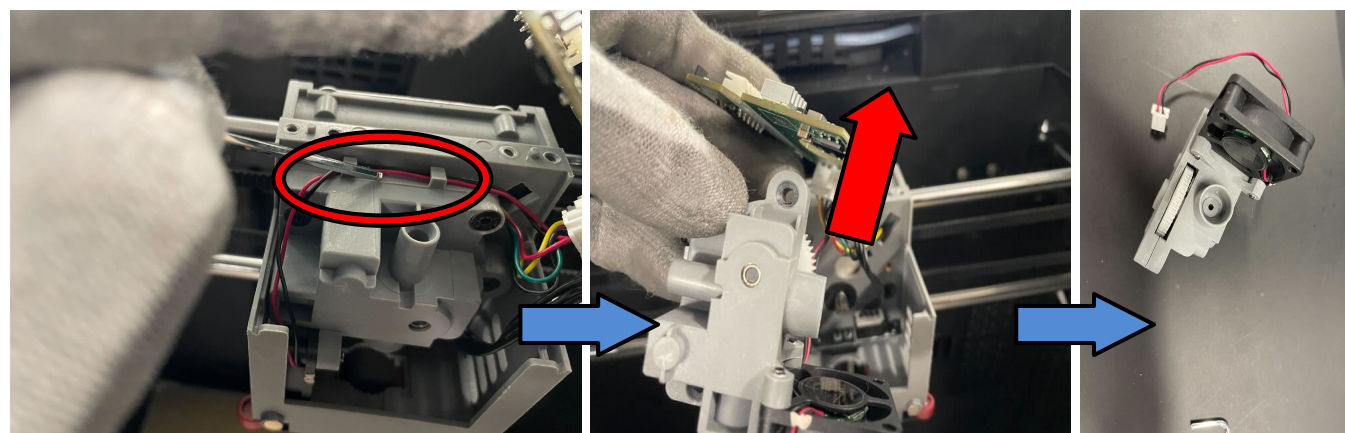

3 エクストルーダーを分解する


3-1

エクストルーダーはピンで止まっているので左右に引っ張って開きます。
開きづらい場合はマイナスドライバー等をご使用ください。
※ギアを飛ばさないようにご注意ください。

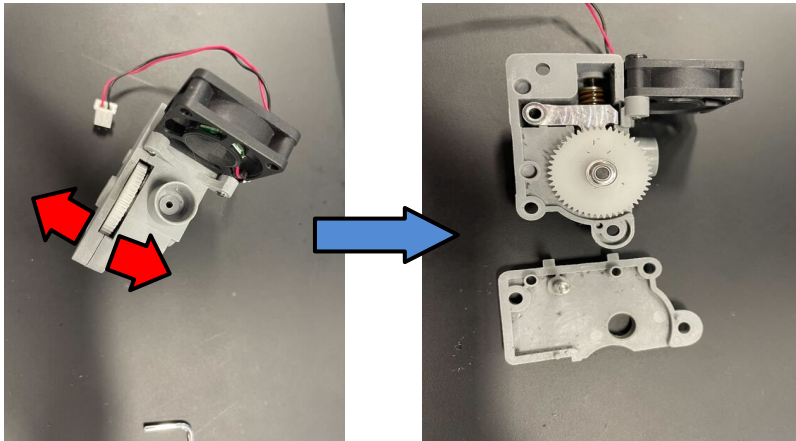


3-2

ベアリングを押し込んでギアを外します。この際にギアの清掃を行います。
外すと内部のバネ部分が露出します。

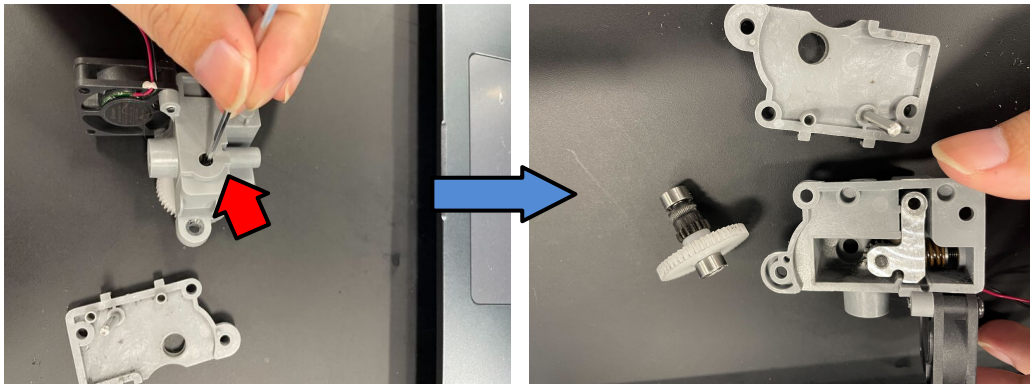

3-3

側面ネジを緩めてバネの締め付け部を外して内部の汚れを取ります。
また、バネが付いたギアに付着している汚れも清掃します。
これまでの手順を逆に行って組み立てれば完了となります。
※フィラメントが通る部分の形状は画像のような「><」が正常です。

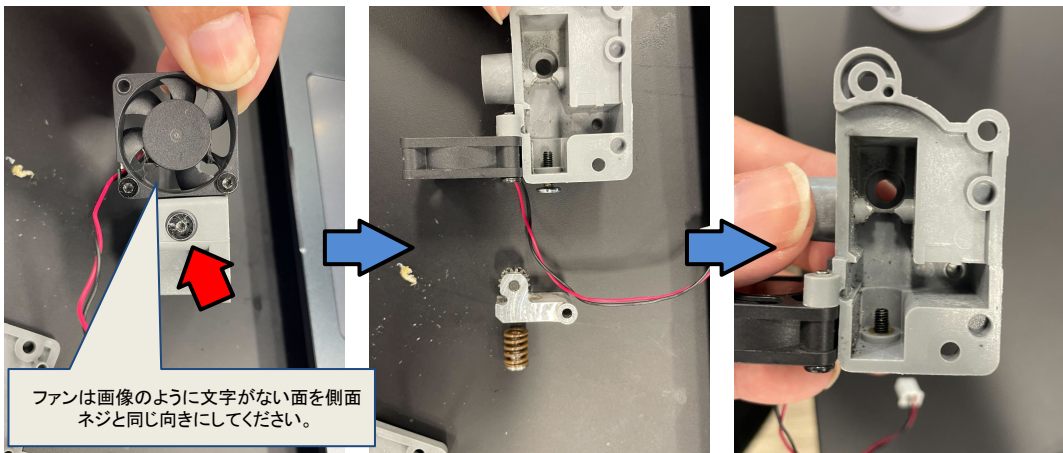

ファンは画像のように文字がない面を側面ネジと同じ向きにしてください。