

Adventurer5M Pro_タッチパネルリボン配線の交換方法

対象機種

Adventurer5M Pro

1 カバーの取り外し

1-1

※必ず電源を落とした状態かつプラットフォームを中央より下げた位置の状態で作業を行ってください。破損や感電の恐れがあります。
正面扉を開けて手前側の天面2点にあるネジ2つを外します。



扉を開いて天板
の手前ネジ2つを
外します




1-2

上カバーの右か左の枠を掴みつつ上方向に強く引っ張ります。
ツメが外れるまで強く引っ張ってください。そうすると天面が外れます。
※開かない場合はマイナスドライバー等をすき間に差し込んで外してください。
※先に1-3手順を行って隙間を開けるのも有効です。



1-3


正面蓋を止めている正面の6本のネジを外し、裏面の2本のネジを外します。正面の6箇所のネジ穴がクッション材で埋もれているときはクッション材に穴をあけるか一度剥がしてネジを回してください。

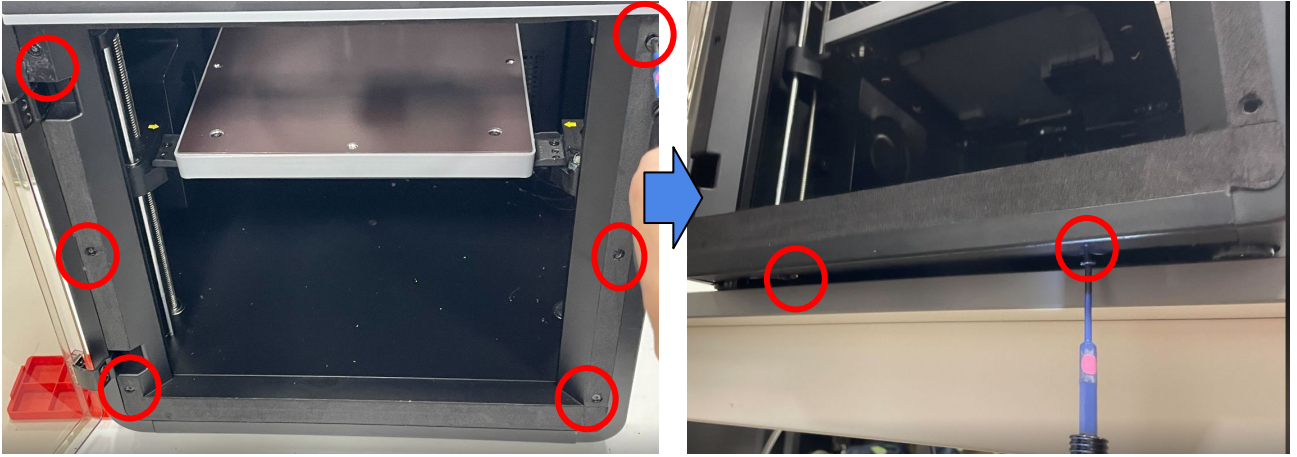

2 ケーブルの取り外し


2-1

タッチパネル周辺のカバーを前へ引き出しつつリボン配線と外します。
※リボン配線の根元にシリコン等のゴム状の固定材が塗布されている場合はピンセット等で除去してください。

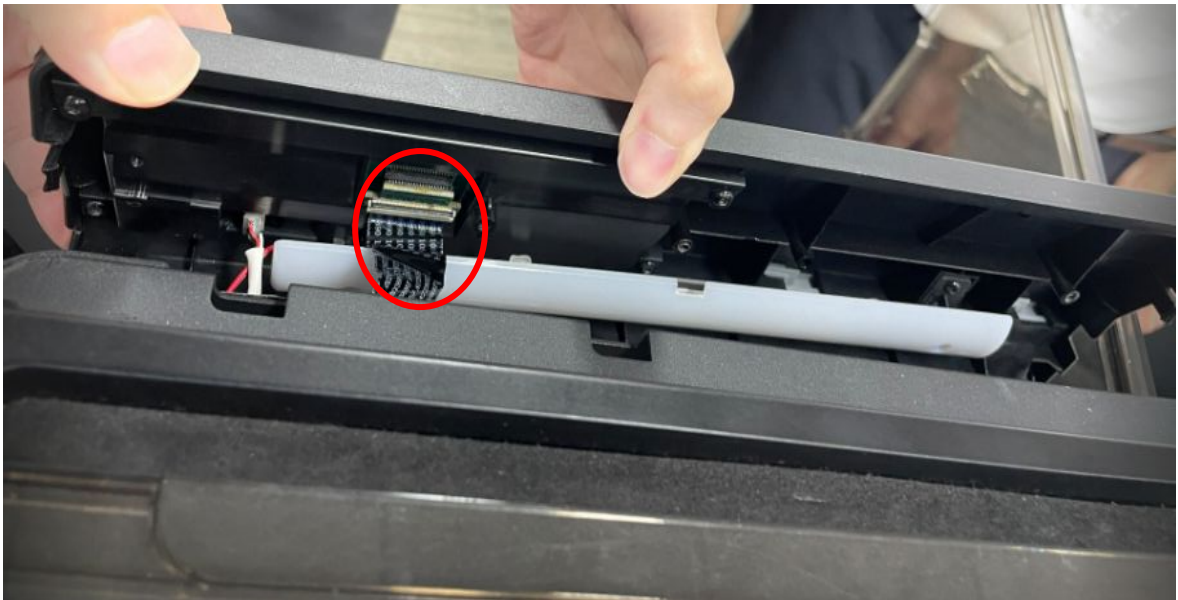

2-2

側面のケーブルは両面テープで固定されているので赤矢印の方向に引っ張りながら剥がしていきます。

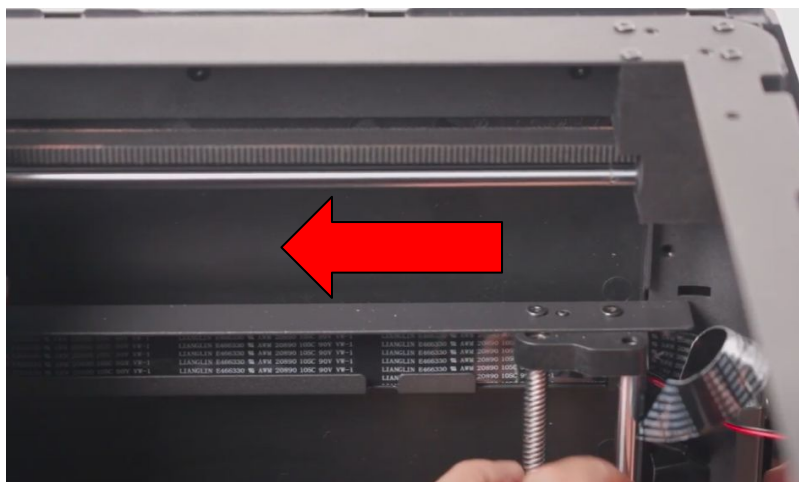


2-3

本体背面カバーを固定しているネジを外し、カバーを取り外します。



2-4

メインボード側の左上に配線があるのでLCDと書かれた根元のコネクタを外し、リボン配線を全て引き出します

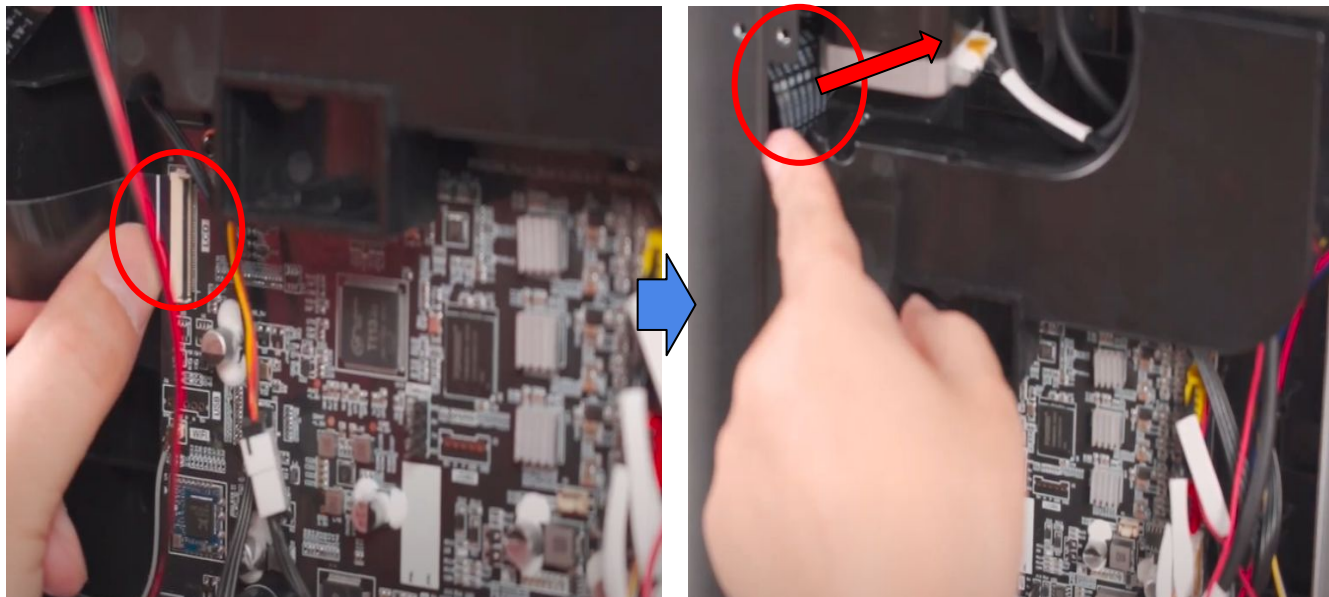

3 ケーブルの交換

3-1

使用済みのケーブルの折り目に合わせて新しいケーブルを事前に折り、新しいケーブルを2-4～2-1までの逆手順で通してください。最後に1-3～1-1を逆手順で完了です。

※側面を這う部分については裏側に両面テープを張って固定してください

