

# Creator3\_エクストルーダーギア交換手順

対象機種 Creator3

## 1 カバーの取外し

1-1

※作業前には必ず電源を切ること  
ヘッドカバーのガイドチューブと  
ガイドチューブを固定しているキャップを外してください。




1-2

キャップを外したら、六角レンチを使用してカバーを固定している1本のネジを外してください。



1-3


ネジを外して、カバーを下に下げよう傾けると外すことができます。

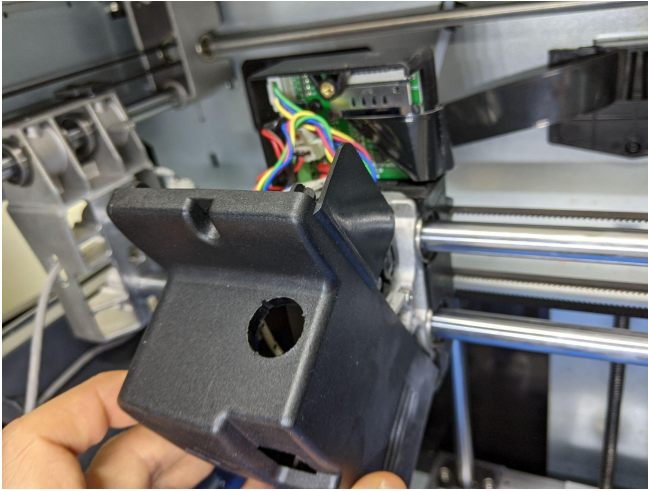

## 2 モーターの取り外しと交換



2-1

カバーを外し終わったらヘッドの基板に接続してあるモーターの配線を外してください。

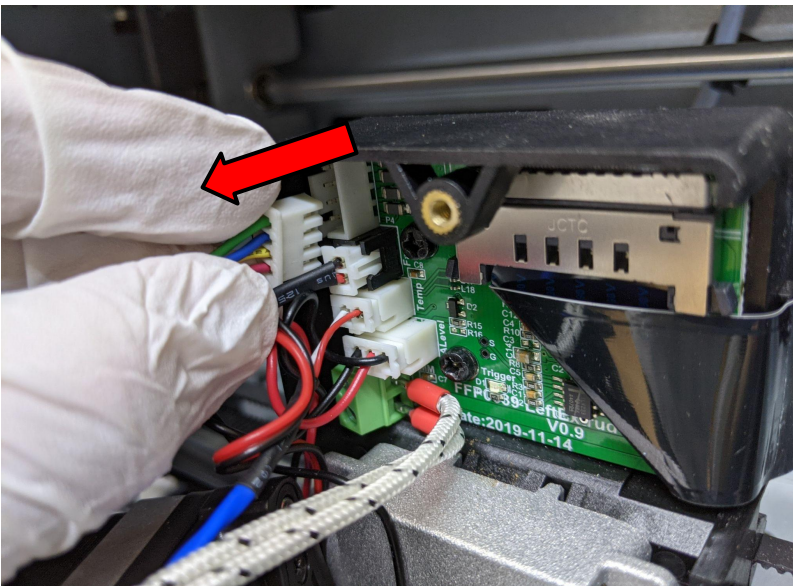

2-2

六角レンチを使用して  
モーターを固定している2本のネジを外してください。  
ネジを外すとモーターを取り外すことができます。

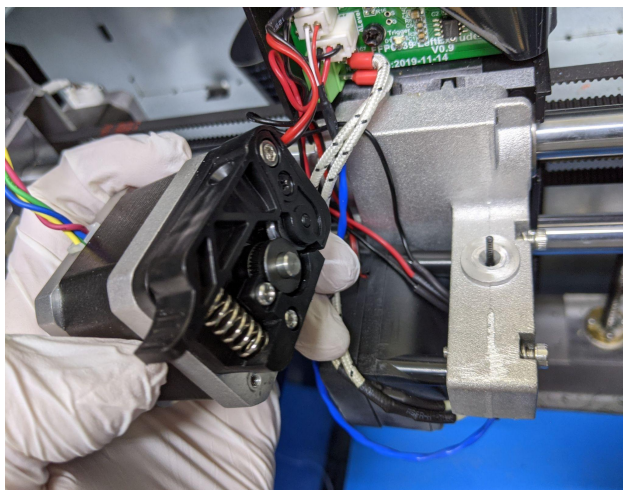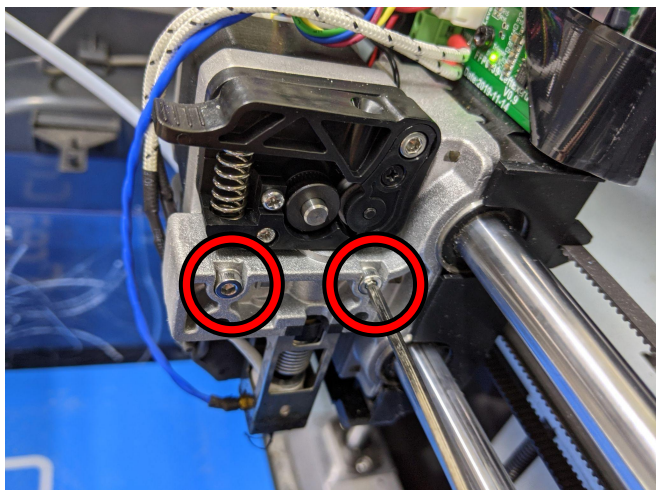

### 3 エクストルーダギア交換



3-1

エクストルーダギアが摩耗している場合、フィラメントの押出不良が発生します。  
ギアが削れている場合は交換が必要です。



3-2


ネジを外し、バネとパーツを外してください。

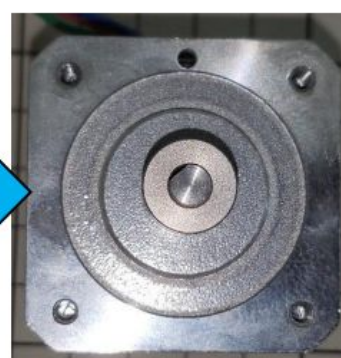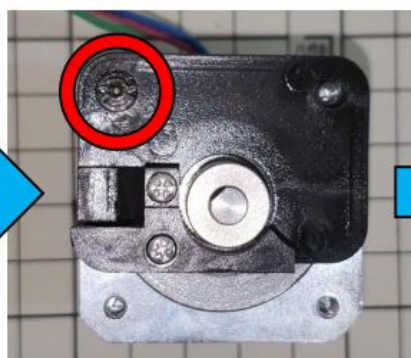




3-3

エクストルーダギアを固定しているイモネジを外してください。

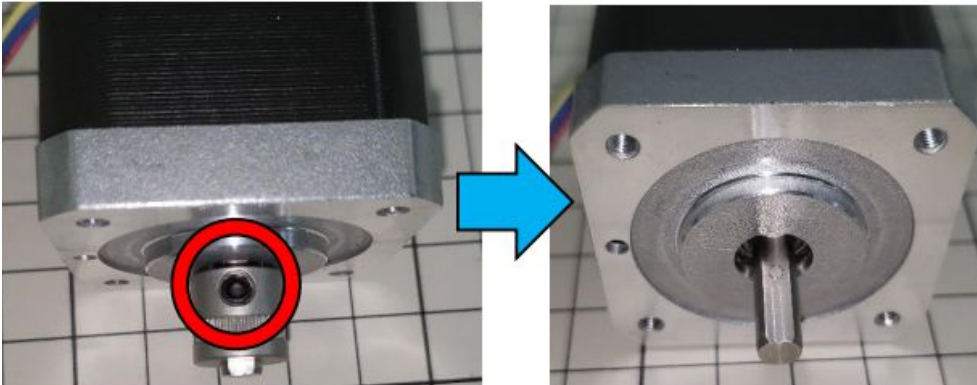

3-4

新しいエクストルーダギアを付け、ネジを強く締めてください。

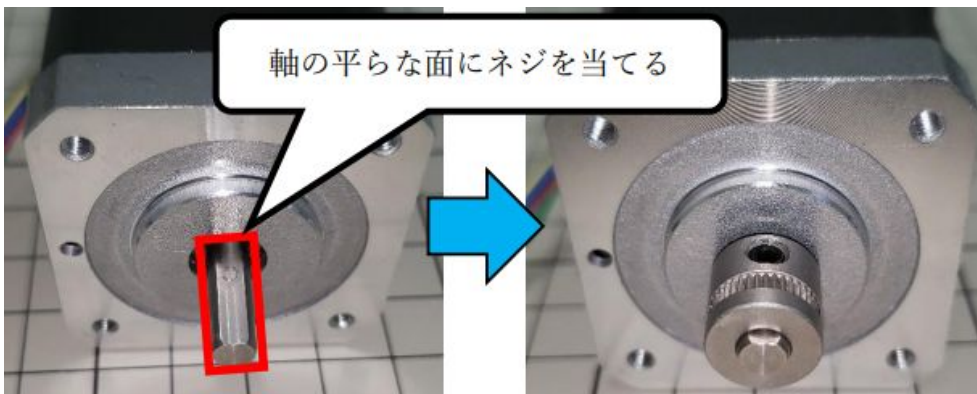

3-5

外したパーツを戻します。



3-6

フィラメントを入れ、手で引っ張りエクストルーダギアが回転するかを確認をしてください。その後、組み付けて交換終了です。

