


# CreatorPro2\_エクストルーダーの交換方法

対象機種 CreatorPro2

## 1 ヘッドセット取り外し



1-1

電源を必ずお切りになってから作業を開始してください。  
赤丸部にあるネジを取り外します。

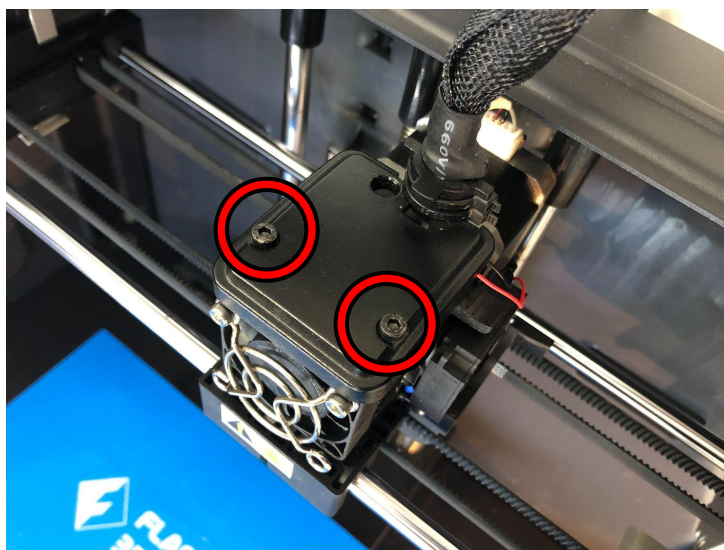


1-2

赤枠で囲ってあるコネクタを抜き取ります。

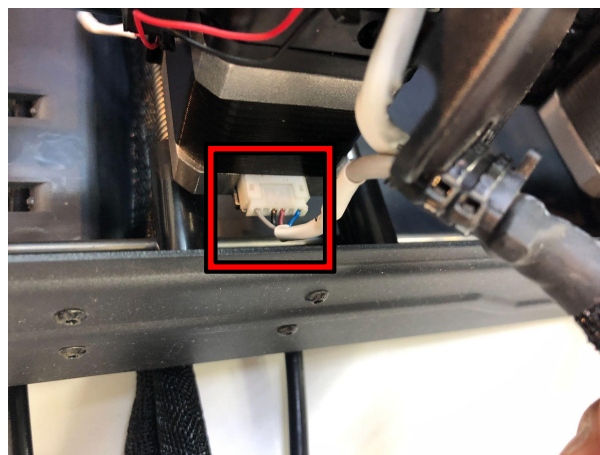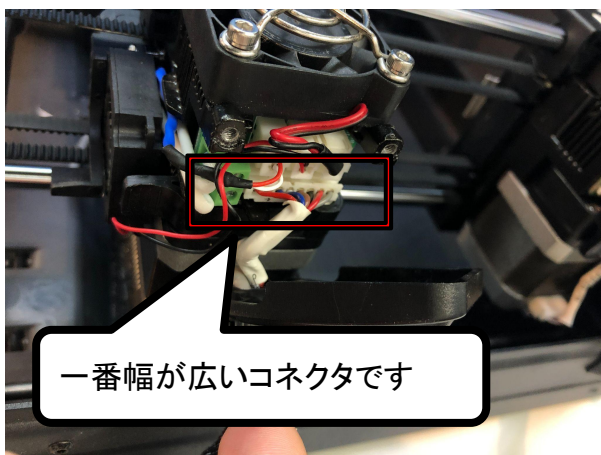

1-3


ヘッドの底にネジで固定されていますので、赤丸部にあるネジを外してヘッドセットを取り外します。

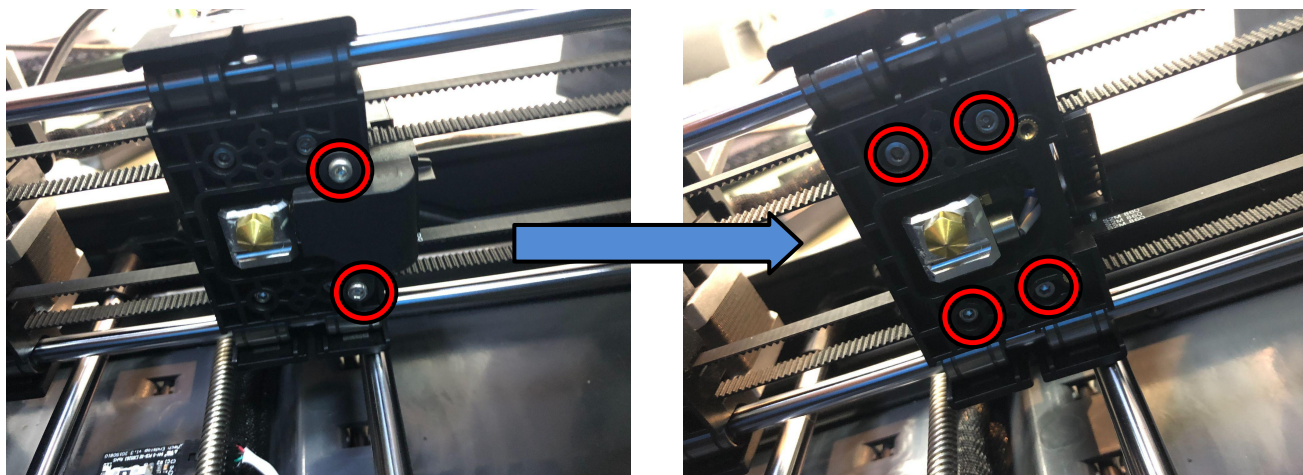

## 2 エクストルーダーギア、モーターの交換


2-1

赤丸部にあるネジを取り、ヘッドファンを取り外します。

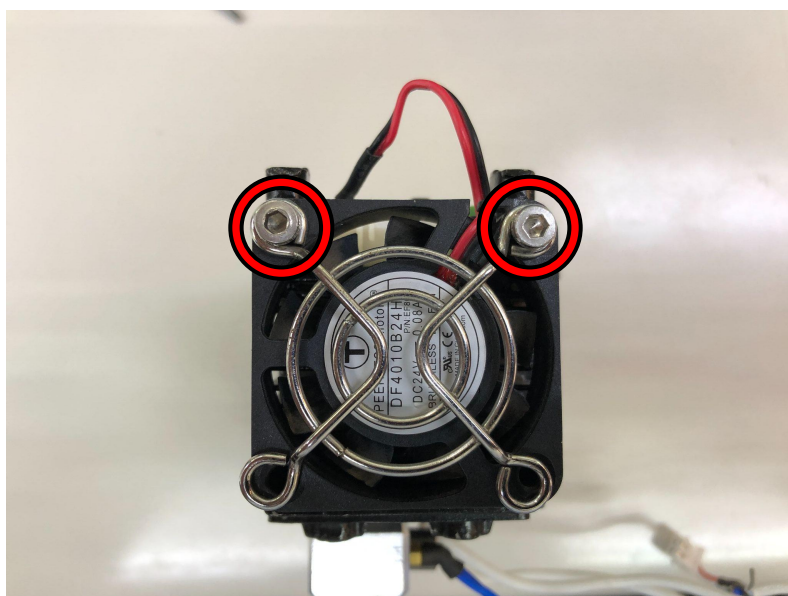


2-2

赤丸部内にネジがありますので、六角レンチの長い部分を差し込み、外します。外すとエクストルーダーを取り外すことができます。

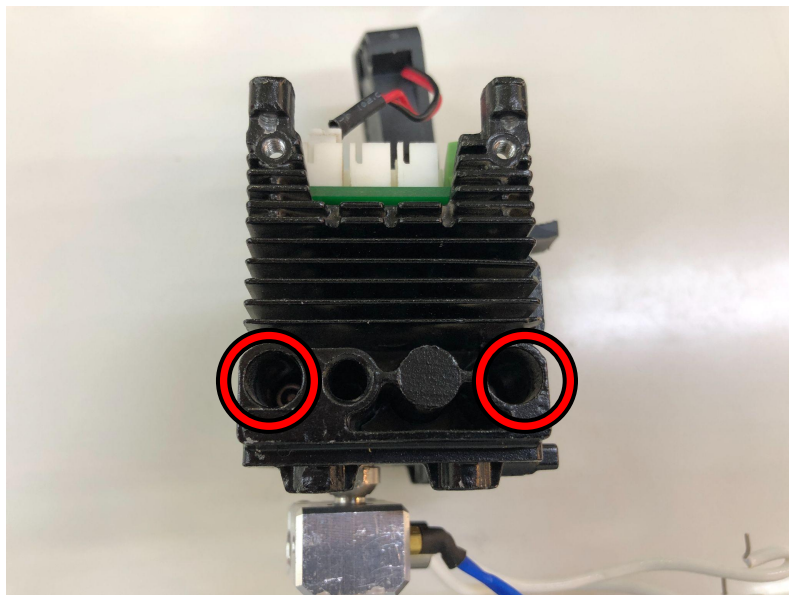


2-3

赤丸で示したネジを取り外します。ギアのネジを緩めるとギアを抜き取ることができます。

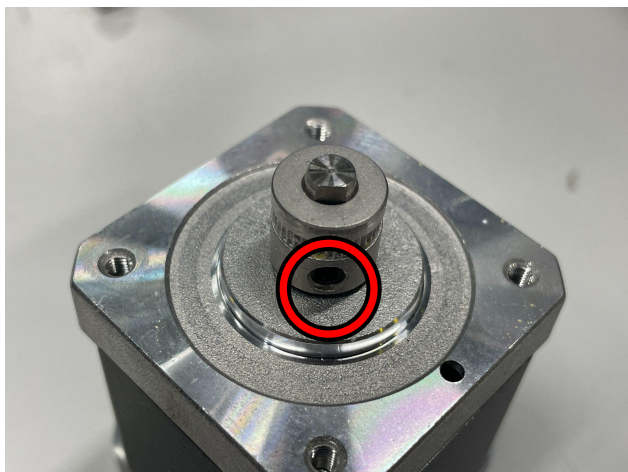


2-4

ギアを取り付ける際はモーター軸の切り欠き部にギアのネジが突き当たるよう向きを確認してください。3-2で取り外したプラスチックの部品を取り付けて、ギアの歯がフィラメントの穴と並行になるよう高さを調整し、ネジを締めてください。

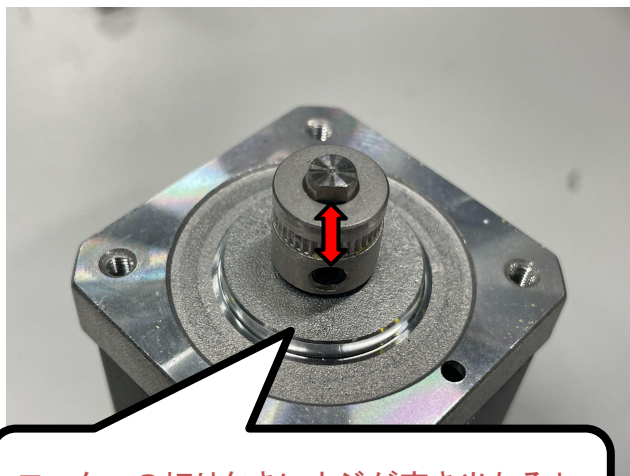

モーターの切り欠きにネジが突き当たるような位置に調整します。

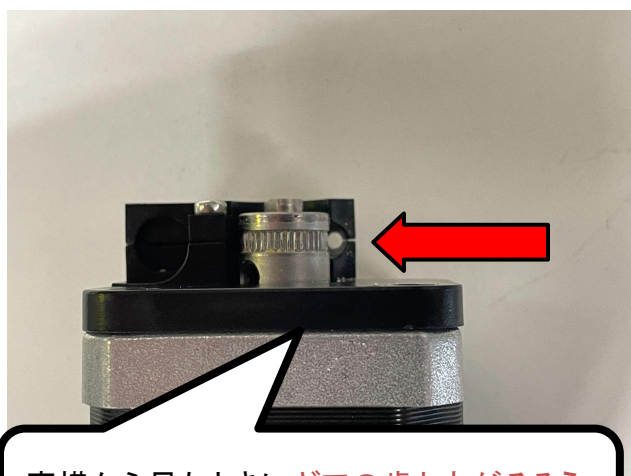

真横から見たときにギアの歯と穴がそろったような高さにしてください！

2-5

逆の手順で組みなおしてください。電源を入れ、エクストルーダーが正常に動き、フィラメントも問題なく引き込まれることを確認し、作業は終了です。