

# Finder3\_ノズル清掃


対象機種

Finder3

## 1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。

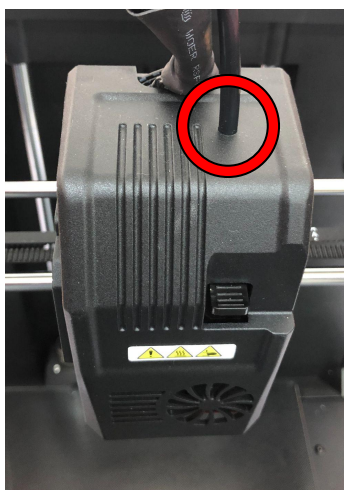

1-2



ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。



## 2 エクストルーダーの取り外し、加熱準備


2-1

六角ネジ2本を外し、エクストルーダーをずらします。  
工具が基盤に当たらないよう、ご注意ください。  
安全作業のため、一旦電源を消してから作業するのがおすすめです。

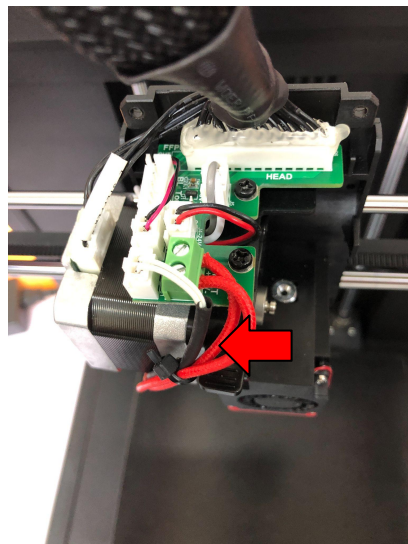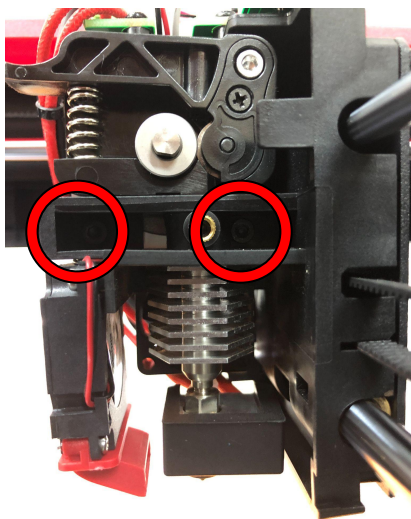

2-2

加熱準備を使用してノズルを加熱します。  
推奨温度: ABS、PLA、PETG、TPU → 220~240度


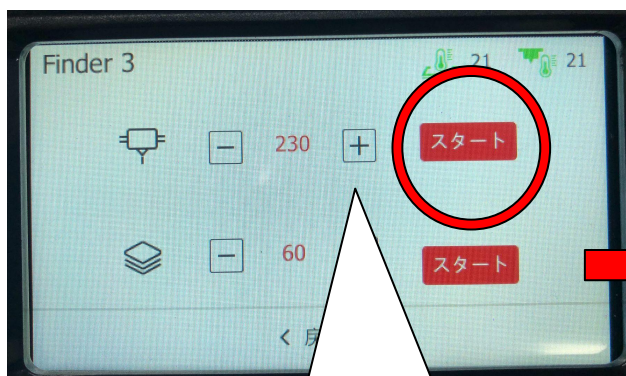


\* 押すと温度を調節できます

### 3 ノズルの清掃

3-1



加熱が終わったらフィラメントの挿入口にニードルを入れ、上下に動かします。  
入りにくい場合はノズル先端側から入れてください。  
工具が基盤に当たらないよう、ご注意ください。

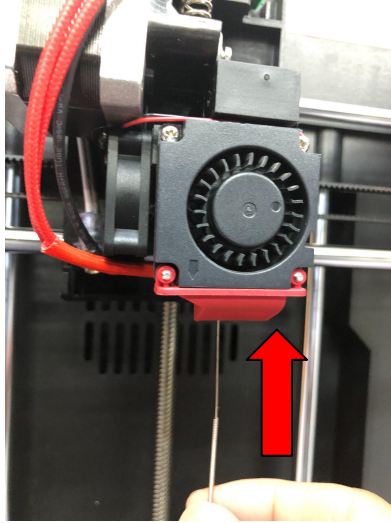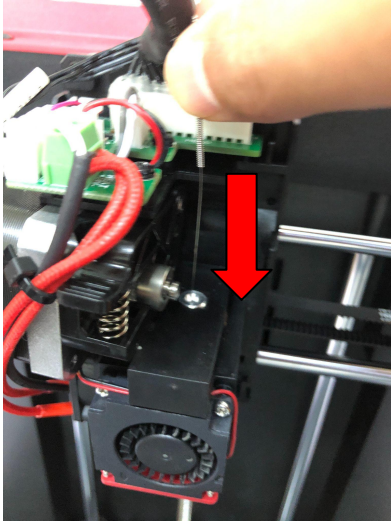

\* ニードル

3-2

ニードルが貫通して、押し付ける抵抗がなくなったら清掃完了です。

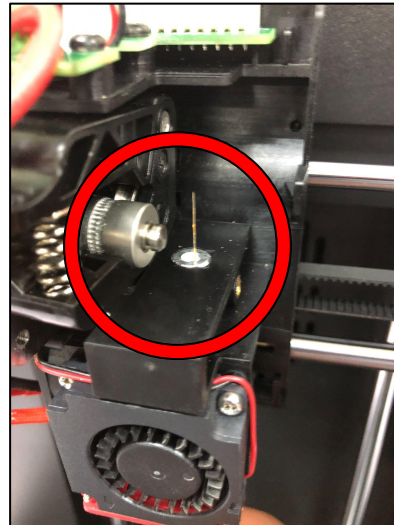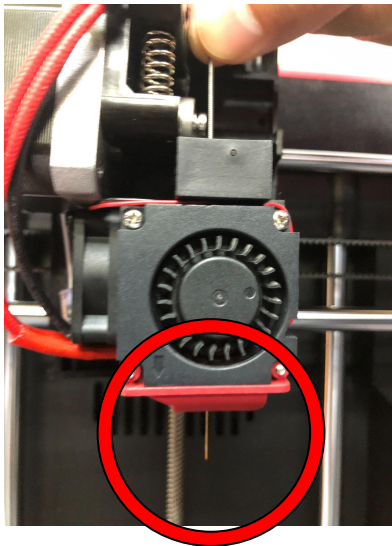

3-3


外した部品を戻します。  
別売のピンツールを使用する場合は4-1からご参照ください。



## 4 ノズルの清掃※ピンツールを使用する場合


4-1

加熱が終わったらフィラメントの挿入口にピンツールを入れ、上下に動かします。  
工具を基盤に当たらないよう、ご注意ください。※ピンツールは別売

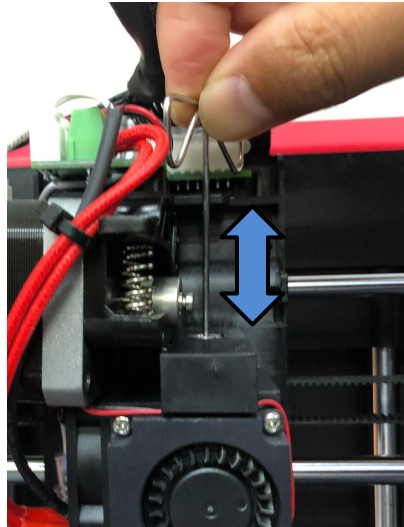

4-2

ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを押し付ける抵抗がなくなったら清掃完了です。

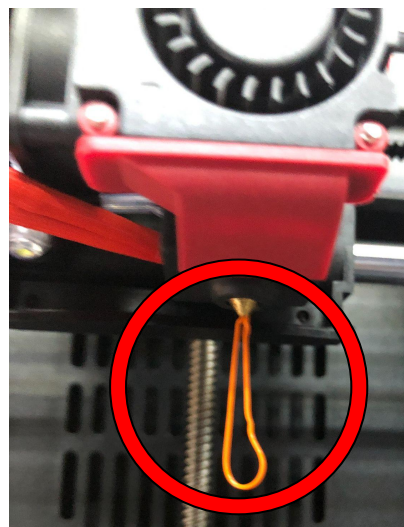

4-3

外した部品を戻します。