

# Finder3\_ノズル交換手順

対象機種

Finder3

## 1 ヘッドカバーの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。



1-2

ヘッド後ろ側の六角ネジ2本を外し、ヘッドカバーを外します。




## 2 配線を取り外す

2-1

※電源を切って作業して下さい。



熱電対(白コネクタ配線)を外し、マイナスドライバーで2本緩めて赤い配線も外します。

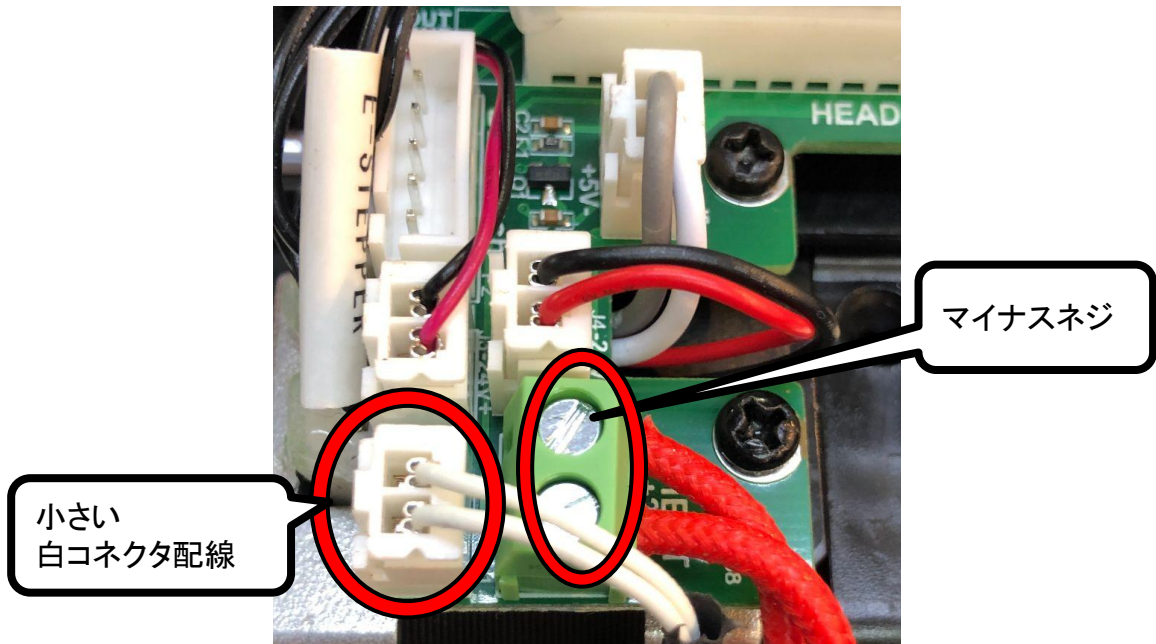

## 3 ノズルセットを取り外す

3-1


赤丸のノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

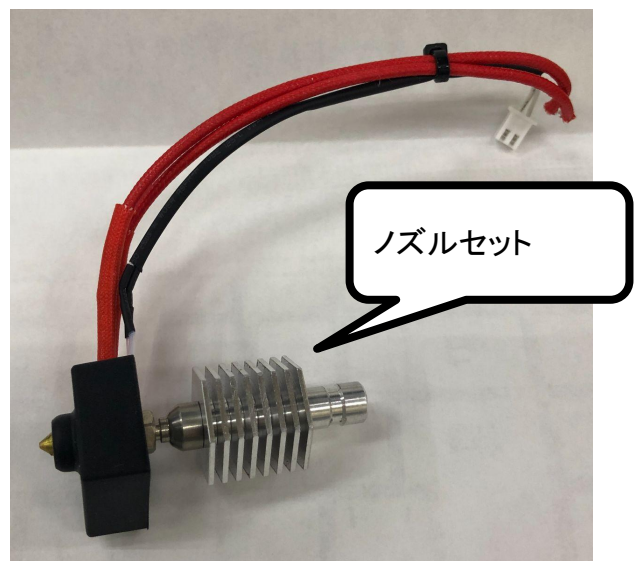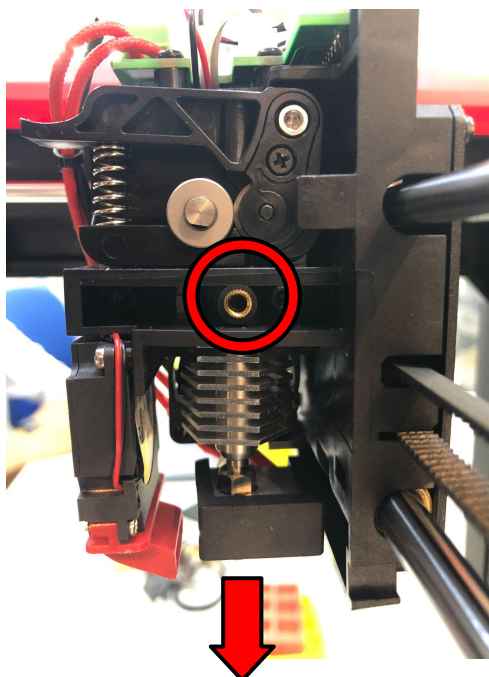

## 4 ノズル・ラジエーターの交換

4-1


ノズルセットのシリコンカバーを剥がします。

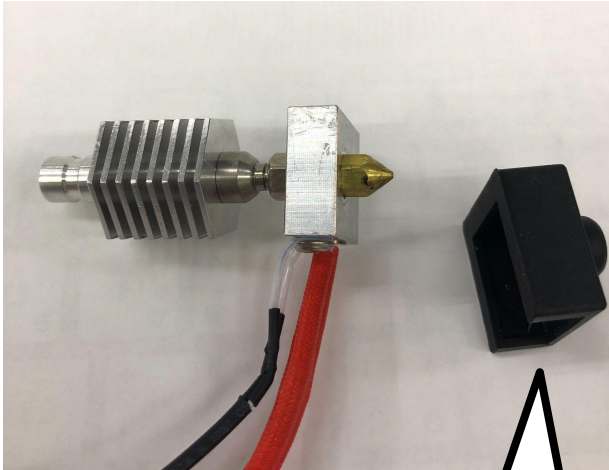


シリコンカバー

4-2

ノズルをレンチで押さえながらラジエーターの付け根をレンチで緩めます。

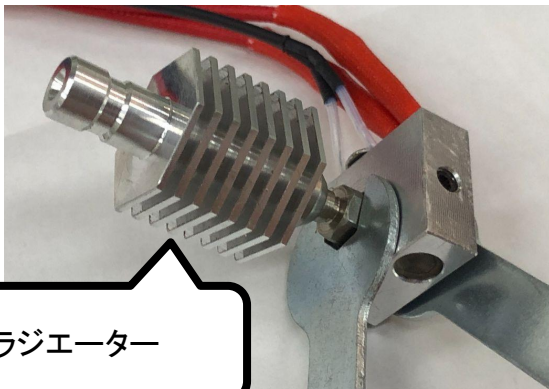



ラジエーター

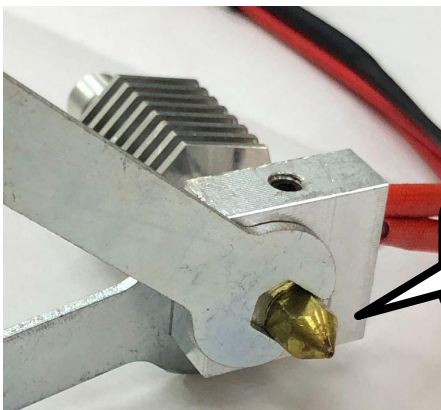

ノズル

4-3

アルミブロックをレンチで押さえながらノズルをレンチで緩めます。

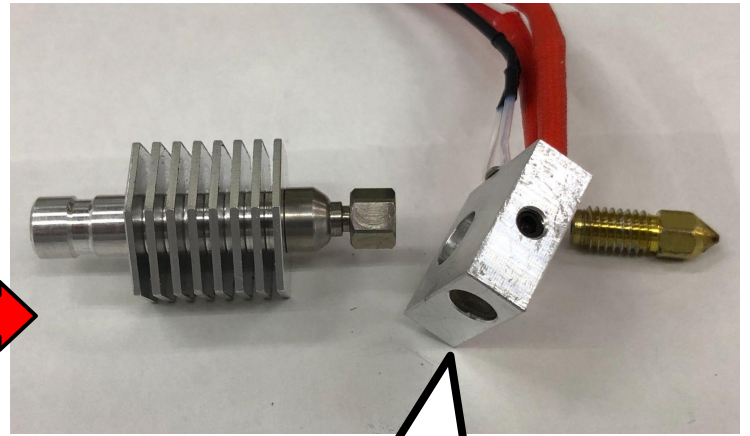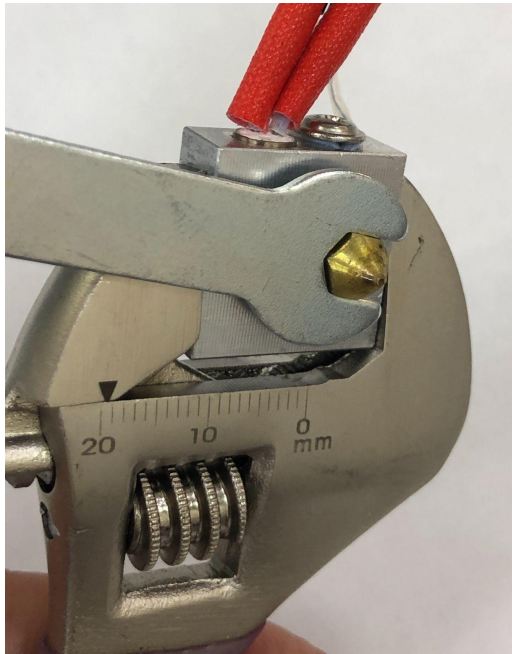

アルミブロック

4-4

逆順で外した部品を戻したら作業完了となります。