


# Guider2\_ノズル交換


対象機種 Guider2

## 1 カバーを外す

1-1 ヘッド下のノズルカバーをプラスドライバーで外してください。

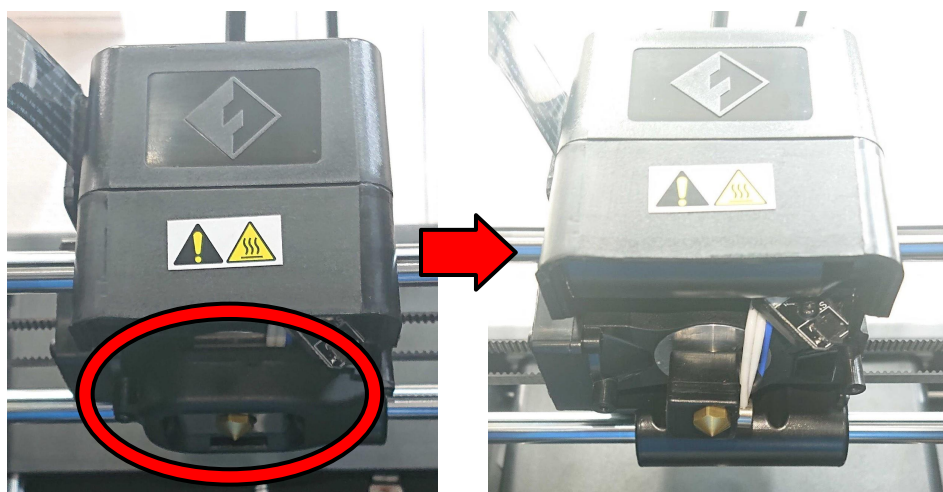


1-2 ヘッドカバーを2.5ミリの六角レンチで外し、ヘッド基盤を露出させます。

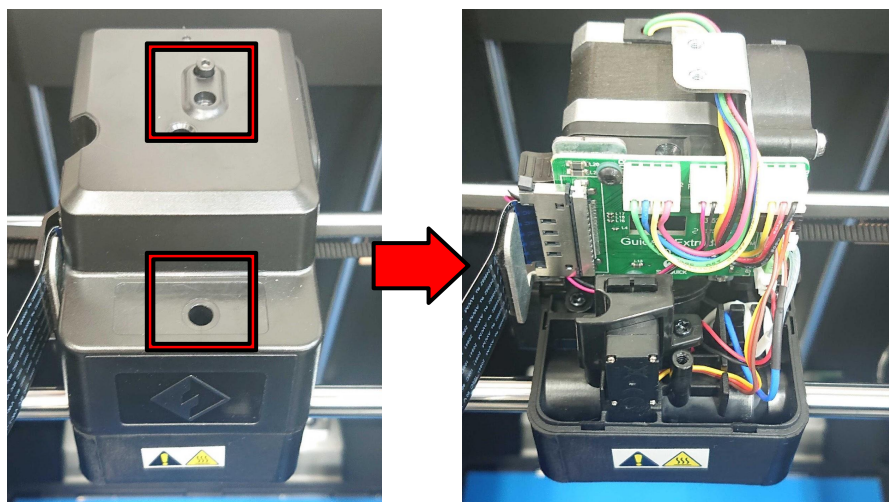

## 2 センサーを外す

2-1


サーボセンサーの配線を外し、サーボを固定しているブラケットの固定ねじを外します。サーボとセンサーが自由になるのでヘッドから取り外します。配線が細いので断線しないよう注意してください。

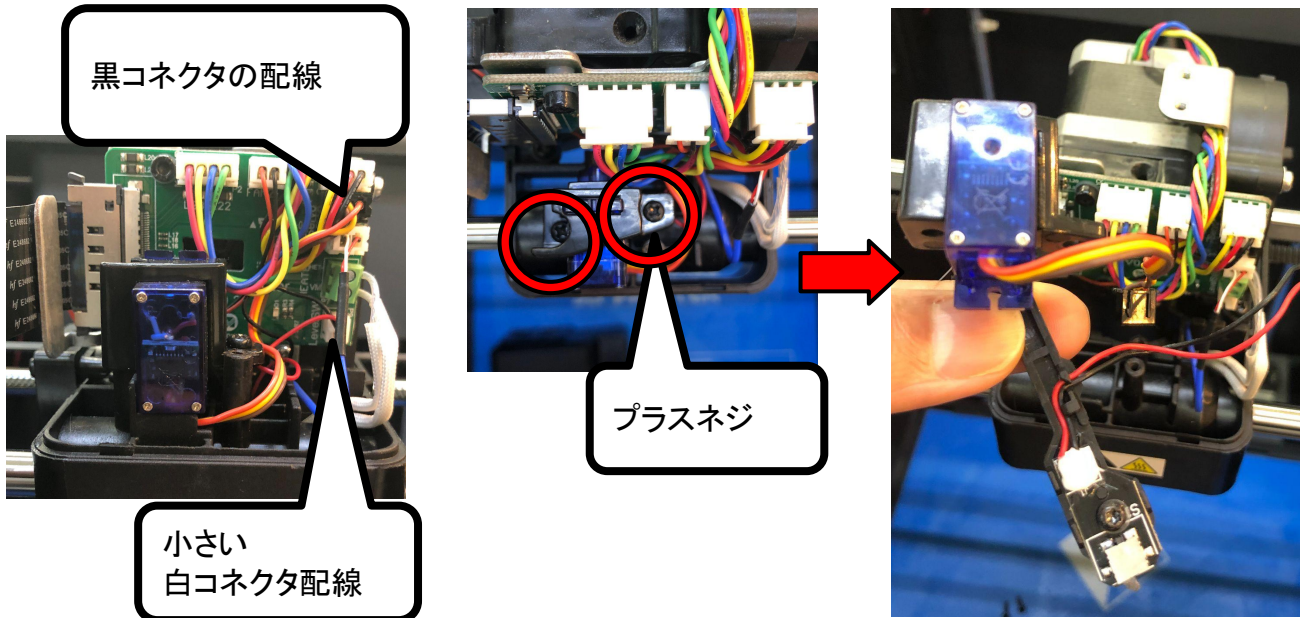

## 3 ノズルセットを取り外す

3-1


熱電対(白配線)をマイナスイドライバーで2本外し、青い配線も外します。

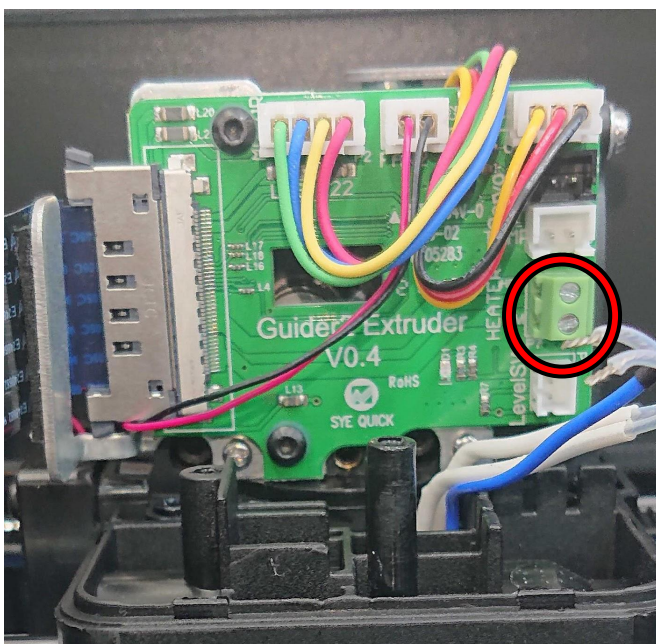



3-2

ヘッド基盤下に隠れているノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

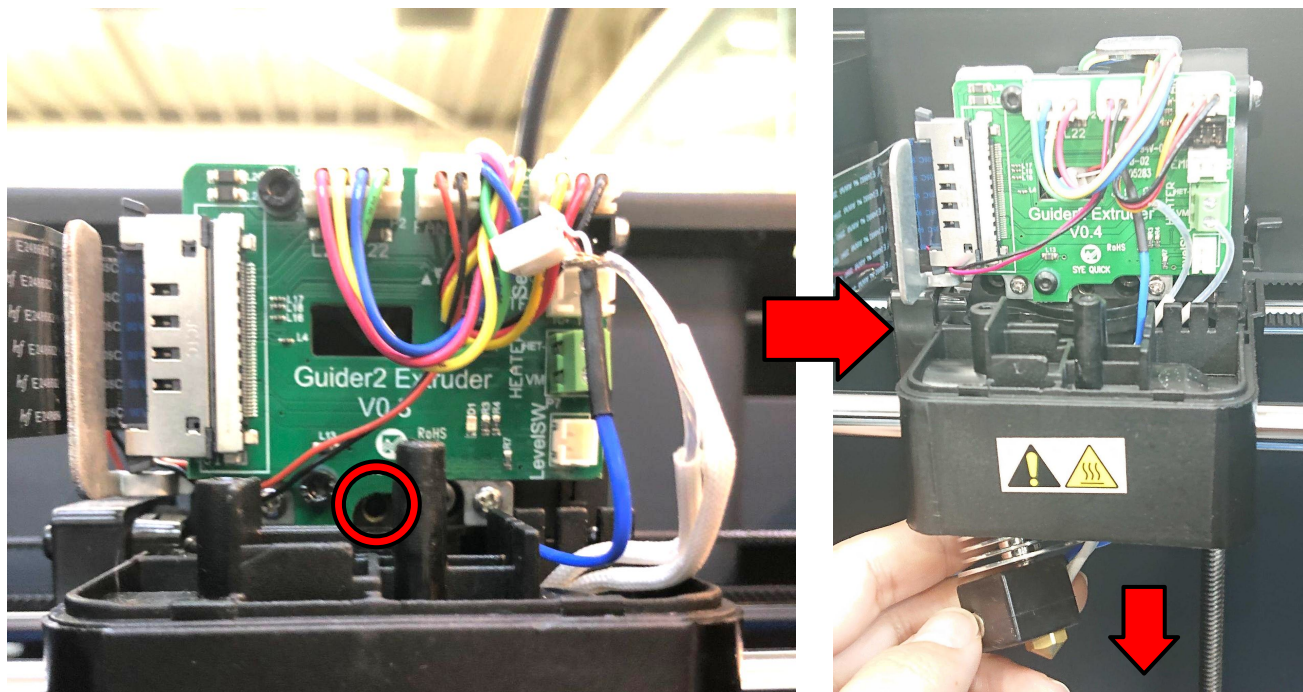


3-3

ノズルセットのシリコンカバーを剥がします。




3-4

ノズルセットのアルミブロックをレンチで押さえながら、ノズルをレンチで左向きに回します。ノズルを取り外した後にテフロンチューブを引き抜き交換してください。その後新しいノズルを取り付けます。

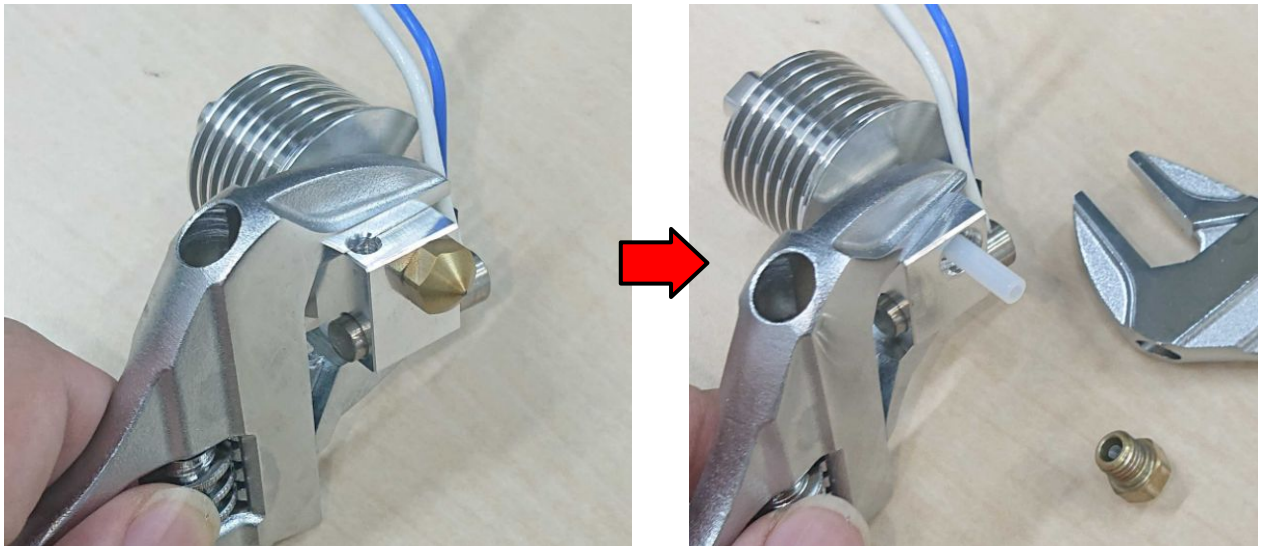

3-5

ノズルを取り付ける際は、ノズルの端部がアルミブロックと接するまで締めこんでください。抵抗があつて締めこめない場合は、誘導パイプをラジエータごと緩めてから先にノズルを締めこんでください。締めこみ方は手締めして仕上げにレンチで締めこみます。

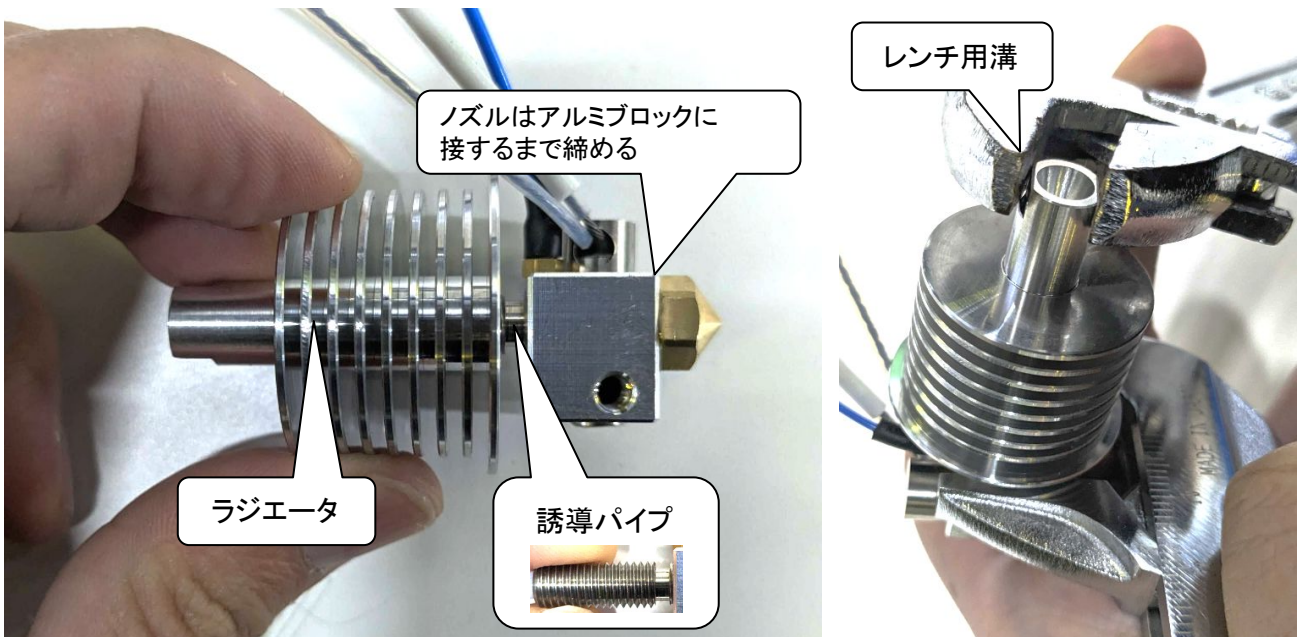

3-6

手順3-3から逆順で外した部品を戻したら完了となります。