

Guider2/Guider2s_ノズルセット交換


対象機種

Guider2/Guider2s

1 カバーを外す


1-1

ヘッド下のノズルカバーをプラスドライバーで外してください。

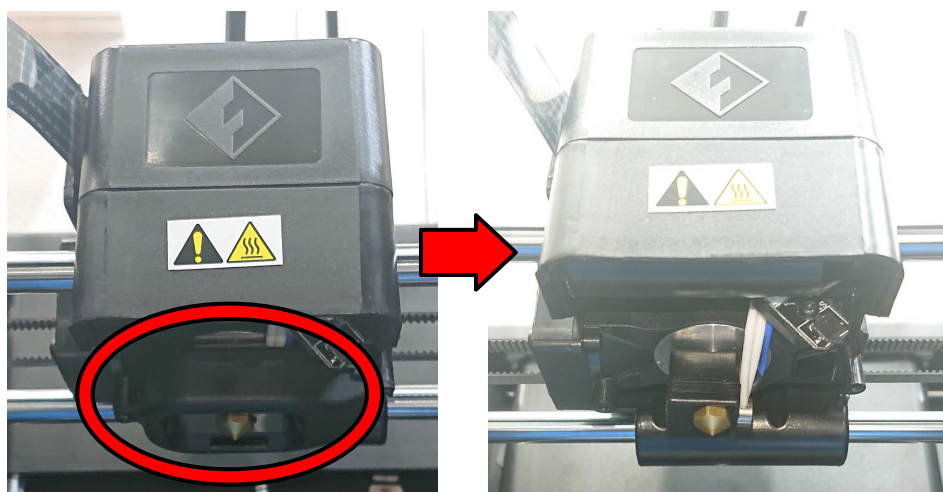

1-2


ヘッドカバーを2.5ミリの六角レンチで外し、ヘッド基盤を露出させます。

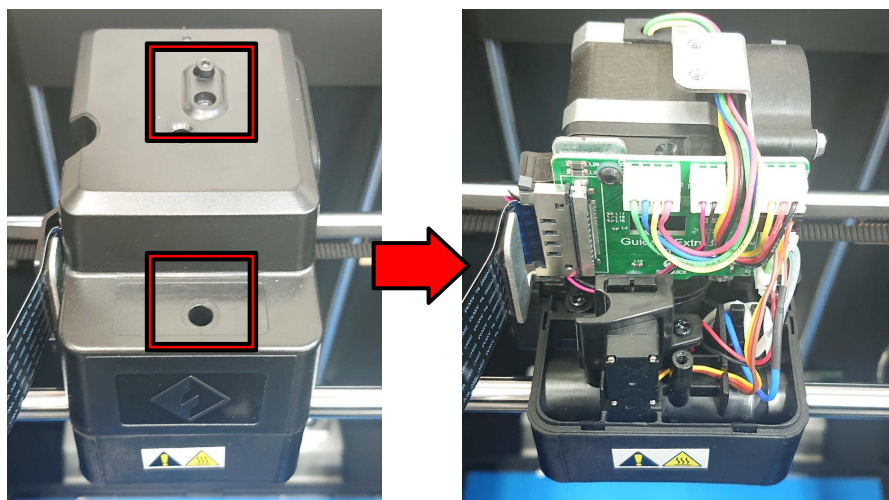

2 センサーを外す

2-1


サーボセンサーの配線を外し、サーボを固定しているブラケットの固定ねじを外します。サーボとセンサーが自由になるのでヘッドから外します。配線が細いので断線しないよう注意してください。

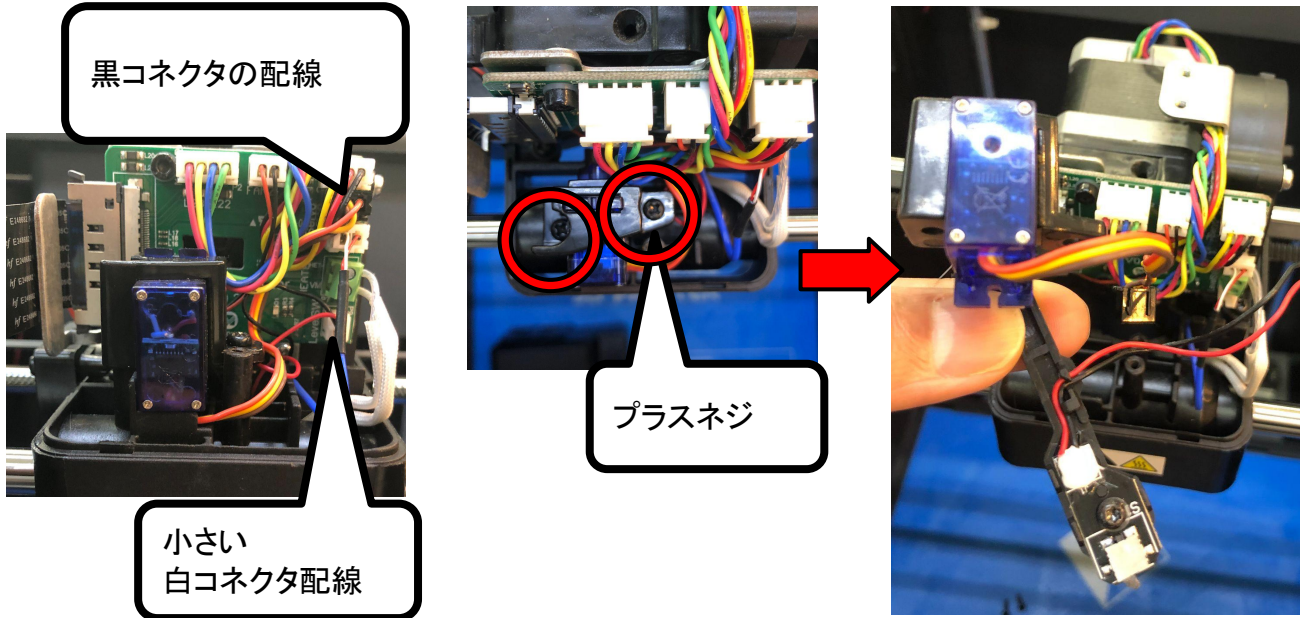

3 ノズルセットを取り外す


3-1

熱電対(白配線)をマイナスイドライバーで2本外し、青い配線も外します。

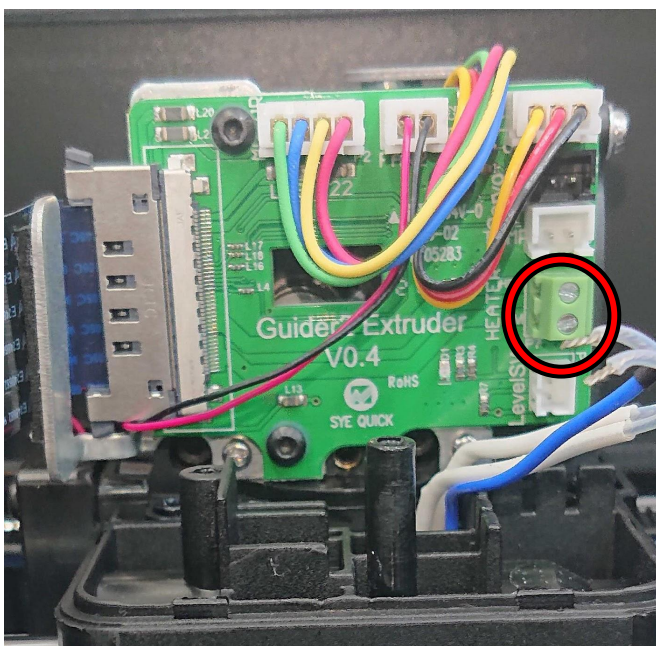

3-2

ヘッド基盤下に隠れているノズルセット固定用のイモネジを緩め、ノズルセットを下向きに引き抜いてください。

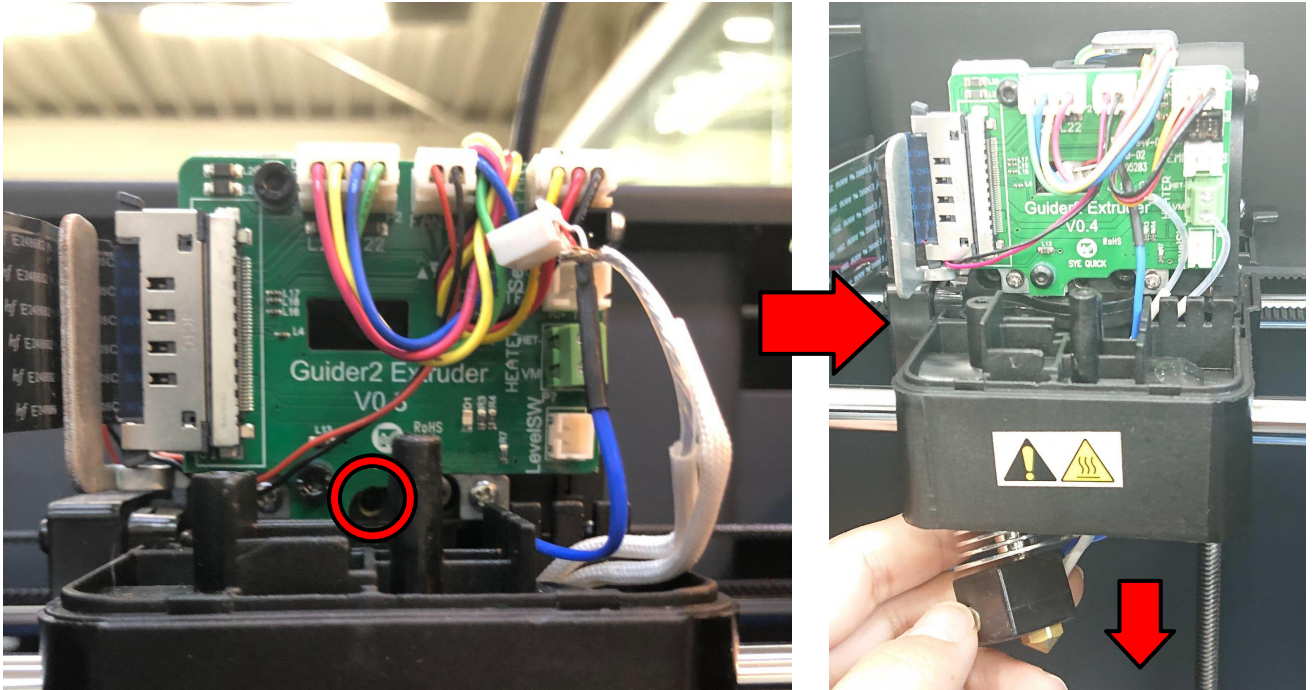

3-3

新しいノズルセットを取り付け、外した部品を戻したら交換は完了です。
交換方法はGuider2sも同様です。
(写真左: Guider2 写真右: Guider2s)

