

Guider2/Guider2sノズル清掃

対象機種 Guider2/Guider2s

1 ヘッドカバーの取り外し

1-1 ヘッドからガイドチューブを外します。




1-2 六角ネジ3本を外し、ヘッドカバーを外します。



2 エクストルーダーの取り外し、加熱準備

2-1

六角ネジ2本を外し、エクストルーダーをずらします。
工具を基盤に当たらないよう、ご注意ください。
安全作業のため、一旦電源を消してから作業するのがおすすめです。

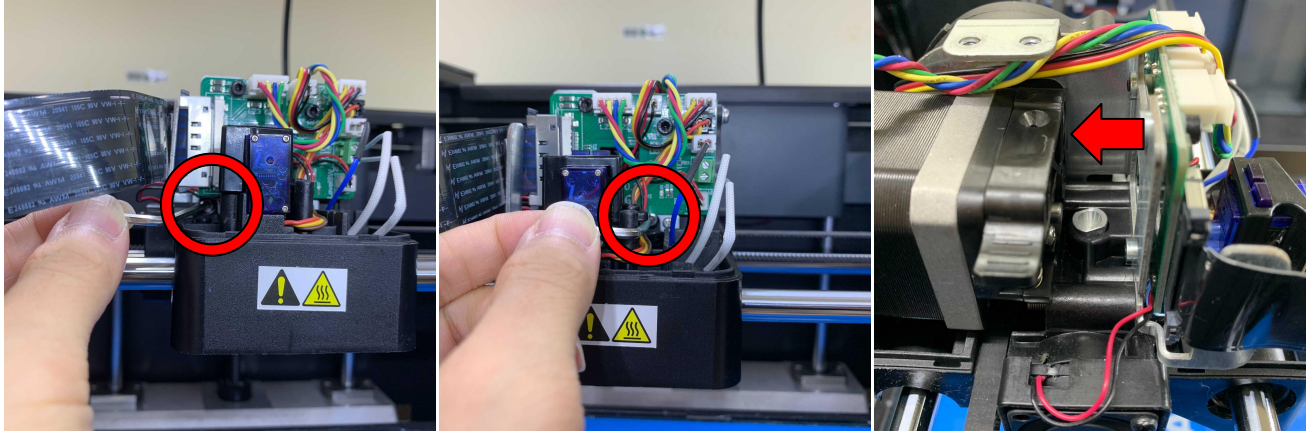

2-2

加熱準備を使用してノズルを加熱します。
推奨温度: ABS、PLA、PETG、TPU ➡ 220~240度
PA、PC ➡ 240~260度




* 押すと温度を調節できます

3 ノズルの清掃


3-1

加熱が終わったらフィラメントの挿入口にピンツールを入れ、上下に動かします。
工具を基盤に当たらないよう、ご注意ください。

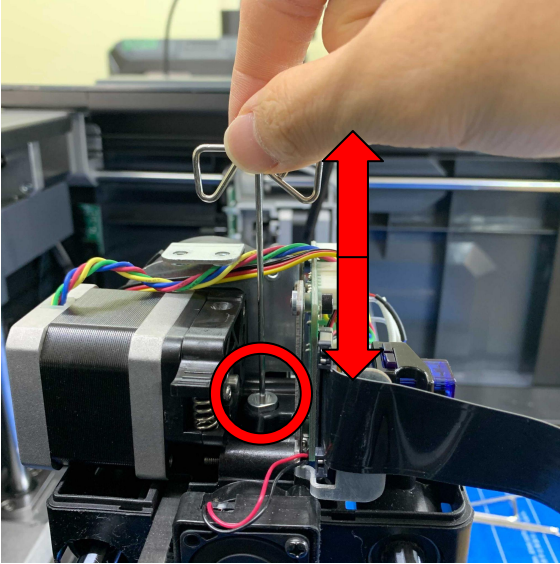

3-2

ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを押し付ける抵抗がなくなったら清掃完了です。

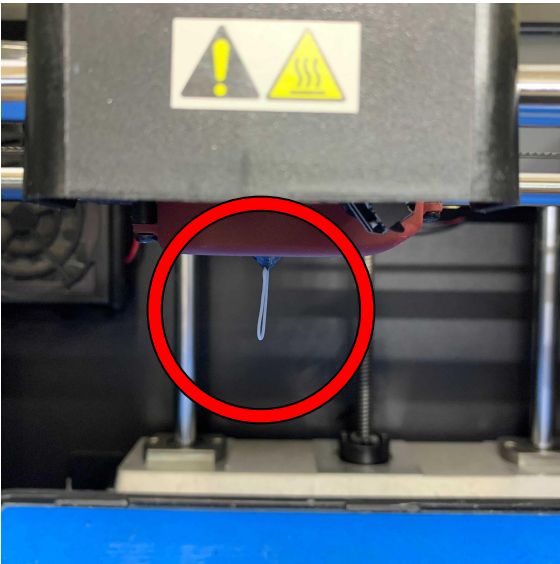

3-3

外した部品を戻します。
改善されない場合はノズルやテフロンチューブの交換が必要となります。

Guider2/2Sの消耗品を求める方は以下のリンクにてお願いします。

<https://flashforge.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=1729723&csid=2>