

Guider2/Guider2s_メインボード交換方法

対象機種


Guider2/Guider2s

1 右側面カバーの取り外し

1-1

必ず電源をお切りになってから作業を開始してください。

右側面カバーの4方向にあるΦ2.5六角ネジを取ります。次に機材内部にあるプラスネジを2本取ります。全て外すと右側面カバーを取り外せます。

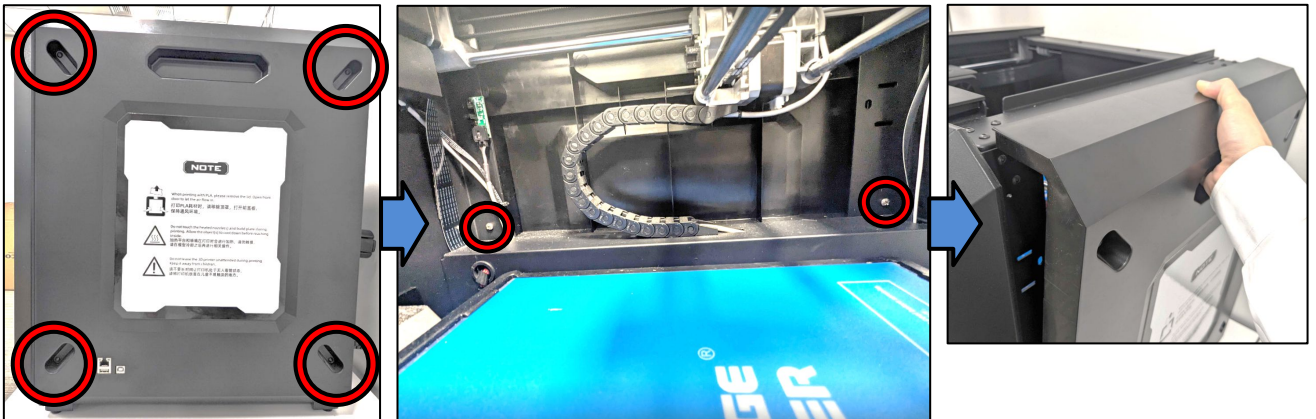


2 メインボードの取り外し

2-1

※配線を元に戻せるよう配線接続箇所の写真を事前に撮影してください！

右側面カバーを取り外して見える大きな緑色の基板がメインボードとなります。交換するには全ての配線を外す必要があります。

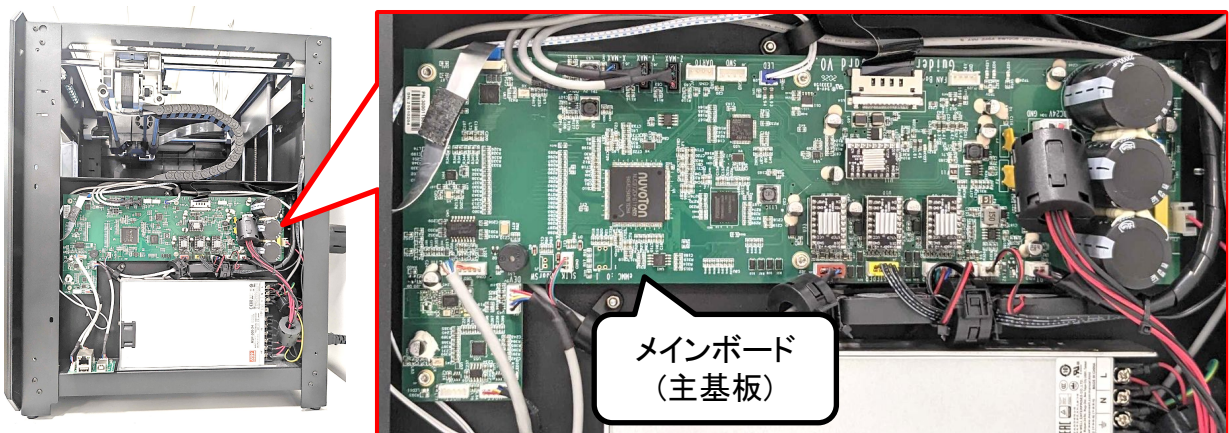


2-2

コネクタ配線を掴んで引き抜く際は、不意の断線を防ぐため下図のように配線の根元を掴んでください。その後左右にわずかに揺らしながら徐々に力を入れて引き抜いてください。
リボン配線は抜け止めが付いているので、軽く押しながら上方に抜きます。


コネクタ配線

NG

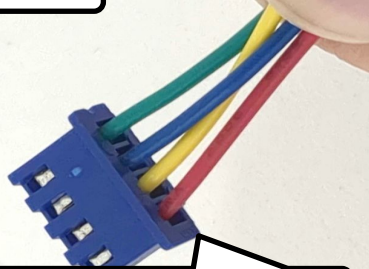

コードを持ち一気に引き抜く


GOOD

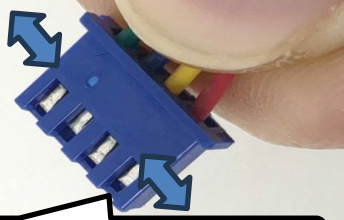

根元を持ち揺らしながら抜く

リボン配線


GOOD

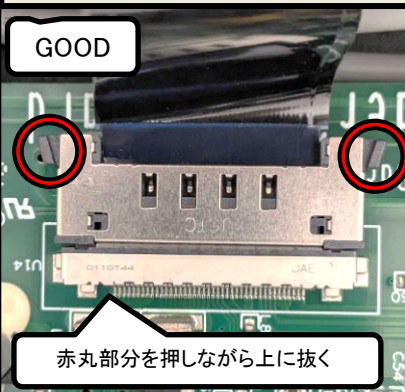

赤丸部分を押しながら上に抜く

2-3

赤丸で示した位置に銀色のΦ2.5六角ねじが付いております。これらを6つとも取り外す必要があります。その後、慎重に機材からメインボードを取り外してください。

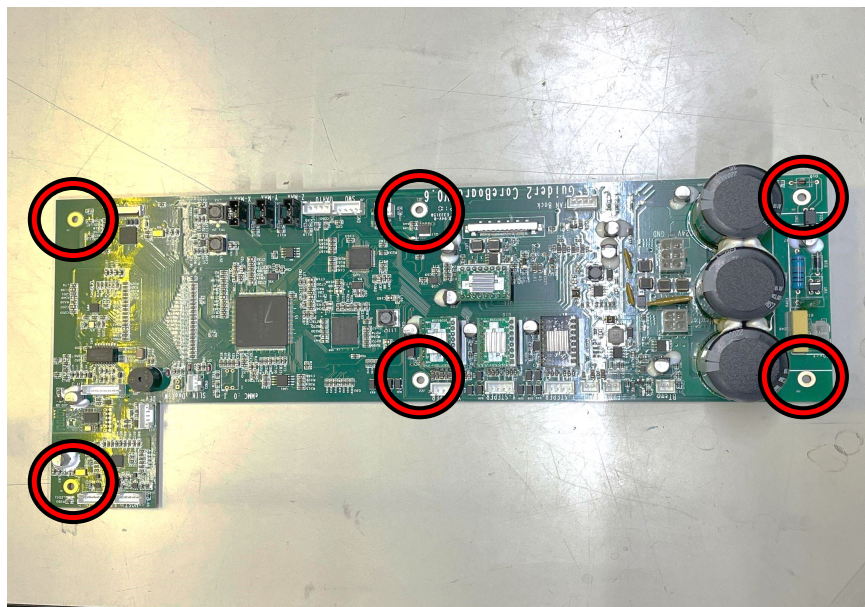

2-4

逆の手順で組みなおして電源を入れ、正常な動作が確認できれば作業は終了です。