

Guider3_誘導パイプ交換手順

対象機種

Guider3


1 ノズルセットの取り外し

1-1

※作業時には電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。
フィラメントを抜いてから作業をしてください。
前面からノズルセットを固定しているネジを2.5mmの六角レンチで緩めます。




カバー前面にネジを緩めるための穴があります。

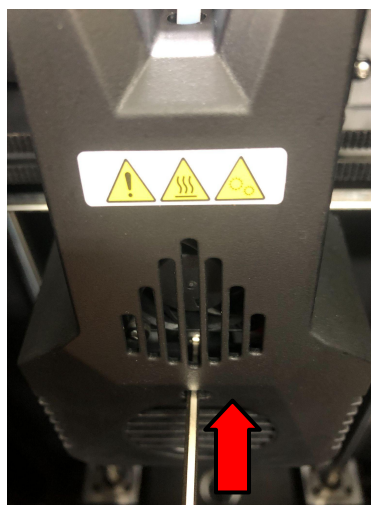

1-2

※ヘッドが冷めていることを確認してから作業してください。
作業前に加熱を行っている場合火傷の恐れがあります。
アルミブロックを持って下の方に抜くとノズルセットの取り外しが完了します。

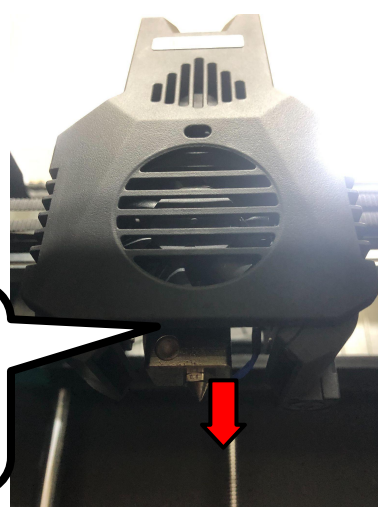


抜けそうにない場合は
1-1のネジを再度緩めて
ください。

2 誘導パイプの交換

2-1


ラジエーターと基板の部分を外します。
配線が断線しないように基板部からコネクタを持って注意して外してください。
ラジエーターはネジで止まっているのでネジを外してから上に上げて
取り外してください。

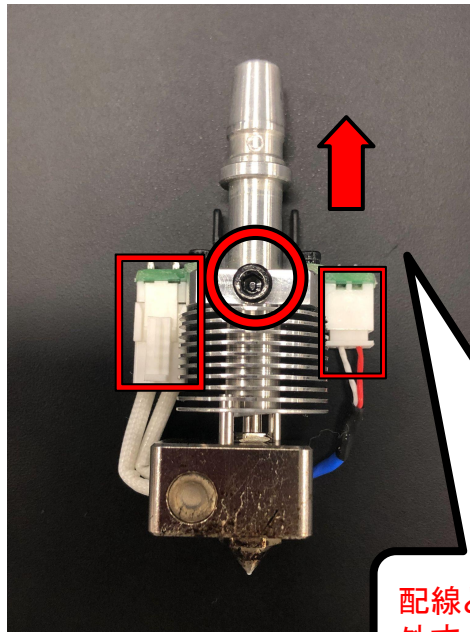

配線とネジを外してから上側に取り外す。


2-2

ラジエーターを外した後、アルミブロックに刺さっているピン2本を外します。

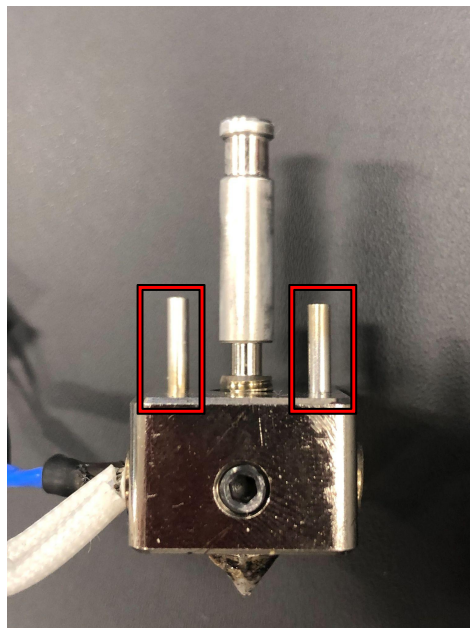


2-3

ノズルセットのアルミブロックをレンチで抑えながら、ノズルを外します。
ノズルを外したら誘導パイプが外せるようになります為、外して交換します。

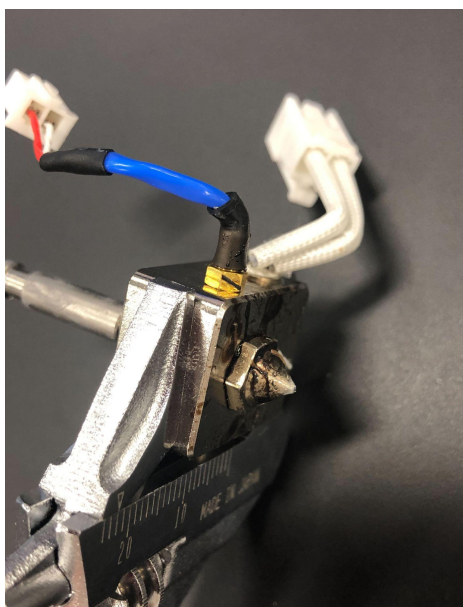

2-4

逆順で部品を組みなおしたら作業完了です。
ノズルセットは画像の向きで奥まで差し込んでください。
*ノズルセットがしっかり差し込まれていないと不具合が発生する可能性があります。

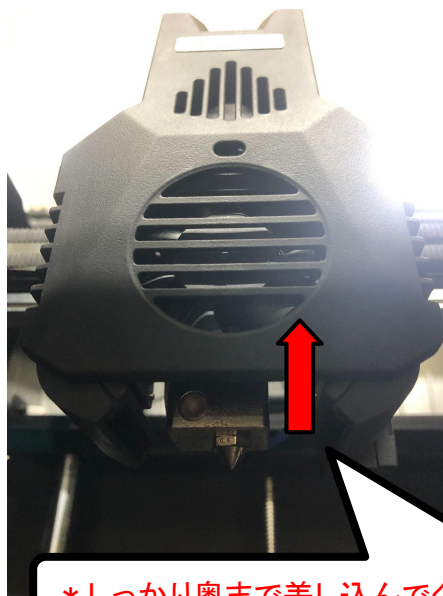

*しっかり奥まで差し込んでください。