

Guider3 Plus_レベリングセンサー交換


対象機種

Guider3

1 レベリングセンサーの外し方


1-1

ヘッドセット側面に付いているネジ3点を緩めてカバーを外します。
※赤丸をしているネジを緩めればカバーが外れます。

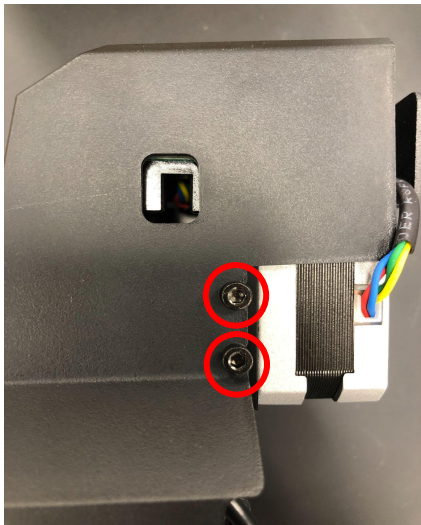


1-2

端子を外したら赤丸の結束バンド3箇所をニッパーで切断します。

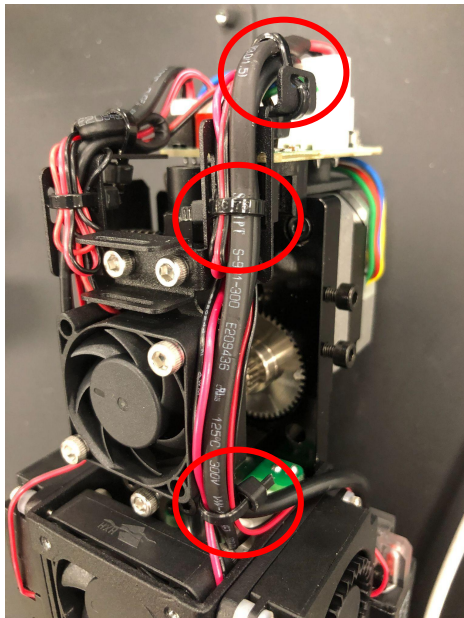


1-3

カバーを外したらヘッド基板に付いている赤丸の端子を外します。

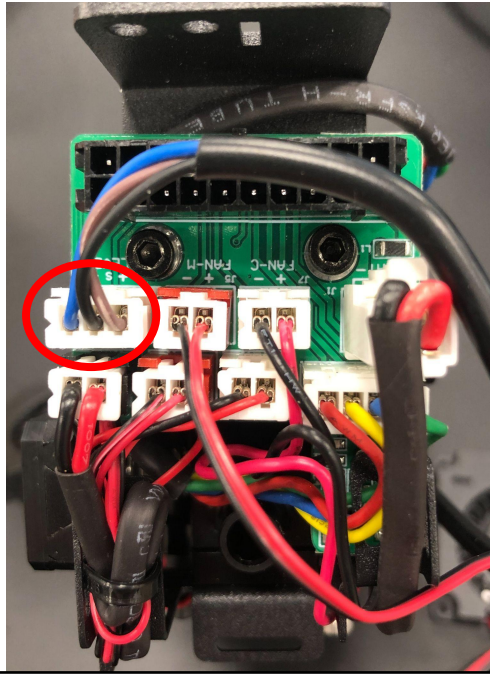

1-4


赤丸のネジ2カ所を外してレベリングセンサーを取ります。
※調整を後ほど行うのでこの時点では動かない程度で軽く締めてください。

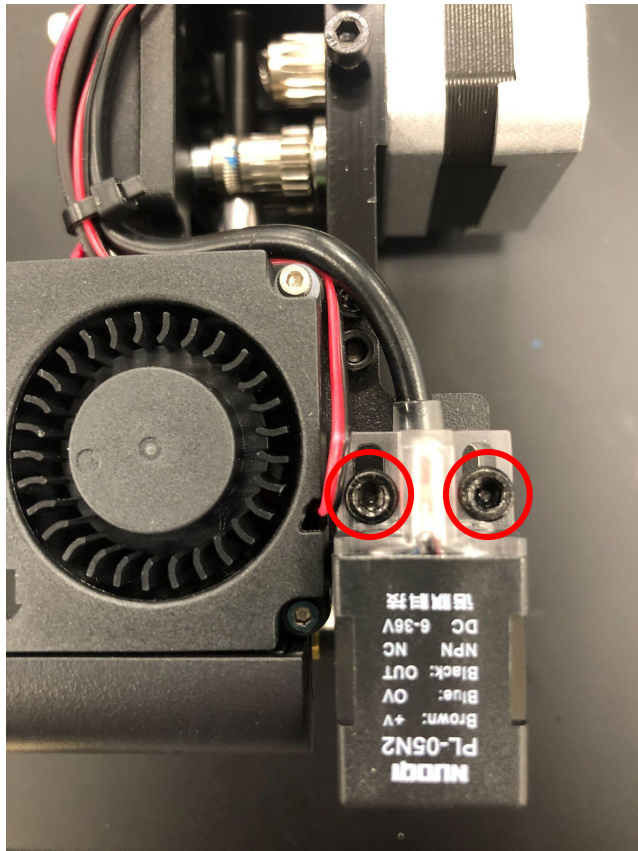

2 レベリングセンサーの取付け

2-1

元の場所に新しいセンサーを取り付けます。
取り付けが完了したら逆手順で組み立てます。
※この段階でヘッドのカバーは取り付けないで下さい。

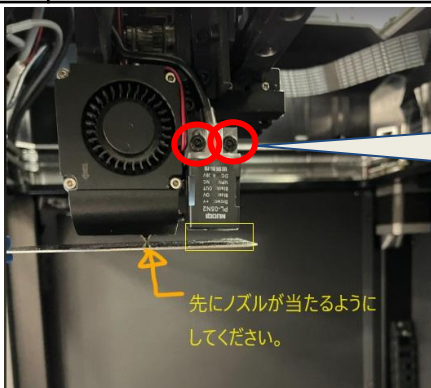

※付属のスクレーパーの平面を利用して
センサーより先にノズルが当たる位置でネジを二つ
止めます。
※センサーは真っ直ぐに取り付けます。

先にノズルが当たるように
してください。

2-2

センサーの交換が終わればセンサー位置の微調整を行う為にセンサー校正を行います。
センサー校正を行った際にセンサーが上手く反応しない場合はレベリングセンサーのネジを緩めて長穴で位置を調整します。



2-3

センサー校正が完了したらZ軸校正を行えば作業完了となります。
作業が完了したらヘッドのカバーを取り付けて下さい。

