


Adventurer3/3X フィラメント ロード&アンロードできない

- 下の画像赤枠内でフィラメントが変形している時

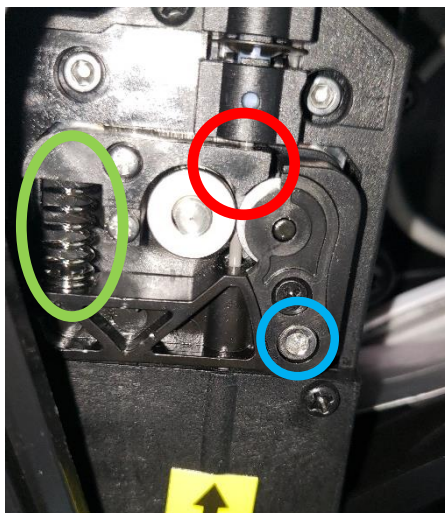

準備するもの

→ニッパー、六角レンチ、ペンチ

1. フィラメント挿入口付近で、フィラメントを切断する
2. 青枠内のネジを外す
3. フィラメントをギアに押し付けている機構を外す(緑枠内のバネが落ちないように注意してください)
4. フィラメントをペンチ等で引き抜く
5. フィラメントをギアに押し付けている機構を戻す(難しい場合はエクストルーダー全体を外す必要がございます)

- ノズル内でフィラメントが固着している時

準備するもの

→ニッパー、六角レンチ、ペンチ、布(または手袋)

1. 青枠内のネジ緩める



2. 加熱準備でノズルを 240 度に加熱する
3. ノズルの過熱を止めて、電源を切る
4. ノズルを布や手袋を使い、火傷に注意して外す



5. フィラメントを切断する



6. ペンチ等を使用してノズルからフィラメントを引き抜く



7. 付属のピンツールでノズルを清掃し、ヘッドに戻す



8. フィラメントリールを手で回して、ガイドチューブ内のフィラメントを取り除く



9. 項目1で緩めたネジを締める

10. 電源を入れフィラメントをロードする

フィラメントがノズルから出ない場合は新品に交換するか、下記リンクを参考に
対処する

<https://youtu.be/XQEYr9qu71U>