

Creator3/Pro_ガイドチューブ取外し


対象機種

Creator3/Creator3Pro

1 フィラメントセンサーの取り外し

1-1

プラスドライバーを用意して
フィラメント検知センサーの固定具を外します。

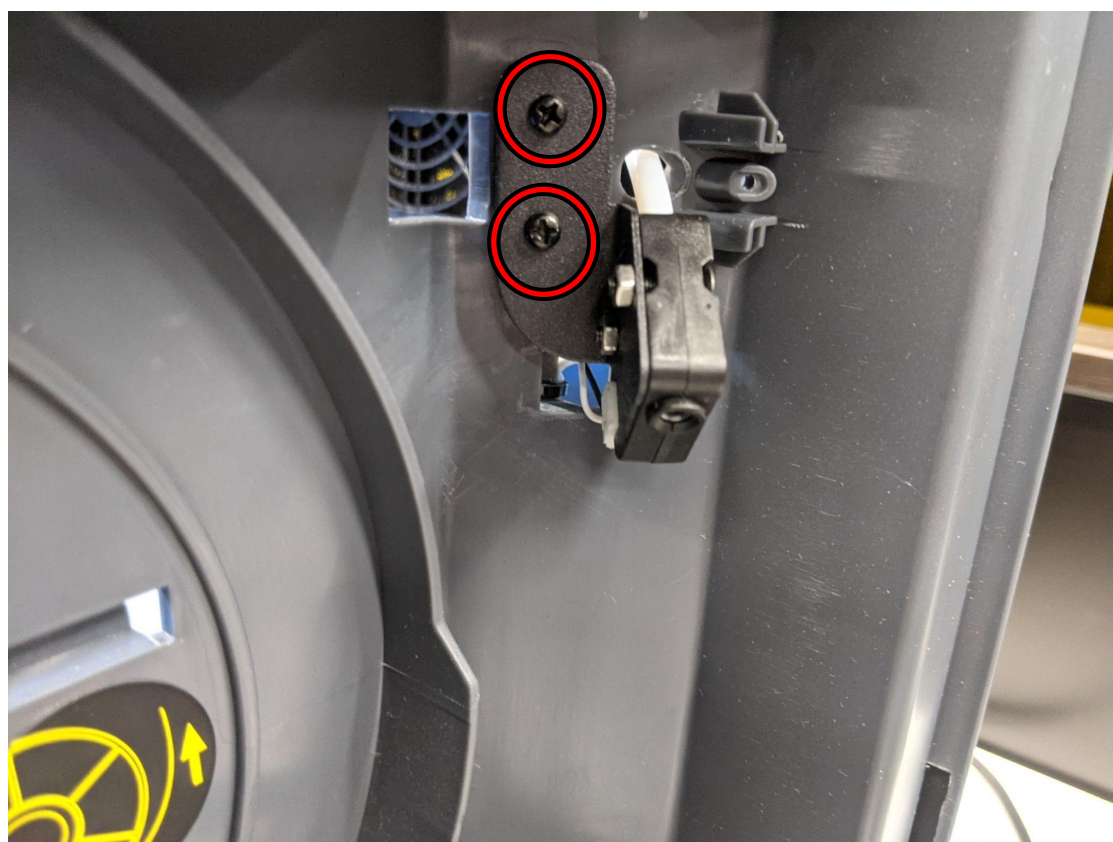


1-2

センサーのコネクタを外します。



1-3

六角レンチで、
センサーユニットと器具を固定しているネジ2本を外します。

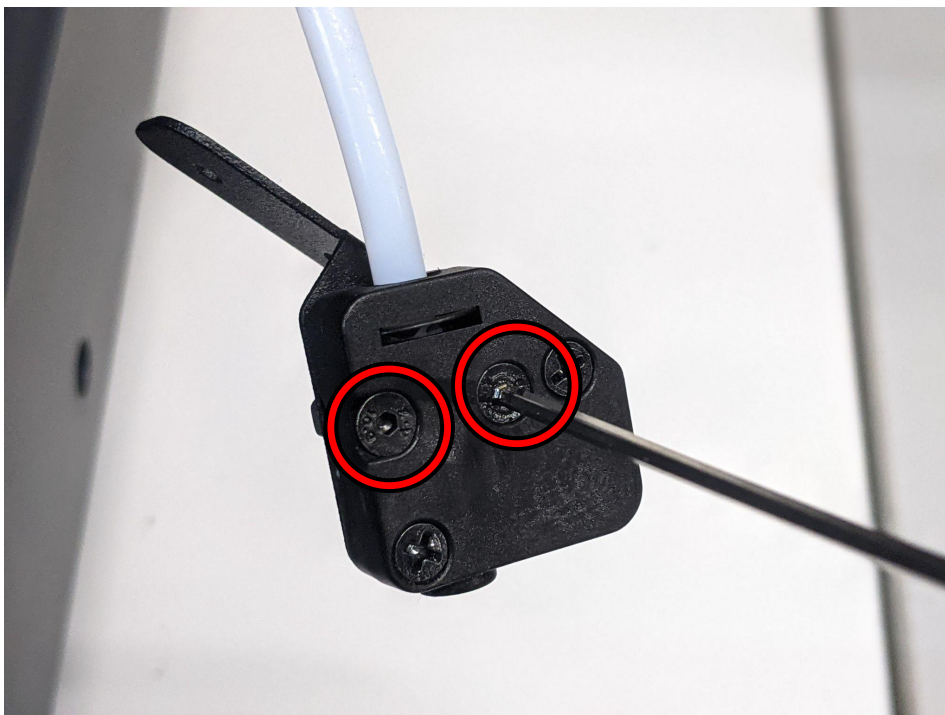



1-4

プラスドライバーで
ユニットのカバーを固定しているネジ2本を外します。



1-5

カバーを外したら
センサーとガイドチューブを取り外せるようになります。

