

# Finder3\_ガイドチューブ交換手順


対象機種 Finder3

## 1 ガイドチューブの交換

1-1 ヘッドからガイドチューブを引き抜きます。




1-2 本体背面の赤丸のネジを緩めてフィラメント検知器を外します。  
※裏にある白いコネクタを外すと次工程以降の作業がしやすくなります。

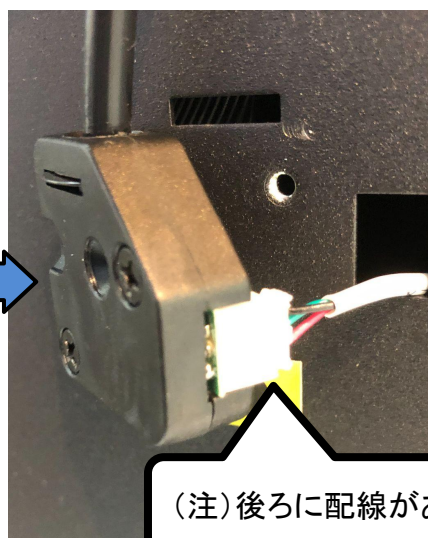

(注) 後ろに配線があります

1-3

赤丸のネジを緩めて検知器のカバーを外します。

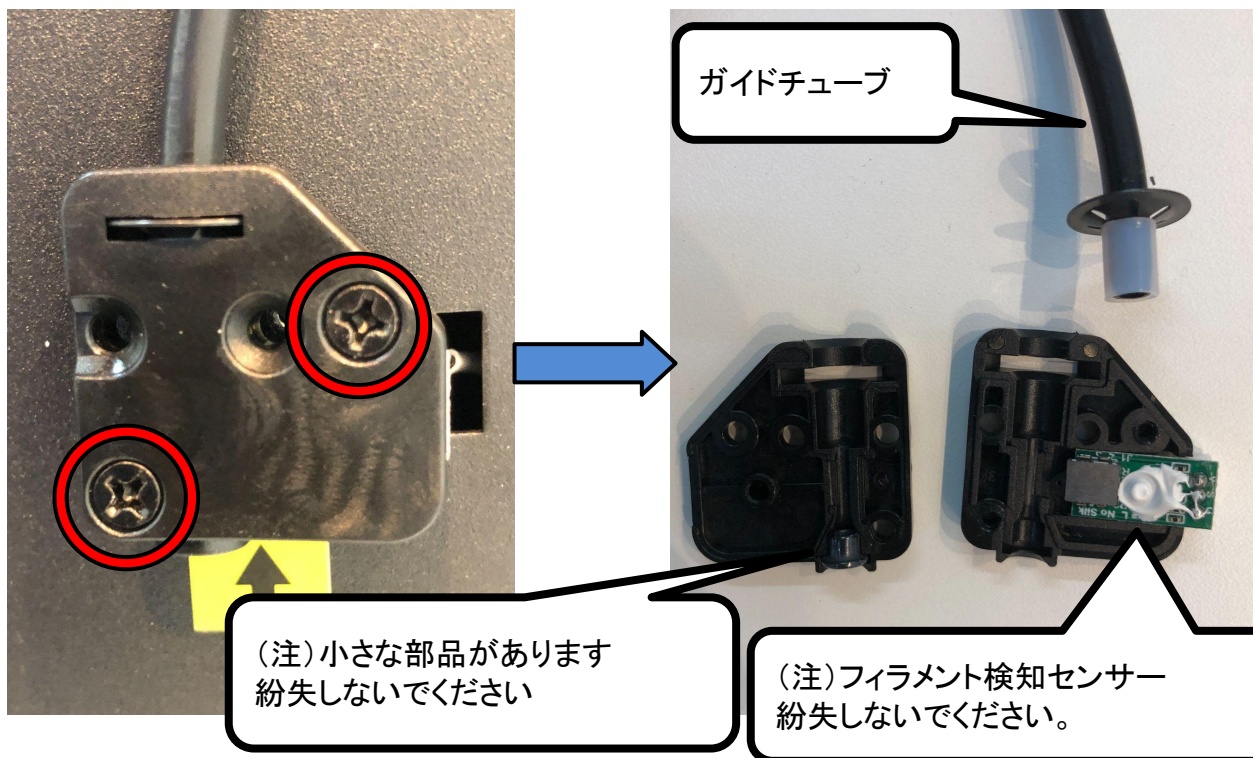

1-4

新しい部品に交換し、逆手順で組み立てて下さい。