

# Guider3 Plus\_ノズル清掃


対象機種

Guider3 Plus

## 1 ガイドチューブの取り外し

1-1

ヘッドからガイドチューブを外します。

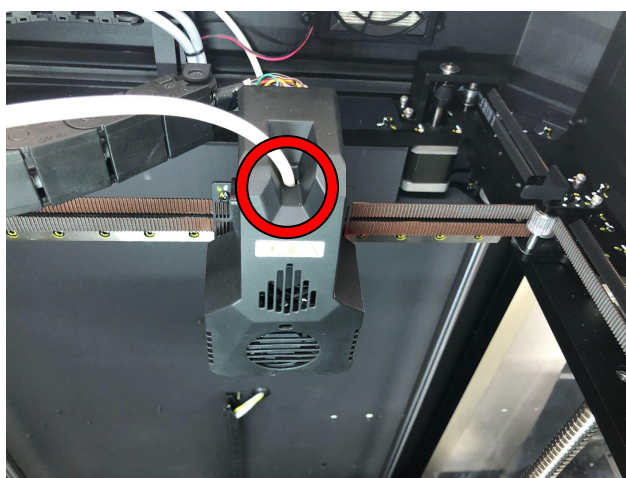

## 2 加熱準備

2-1

加熱準備を使用してノズルを加熱します。  
推奨温度: ABS、PLA、PETG、TPU → 220~240度  
PA、PC → 240~260度




\* 押すと温度を調節できます

### 3 ノズルの清掃


3-1

加熱が終わったら赤丸部分のハンドルを押しながらフィラメントの挿入口にピンツールを入れ、上下に動かします。

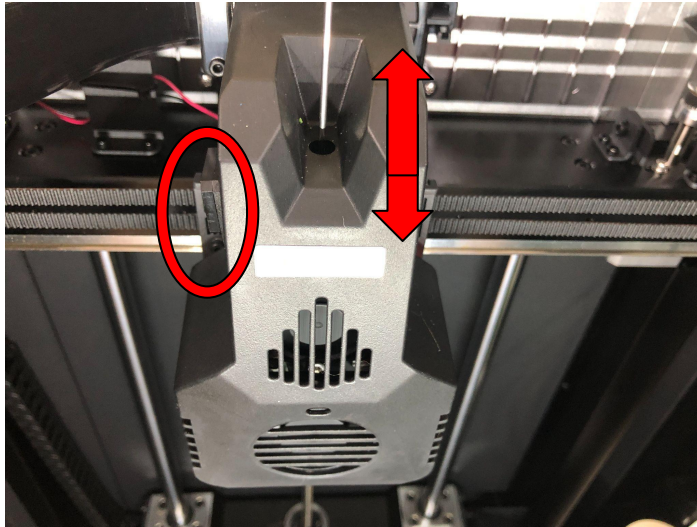

3-2

ノズル先端から古い樹脂が出て、ピンツールを押し付ける抵抗がなくなったら清掃完了です。

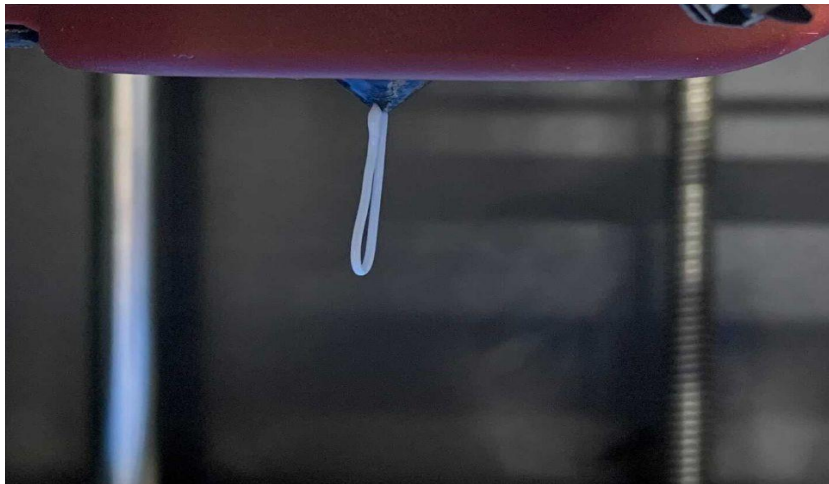

3-3

改善されない場合はノズルやテフロンチューブの交換が必要となります。