


# 【Guider3Ultra】 ノズルセット交換手順




- 1\_フィラメントを抜いた状態にしてください。  
フィラメントが残っていると交換できません。

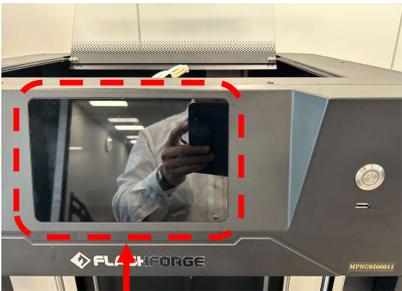


- 2\_プリンタ本体の電源を切ってください。

電源が切れていることを確認

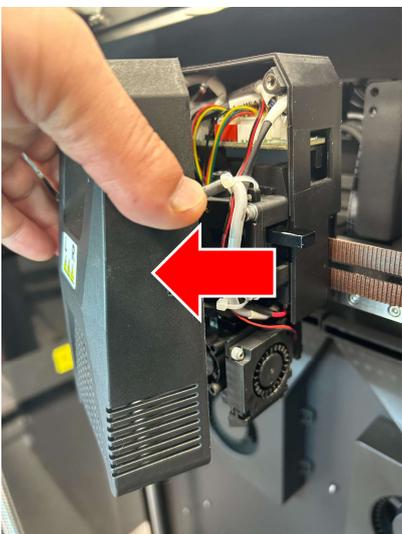


- 3\_ヘッドのカバーを取り外してください。  
磁石が付いているので、手で手前に引くだけで取り外しが出来ます。

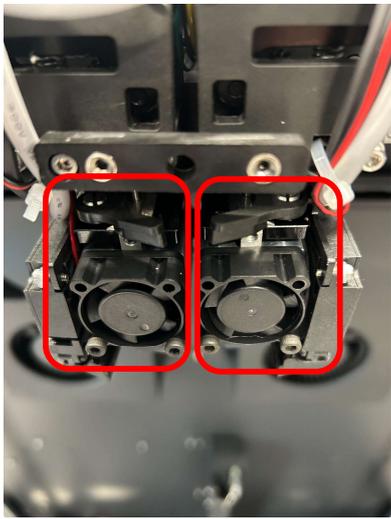


#### 4\_ノズルセットの写真

※ノズルセットに左右の区別はありません。

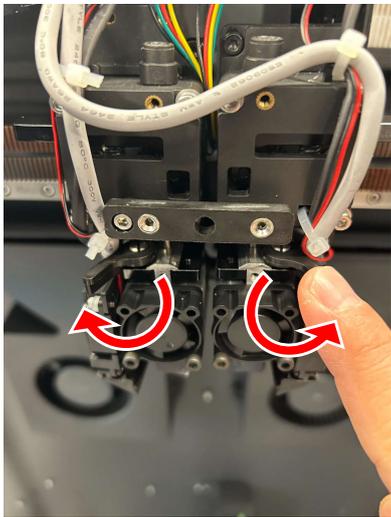

5\_バックルを指でつまみ、固定を解除します。

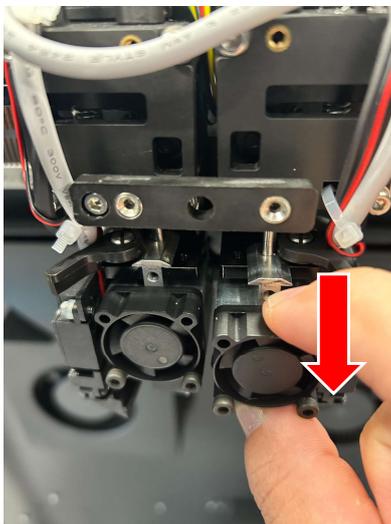

6\_ノズルセットを手前に引き出してください。  
新しいノズルセットを挿し込んだ後、  
バックルで固定してください。



7\_カバーを元に戻して完了です。